SAMSUNG

# GT-I9300

# Korisnički priručnik

# Uporaba ovog priručnika

Hvala na odabiru mobilnog uređaja tvrtke Samsung. Ovaj će vam uređaj omogućiti visokokvalitetnu mobilnu komunikaciju i zabavu zasnovanu na izvanrednoj tehnologiji i visokim standardima tvrtke Samsung.

Namjena ovog priručnika je da vas vodi kroz funkcije i značajke vašeg uređaja.

## Najprije ovo pročitajte

- Prije uporabe uređaja pročitajte cijeli priručnik i sve sigurnosne upute kako biste osigurali sigurnu i pravilnu uporabu.
- Opisi u ovom priručniku temelje se na zadanim postavkama uređaja.
- Slike i snimci zaslona upotrijebljeni u ovom priručniku mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda.
- Sadržaj priručnika može se razlikovati od proizvoda ili softvera dobivenog od davatelja ili dobavljača usluga i podložan je promjenama bez prethodnog upozorenja. Za najnoviju verziju priručnika posjetite Samsungovo internetsko mjesto (*www.samsung.com*).
- Dostupne značajke i dodatne usluge ovise o uređaju, softveru ili ponudi vašeg davatelja usluga.
- Formatiranje i isporuka priručnika temelje se na operacijskim sustavima Android i mogu se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu korisnika.
- Aplikacije na ovom uređaju mogu se ponašati drugačije od usporedivih računalnih aplikacija i ne moraju uključivati sve funkcije dostupne u verziji računala.

- Aplikacije i funkcije mogu se razlikovati po područjima ili specifikacijama hardvera. Samsung ne snosi odgovornost za probleme u izvedbi uzrokovane aplikacijama treće strane.
- Samsung nije odgovoran za probleme s izvedbom ili nekompatibilnosti prouzročene uređivanjem postavki registra ili mijenjanjem softvera operacijskog sustava. Pokušaji prilagodbe operacijskog sustava mogu uzrokovati nepravilan rad vašeg uređaja ili aplikacija.
- Softver svog uređaja možete nadograditi pristupanjem Samsungovom internetskom mjestu (*www.samsung.com*).
- Softver, zvuk, pozadine i slike koje se nalaze na uređaju licencirane su za ograničenu uporabu između tvrtke Samsung i njihovih vlasnika. Izdvajanje i uporaba tih materijala u komercijalne ili druge svrhe smatra se kršenjem autorskih prava. Samsung ne snosi odgovornost za takvu vrstu kršenja autorskih prava koju počine korisnici.
- Za podatkovne usluge, kao što su razmjena poruka, učitavanje i skidanje, automatska sinkronizacija ili upotreba usluga lokacija mogu se obračunavati dodatni troškovi. Da biste izbjegli dodatne troškove, odaberite odgovarajući podatkovni plan. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.
- Zadržite priručnik za daljnju uporabu.

# Ikone uputa

Prije nego počnete, saznajte više o ikonama koje se pojavljuju u ovom priručniku:

**Upozorenje** – situacije koje mogu uzrokovati ozljede vama ili drugima

**Oprez** – situacije u kojima su moguća oštećenja uređaja i ostale opreme

**Napomena** – napomene, savjeti za uporabu ili dodatne informacije

► **Pogledajte** – stranice s povezanim podacima; primjerice: ► str. 12 (pokazuje "pogledajte stranicu 12")

→ **Slijedi** – redoslijed opcija ili menija koje morate odabrati za obavljanje operacije; primjerice: U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Ton zvona uređaja** (predstavlja stavku **Postavke**, zatim stavku **Zvuk**, zatim stavku **Ton zvona uređaja**)

# Autorsko pravo

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Ovaj korisnički priručnik zaštićen je međunarodnim zakonima o autorskom pravu.

Nije dopušteno reproduciranje, distribucija, prijevod ili prijenos dijelova ovog korisničkog priručnika u bilo kojem obliku i bilo kojim putem, elektroničkim ili mehaničkim, što uključuje fotokopiranje, snimanje ili spremanje u bilo koji sustav za pohranu i povrat podataka, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

# Zaštitni znaci

- SAMSUNG i logotip tvrtke SAMSUNG registrirani su zaštitni znaci tvrtke Samsung Electronics.
- Logotip Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ te Google Talk™ zaštitni su znaci tvrtke Google, Inc.
- Bluetooth® registrirani je zaštitni znak tvrtke Bluetooth SIG, Inc. u cijelom svijetu.
- Windows Media Player® registrirani je zaštitni znak tvrtke Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, te Wi-Fi logotip registrirani su zaštitni znaci tvrtke Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified®, i pridruženi logotipi registrirani su zaštitni znaci tvrtke Rovi Corporation ili njenih podružnica i koriste se pod licencom.
- Svi ostali zaštitni znaci i autorska prava vlasništvo su njihovih vlasnika.

## O DIVX VIDEOZAPISU

DivX® je digitalni format videozapisa koji je napravila tvrtka DivX, LLC, podružnica Rovi Corporation. Ovo je zvanični DivX Certified® uređaj za reprodukciju DivX videozapisa. Posjetite *www.divx.com* za više informacija i softverskih alata za pretvaranje datoteka u DivX video.

## O DIVX VIDEO NA ZAHTJEV

Ovaj DivX Certified® uređaj mora biti registriran kako bi reproducirao kupljene DivX video na zahtjev (VOD) filmove. Za pribavljanje vašeg registracijskog koda, pronađite DivX VOD odjeljak u meniju za postavku vašeg uređaja. Posjetite *vod.divx.com* za više informacija o tome kako dovršiti registraciju.

DivX Certified® za reproduciranje DivX® videozapisa razlučivosti do HD 720p, uključujući premium sadržaj.

# Sadržaj


**Sastavljanje ..... 11**

Sadržaj kutije ..... 11
Izgled uređaja ..... 12
Tipke ..... 14
Umetanje SIM ili USIM kartice i baterije ..... 15
Punjenje baterije ..... 17
Umetanje memorijske kartice (izborno) ..... 21

**Početak rada ..... 23**

Uključivanje ili isključivanje uređaja ..... 23
Uporaba dodirnog zaslona ..... 24
Korištenje pokreta ..... 26
Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona i tipki ..... 30
Upoznajte početni zaslon ..... 31
Pristupanje aplikacijama ..... 36
Pokretanje više aplikacija ..... 38
Prilagodba uređaja ..... 38
Unošenje teksta ..... 44

**Komunikacija ..... 48**

Pozivanje ..... 48
Poruke ..... 59
Google Mail ..... 61
Email ..... 63
Razgovor ..... 66
ChatON ..... 67
Izravne poruke ..... 67
Google+ ..... 68

**Zabava ..... 69**
Kamera ..... 69
Video Player ..... 79
Galerija ..... 82
Music Player ..... 85
Music Hub ..... 89
FM Radio ..... 89

**Osobni podaci ..... 93**
Imenik ..... 93
S planer ..... 96
S bilješka ..... 98
Diktafon ..... 101

**Internet i usluge koje se temelje na GPS-u .... 103**
Internet ..... 103
Flipboard ..... 107
Game Hub ..... 107
Latitude ..... 108
Google karte ..... 108
Dodatne usluge ..... 110
Navigacija ..... 110
Lokalno ..... 111
Trg. Play ..... 111
Samsung Apps ..... 112
S Suggest ..... 113
YouTube ..... 113
Glasovna pretraživanje ..... 115
Video Hub ..... 115

**Spajanje ..... 116**
USB veze ..... 116
Wi-Fi ..... 118
Wi-Fi Direct ..... 120
AllShare Cast ..... 122
AllShare Play ..... 123
Dijeljenje mobilne mreže ..... 126
Bluetooth ..... 128
GPS ..... 130
VPN veze ..... 131

**Alati ..... 134**
Kalkulator ..... 134
Sat ..... 134
Skidanja ..... 137
Dropbox ..... 137
Upute ..... 139
Moje datoteke ..... 139
NFC ..... 140
Google ..... 143
SIM alati ..... 143
S Voice ..... 143

**Postavke ..... 144**
Pristupanje opcijama postavki ..... 144
Wi-Fi ..... 144
Bluetooth ..... 144
Korištenje podataka ..... 144
Dodatno ..... 145
Način početnog zaslona ..... 147

Način Blokiranja ..... 148
Zvuk ..... 148
Zaslon ..... 149
Spremanje ..... 150
Štednja energije ..... 151
Baterija ..... 151
Upravitelj aplikacijama ..... 151
Usluge lokacije ..... 151
Zaslon zaključavanja ..... 152
Sigurnost ..... 153
Jezik i unos ..... 155
Sigurnosna kopija i poništavanje ..... 159
Dodaj račun ..... 159
Pokreti ..... 159
Pribor ..... 160
Datum i vrijeme ..... 161
Pristupačnost ..... 162
Opcije razvoja ..... 163
O uređaju ..... 164

**Rješavanje problema ..... 165**

**Sigurnosne informacije ..... 171**

**Indeks ..... 182**

# Sastavljanje

## Sadržaj kutije

Potražite sljedeće stavke u kutiji proizvoda:

- Mobilni uređaj
- Baterija
- Kratke upute

Koristite samo softver koji je odobrila tvrtka Samsung. Piratski ili ilegalni softver može prouzrokovati oštećenja ili kvarove koji nisu obuhvaćeni jamstvom proizvođača.

- Priloženi dijelovi uređaja i dostupan pribor mogu, ovisno o području ili mobilnome operateru, biti različiti.
- Dodatni pribor možete kupiti od lokalnog prodavača Samsungove opreme.
- Isporučene stavke dizajnirane su samo za vaš uređaj i ne moraju biti kompatibilne s drugim uređajima.
- Ostali pribor ne mora biti kompatibilan s vašim uređajem.
- Koristite samo pribor koji je odobrila tvrtka Samsung. Neodobreni pribor može uzrokovati kvar uređaja.

# Izgled uređaja

## › Prednji pogled

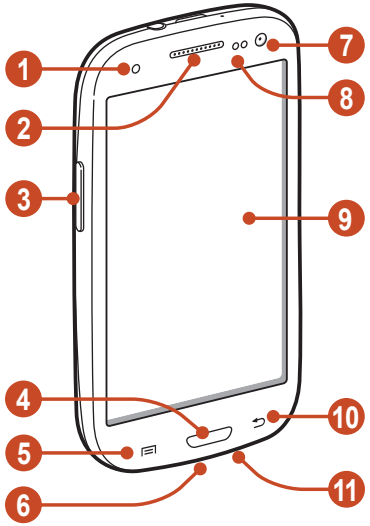


| Broj | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Servisno svjetlo |
| 2 | Slušalica |
| 3 | Tipka za glasnoću |
| 4 | Tipka za početni zaslon |
| 5 | Tipka za opcije |
| 6 | Višenamjenska utičnica |
| 7 | Leća prednje kamere |
| 8 | Senzor blizine/svjetlosti |
| 9 | Zaslon osjetljiv na dodir |
| 10 | Tipka za povratak |
| 11 | Mikrofon |

## › Stražnji pogled

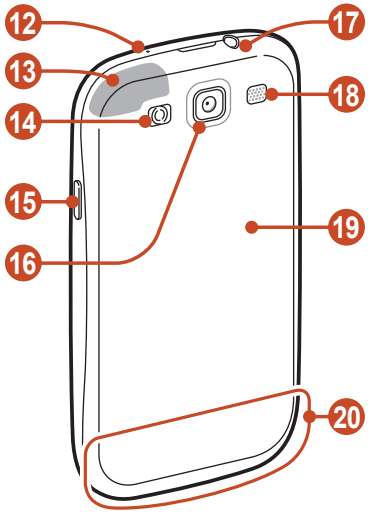


| Broj | Funkcija |
|---|---|
| 12 | Mikrofon[1] |
| 13 | GPS antena[2] |
| 14 | Bljeskalica |
| 15 | Tipka za uključivanje/resetiranje/zaključavanje |
| 16 | Leća stražnje kamere |
| 17 | Utičnica za vanjske slušalice |
| 18 | Zvučnik |
| 19 | Stražnji pokrov |
| 20 | Glavna antena |

1. Aktivno samo kada koristite značajku zvučnika ili snimanje videozapisa.
2. Ne dodirujte područje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim objektima tijekom korištenja GPS funkcija.

# Tipke

| Tipka | | Funkcija |
|---|---|---|
| | Uključivanje/ resetiranje[1]/ zaključavanje | Uključivanje uređaja (pritisnite i držite); pristupanje opcijama uređaja (pritisnite i držite); resetiranje uređaja (pritisnite i držite 8-10 sekundi); isključivanje i zaključavanje ili uključivanje dodirnog zaslona. |
| | Opcije | Otvaranje popisa dostupnih opcija na trenutnom zaslonu; otvaranje aplikacije za pretragu na početnom zaslonu (pritisnite i držite); otvaranje prozora za unos stavki za pretragu tijekom korištenja aplikacija (pritisnite i držite). |
| | Početna | Povratak se na početni zaslon; otvaranje popisa nedavno korištenih aplikacija (pritisnite i držite); pokretanje S Voice aplikacije (dvaput pritisnite). |
| | Nazad | Vratite se na prethodni zaslon. |
| | Glasnoća | Prilagodba glasnoće uređaja. |

1. Ako vaš uređaj ima fatalne pogreške, prekida ili zamrzava zaslon, možda ćete morati resetirati uređaj kako bi povratio funkcionalnost.

# Umetanje SIM ili USIM kartice i baterije

Kada se pretplatite na mobilnu uslugu, primit ćete karticu s modulom identiteta pretplatnika (SIM) s pojedinostima pretplate, kao što su osobni identifikacijski broj (PIN) i dodatne usluge. Za uporabu UMTS ili HSDPA usluge možete kupiti USIM (Universal Subscriber Identity Module) karticu.

Možete koristiti samo microSIM kartice.

1 Uklonite stražnji poklopac.

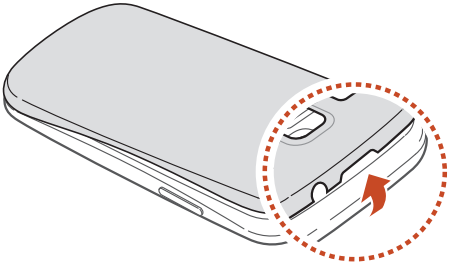

Pazite da ne oštetite nokte prilikom uklanjanja stražnjeg poklopca.

Nemojte pretjerano savijati ili uvrtati stražnji poklopac. Na taj način poklopac se može oštetiti.

2 Umetnite SIM ili USIM karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

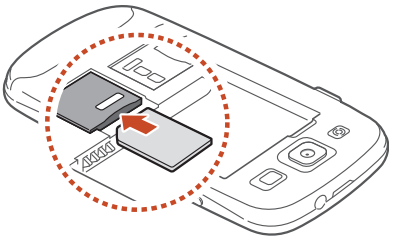

Ne stavljajte memorijsku karticu u utor za SIM karticu. Ako se memorijska kartica zaglavi u utoru za SIM karticu, uređaj morate odnijeti u Samsungov servisni centar gdje će vam memorijsku karticu izvaditi.

3 Umetnite bateriju.

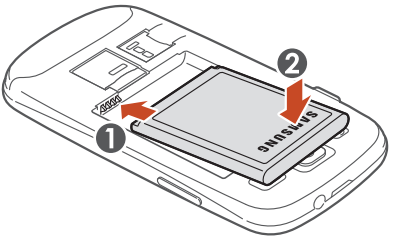


4 Vratite stražnji poklopac.

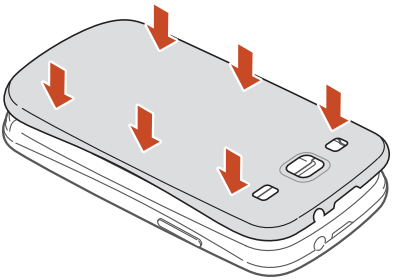

# Punjenje baterije

Prije prvog korištenja uređaja ili kada baterija nije korištena u duljem razdoblju, bateriju morate napuniti. Bateriju možete puniti pomoću prijenosnog punjača ili spajanjem uređaja s računalom pomoću USB kabela.

Koristite samo punjače i kabele koje je odobrila tvrtka Samsung. Punjači ili kabeli koji nisu odobreni mogu prouzrokovati eksplodiranje baterija ili oštetiti uređaj.

- Kada je baterija prazna, uređaj će poslati ton upozorenja i prikazati poruku o praznoj bateriji. Ponovno napunite bateriju kako biste nastavili koristiti uređaj.
- Ako je baterija potpuno ispražnjena, ne možete uključiti uređaj, čak ni ako je prijenosni punjač spojen. Dopustite da se ispražnjena baterija puni nekoliko minuta prije nego što pokušate uključiti uređaj.
- Ako koristite više aplikacija odjednom, mrežne aplikacije ili aplikacije koje trebaju spajanje s drugim uređajem, baterija će se brzo prazniti. Da biste izbjegli odspajanje sa mreže ili gubitak snage tijekom prijenosa podataka, te aplikacije uvijek koristite nakon što se baterije potpuno napuni.

## › Punjenje pomoću prijenosnog punjača

1 Uključite mali nastavak prijenosnog punjača u višenamjensku utičnicu telefona.

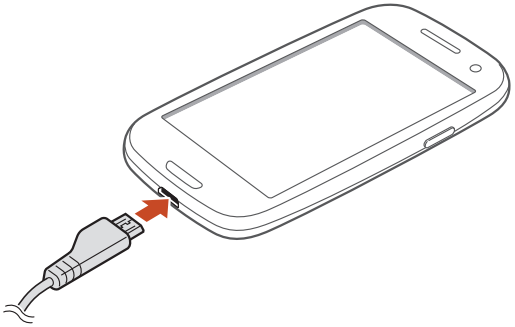

Nepropisno spajanje prijenosnog punjača može uzrokovati ozbiljno oštećenje uređaja. Štete uzrokovane pogrešnom uporabom nisu obuhvaćene jamstvom.

2 Veliki nastavak prijenosnog punjača uključite u električnu utičnicu.

- Ako uređaj prima nestabilno napajanje tijekom punjenja, dodirni zaslon možda neće funkcionirati. Ako do toga dođe, isključite prijenosni punjač iz uređaja.
- Uređaj se može zagrijati tijekom punjenja. To je normalno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.
- Ako postoje poteškoće prilikom punjenja uređaja, odnesite ga skupa s punjačem u Samsungov servisni centar.

3 Kada je baterija u potpunosti napunjena iskopčajte prijenosni punjač iz uređaja, a zatim iz mrežne utičnice.

Ne uklanjajte bateriju dok je uređaj spojen na prijenosni punjač. Ako to učinite uređaj se može oštetiti.

Da biste uštedjeli energiju, odspojite prijenosni punjač kada nije u uporabi. Prijenosni punjač nema prekidač, tako da ga morate iskopčati iz utičnice kada nije u uporabi kako biste spriječili potrošnju baterije. Uređaj bi trebao ostati u blizini električne utičnice tijekom punjenja.

## O ikonama za punjenje baterije

Kad bateriju punite dok je uređaj isključen, sljedeće ikone prikazat će trenutno stanje napunjenosti baterije:

Punjenje

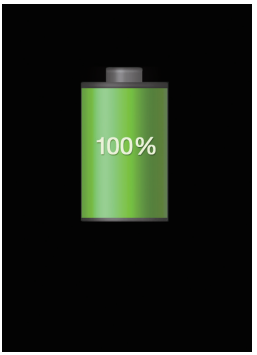


Potpuno napunjena

## › Punjenje pomoću USB kabela

Prije punjenja provjerite je li računalo uključeno.

1. Uključite manji kraj (mikro USB) USB kabela u višenamjensku utičnicu.
2. Veći kraj USB kabela uključite u USB priključak na računalu.

Punjenje možda ne započne odmah, ovisno o vrsti USB kabela koji koristite.

3. Kada je baterija u potpunosti napunjena iskopčajte USB kabel iz uređaja, a zatim iz računala.

## › Smanjenje potrošnje baterije

Uređaj nudi opcije koje će vam pomoći uštedjeti potrošnju baterije. Prilagodbom ovih opcija i isključivanjem značajki u pozadini, uređaj možete koristiti duže između punjenja:

- Uključite način Štednja baterije.
- Kada ne koristite uređaj, prebacite u način mirovanja pritiskom na tipku za isključivanje.
- Zatvorite nepotrebne aplikacije pomoću upravljanja zadacima.
- Isključite Bluetooth značajku.
- Isključite značajku Wi-Fi.
- Isključite automatsku sinkronizaciju aplikacija.
- Smanjite vrijeme pozadinskog svijetla.
- Smanjite osvjetljenje zaslona.

# Umetanje memorijske kartice (izborno)

Vaš uređaj prihvaća memorijske kartice maksimalnog kapaciteta 64 GB. Ovisno o proizvođaču i vrsti memorijske kartice, neke memorijske kartice ne moraju biti kompatibilne s vašim uređajem.

Samsung koristi odobrene industrijske standarde za memorijske kartice, ali neke marke možda nisu u potpunosti kompatibilne s uređajem. Korištenje neodgovarajuće memorijske kartice može oštetiti vaš uređaj ili memorijsku karticu. To također može oštetiti podatke spremljene na memorijskoj kartici.

- Uređaj podržava samo FAT strukturu datoteka za memorijske kartice. Umetnete li memorijsku karticu formatiranu s drugačijom strukturom datoteke, uređaj će zatražiti da preformatirate memorijsku karticu.
- Često pisanje i brisanje podataka skratit će vijek trajanja memorijskih kartica.
- Kada umetnete memorijsku karticu u uređaj, direktorij datoteka memorijske kartice pojaviti će se u mapi extSdCard.

1 Uklonite stražnji poklopac.

2 Umetnite memorijsku karticu s pozlaćenim kontaktima okrenutima prema dolje.

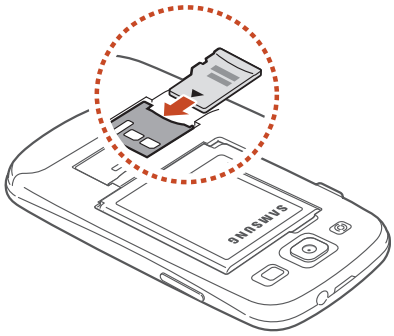

3 Gurnite memorijsku karticu u utor memorijske kartice dok se čvrsto ne umetne.

4 Vratite stražnji poklopac.

## › Uklanjanje memorijske kartice

Provjerite da uređaj trenutačno ne pristupa memorijskoj kartici.

1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Spremanje** → **Odspoji SD karticu** → **OK**.

2 Uklonite stražnji poklopac.

3 Lagano gurajte memorijsku karticu dok se ne odvoji od uređaja.

4 Uklonite memorijsku karticu.

5 Vratite stražnji poklopac.

Nemojte uklanjati memorijsku karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka ili oštećenjem memorijske kartice ili uređaja.

## › Formatiranje memorijske kartice

Formatiranje memorijske kartice na računalu može uzrokovati nekompatibilnost s uređajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na uređaju.

U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Spremanje** → **Format SD kartice** → **Format SD kartice** → **Obriši sve**.

Ne zaboravite da prije formatiranja memorijske kartice napravite sigurnosne kopije svih važnih podataka pohranjenih na telefonu. Jamstvo proizvođača ne obuhvaća gubitak podataka uzrokovan postupcima korisnika.

# Početak rada

## Uključivanje ili isključivanje uređaja

1 Pritisnite i zadržite tipku za uključivanje.

2 Unesite PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i odaberite **OK** (ako je potrebno).

Ako uređaj uključujete po prvi put slijedite upute na zaslonu za postavljanje uređaja. Morate se prijaviti na Google ili napraviti Google račun za korištenje aplikacija koje međudjeluju sa Google poslužiteljem.

Da biste isključili uređaj, pritisnite i držite tipku za uključivanje a zatim odaberite **Isključivanje** → **OK**.

- Slijedite sva istaknuta upozorenja i upute službenog osoblja kada se nalazite na područjima u kojima su zabranjeni bežični uređaji, primjerice u zrakoplovu ili bolnici.
- U slučaju da želite koristiti samo izvanmrežne usluge, prebacite uređaj na profil Bez mreže. ► str. 145

# Uporaba dodirnog zaslona

Dodirni zaslon uređaja omogućuje jednostavno biranje stavki ili izvršenje funkcija. Saznajte osnovne postupke uporabe dodirnog zaslona.

- Nemojte pritiskati dodirni zaslon vrhovima prstiju niti koristiti oštre alate na njemu. Tako možete oštetiti dodirni zaslon ili uzrokovati njegov kvar.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s ostalim električnim uređajima. Izbijanje statičkog elektriciteta može prouzročiti kvar dodirnog zaslona.
- Pazite da dodirni zaslon ne dođe u dodir s tekućinama. U vlažnim uvjetima ili uslijed doticaja s tekućinama može doći do kvara dodirnog zaslona.
- Ako je zaslon osjetljiv na dodir neaktivan duže vrijeme to može rezultirati zadržanim slikama (upečenja slike) ili sjenama. Isključite zaslon osjetljiv na dodir kad ne koristite uređaj.

- Radi optimalne uporabe dodirnog zaslona, prije korištenja uređaja skinite zaštitnu foliju sa zaslona.
- Vaš dodirni zaslon ima sloj koji služi za otkrivanje malenih električnih naboja koje emitira ljudsko tijelo. Za najbolji učinak dodirni zaslon dodirujte jagodicama prstiju. Dodirni zaslon neće reagirati na dodire oštrim alatima, primjerice olovkom.

Dodirnim zaslonom možete upravljati pomoću sljedećih radnji:

**Dodirnite**
Jednom dotaknite zaslon prstom za odabir ili pokretanje menija, opcije ili aplikacije.

**Dodirnite i držite**
Dodirnite stavku i držite je dulje od 2 sekunde.

**Vucite**
Dodirnite stavku i pomaknite je na novu lokaciju.

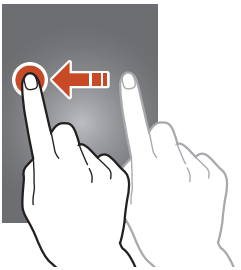

**Dvostruki dodir**
Brzo dodirnite stavku dva puta.

**Prevlačenje**
Žustro pomičite prstom gore, dolje, lijevo ili desno za kretanje kroz popise ili zaslone.

**Štipanje**
Postavite dva prsta na odstojanju, a zatim ih međusobno sastavite.

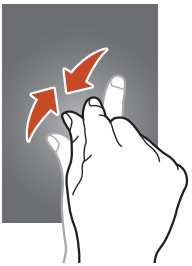

- Vaš uređaj isključuje dodirni zaslon u slučaju da ne koristite uređaj u određenom vremenskom razdoblju. Za uključivanje zaslona, pritisnite tipku za uključivanje ili tipku za početni zaslon.
- Možete podesiti vremensko razdoblje koje uređaj čeka prije isključivanja zaslona. U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Istek zaslona**.

## Korištenje pokreta

Ugrađena značajka prepoznavanja pokreta omogućuje izvođenje akcija pomicanjem uređaja ili putem pokreta ruku.

Da biste koristili ove funkcije, prvo morate aktivirati značajku prepoznavanja pokreta. U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Pokreti**.

Jaka trešnja ili udaranje uređaja može rezultirati neželjenim unosima. Na popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Pokreti** → **Info o ručnim pokretima** i saznajte kako ispravno koristiti pokrete. ► str. 160

**Podizanje**

Podignite uređaj nakon što ga ne koristite neko vrijeme ili kada je zaslon isključen. Uređaj će vibrirati ako imate propuštene pozive ili nove poruke.

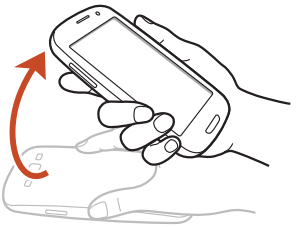

**Približi uhu**

Dok pregledavate detalje poziva, poruke ili kontakta, podignite i držite uređaj pored uha da biste uputili glasovni poziv.

**Nagib**

Dok držite uređaj s dvije ruke, dodirnite i zadržite dvije točke na zaslonu, a zatim nagnite uređaj natrag i naprijed za povećavanje ili smanjivanje prikaza kada pregledavate slike u albumu ili Internet stranice.

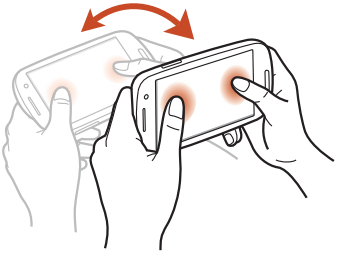

**Pomakni za premještanje**
Dok držite stavku, pomaknite uređaj lijevo ili desno da biste pomaknuli stavku na drugu stranicu na početnom zaslonu ili u popisu aplikacija.

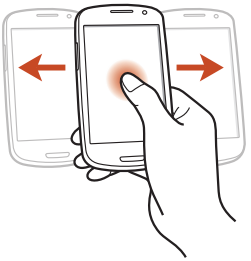

**Pomakni za pretraživanje**
Kada je slika zumirana, dodirnite i držite točku na zaslonu, a zatim pomaknite uređaj u bilo kojem smjeru kako biste se pomicali kroz sliku.

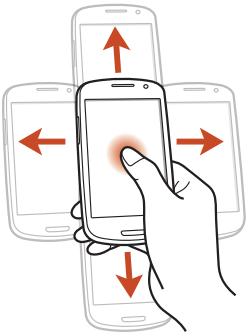

**Protresi**

- Protresite uređaj za pretragu Bluetooth uređaja ili Kies air uređaja.
- Protresite uređaj da biste aktualizirali popis email poruka ili informacije iz usluga Yahoo News, Yahoo Finance ili AccuWeather.

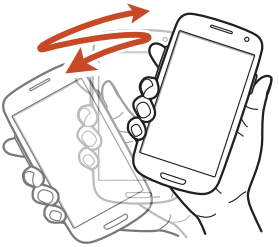

Aktualiziranja neće raditi za widgete na početnom zaslonu.

**Dvostruki dodir**
Dvaput dodirnite uređaj za pomicanje na vrh popisa kontakata ili email poruka.

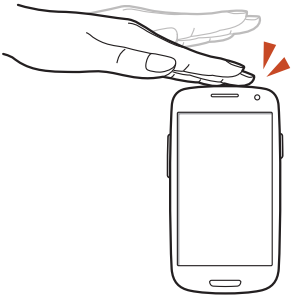

**Okreni**
Postavite uređaj zaslonom prema dolje kako biste isključili tonove, zaustavili reprodukciju medija ili isključili FM radio.

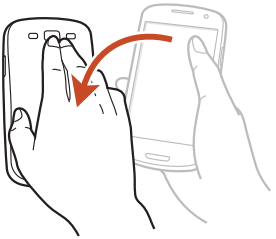

**Prevlačenje rukom**
Prevucite rukom lijevo ili desno preko zaslona kako biste napravili snimku zaslona.

Snimku zaslona ne možete napraviti dok koristite neke aplikacije.

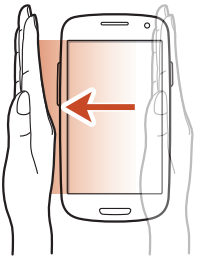

**Dodirivanje dlanom**
Dodirnite zaslon dlanom za pauziranje reprodukcije medija ili isključivanje zvuka FM radija.

**Rotiraj**
Dok je zaslon zaključan, dodirnite i držite zaslon, a zatim okrenite uređaj na pejsažni prikaz za pokretanje kamere (kada je prečac kamere uključen). ► str. 152

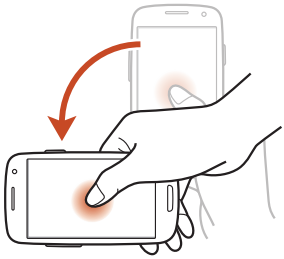

## Zaključavanje ili otključavanje dodirnog zaslona i tipki

Kada ne koristite uređaj u određenom razdoblju, uređaj automatski isključuje i zaključava dodirni zaslon i tipke kako bi se spriječile neželjene operacije. Da biste ručno zaključali dodirni zaslon i tipke, pritisnite tipku za uključivanje.

Za otključavanje, uključite zaslon pritiskom tipke za uključivanje ili tipke za početni zaslon, a zatim brzo prevucite prstom u bilo kojem smjeru.

Za otključavanje zaslona možete koristiti otključavanje pokretom. U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Pokreti** → **OK**. Da biste otključali zaslon s otključavanjem pokretom, dodirnite i držite točku na zaslonu, a zatim nagnite uređaj naprijed.

Možete aktivirati značajku zaključavanja zaslona kako bi spriječili druge da koriste ili pristupaju vašim osobnim podacima i informacijama koje su spremljene na uređaju. ► str. 41

# Upoznajte početni zaslon

Na početnom zaslonu možete vidjeti status uređaja i pristupati aplikacijama.

Početni zaslon ima više panela. Pomaknite se lijevo ili desno da biste prikazali panele početnog zaslona. Također, možete odabrati točke u dnu zaslona za izravno pomicanje na odgovarajući panel.

## › Ikone indikatora

Ikone prikazane na zaslonu mogu se razlikovati, ovisno o području na kojem se nalazite ili davatelju usluga.

| Ikona | Definicija |
|---|---|
| | Nema signala |
| | Jačina signala |
| G | Spojen s GPRS mrežom |
| E | Spojen s EDGE mrežom |
| H | Spojen s HSDPA mrežom |
| | Wi-Fi pristupna točka je spojena |
| | Bluetooth značajka je aktivirana |
| | GPS usluge u uporabi |
| | Poziv u tijeku |

| Ikona | Definicija |
|---|---|
| | Propušteni poziv |
| | Spojen s računalom |
| | Nema SIM ili USIM kartice |
| | Nova poruka |
| | Alarm uključen |
| | Roaming (izvan uobičajenog područja usluge) |
| | Aktiviran bešumni način (vibracija) |
| | Aktiviran bešumni način (isključen zvuk) |
| | Aktiviran profil Bez mreže |
| | Pojavila se pogreška ili je potreban oprez |
| | Razina napunjenosti baterije |

## › Korištenje panela s obavijestima

Dodirnite područje ikona indikatora i povucite ga prema dolje kako biste otvorili panel s obavijestima. Da biste sakrili panel, povucite dno panela prema gore.

Iz panela s obavijestima možete vidjeti trenutni status vašeg uređaja i koristiti sljedeće opcije:

- **Wi-Fi**: Uključivanje ili isključivanje značajke Wi-Fi. ► str. 118
- **GPS**: Aktiviranje ili deaktiviranje GPS funkcije. ► str. 130
- **Zvuk**: Aktiviranje ili deaktiviranje bešumnog načina. U Bešumnom načinu rada možete isključiti zvuk uređaja ili postaviti vibraciju.
- **Rotacija zaslona**: Dopustite ili spriječite okretanje sučelja kada rotirate uređaj.

- **Štednja baterije**: Aktivirajte ili deaktivirajte način štednje baterije.
- **Način blokir.**: Aktiviranje ili deaktiviranje načina blokiranja. U načinu blokiranja vaš će uređaj blokirati sve obavijesti.
- **Mobilni podaci**: Aktivirajte ili deaktivirajte podatkovnu vezu.
- **Bluetooth**: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth značajke. ► str. 128
- **Sinkronizacija**: Aktiviranje ili deaktiviranje automatske sinkronizacije aplikacija.

Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

## › Promjena načina početnog zaslona

Početni zaslon sadrži osnovni i jednostavan način. U jednostavnom načinu možete lako pristupiti omiljenim kontaktima, aplikacijama, te postavkama dodavanjem prečaca na početni zaslon.

Za promjenu načina početnog zaslona na popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Način početnog zaslona** → način rada.

## › Premještanje stavke na početni zaslon

Dodirnite i zadržite stavku a zatim je pomaknite na novu lokaciju.

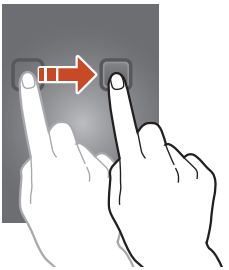

## › Uklanjanje stavke sa početnog zaslona

Dodirnite i zadržite stavku a zatim je prevucite u kantu za smeće.

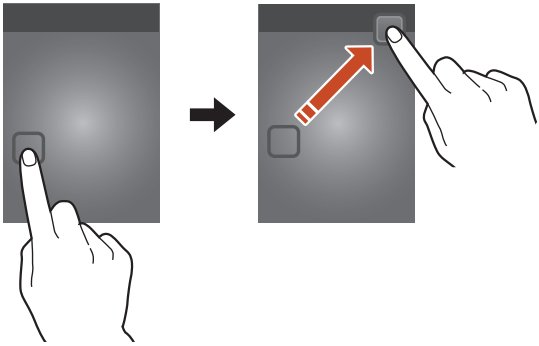

## › Prilagodba panela za brzi pristup

Možete prilagoditi panel za brzi pristup u dnu početnog zaslona dodavanjem ili uklanjanjem prečaca aplikacija.

- Da biste uklonili ikonu aplikacije, dodirnite i držite ikonu, a zatim je povucite u kantu za smeće.
- Za dodavanje prečaca aplikacija, dodirnite i držite prečac nove aplikacije na početnom zaslonu, a zatim ga povucite na prazno mjesto.

## › Dodavanje ili uklanjanje panela sa početnog zaslona

Možete dodati ili ukloniti panele početnog zaslona kako bi organizirali widgete.

1. Na početnom zaslonu postavite dva prsta na zaslon i spojite ih kako biste prešli u način za uređivanje.
2. Dodajte, uklonite ili reorganizirajte panele:
   - Da biste uklonili panel, pritisnite i držite umanjenu sliku panela, a zatim je povucite u kantu.
   - Da biste dodali novi panel odaberite ⊕.

- Da biste postavili glavni panel početnog zaslona odaberite .
- Da biste promijenili redoslijed panela, dodirnite i umanjenu sliku panela, a zatim je povucite na novo mjesto.

3 Pritisnite tipku Nazad za povratak na prethodni zaslon.

## › Uporaba widgeta

Widgeti su male aplikacije koje omogućuju prikladne funkcije i informacije na početnom zaslonu.

- Neki se widgeti povezuju s Internet uslugama. Korištenje widgeta temeljenog na Internetu može napraviti dodatne troškove.
- Dostupni widgeti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

### Dodavanje widgeta na početni zaslon

1 U popisu aplikacija odaberite **Widgeti** da biste otvorili panel s widgetima.

2 Pomaknite se lijevo ili desno na panelu s widgetima da biste pronašli widget.

3 Dodirnite i držite widget da biste ga dodali na početni zaslon.

### Dodavanje prečaca postavki na početni zaslon

Možete napraviti prečace do često korištenih opcija postavki na početnom zaslonu.

1 U popisu aplikacija odaberite **Widgeti** da biste otvorili panel s widgetima.

2 Dodirnite i zadržite **Prečac postavki**, a zatim je otpustite na početnom zaslonu.

3 Odaberite opciju poastavke, poput S Beam ili Wi-Fi.

# Pristupanje aplikacijama

Pokrenite aplikacije i potpuno iskoristite značajke na uređaju. Možete reorganizirati popis aplikacija prema svojim željama ili skinuti aplikacije s Interneta kako bi poboljšali funkcionalnost vašeg uređaja.

1. U početnom zaslonu odaberite **Aplik.** da biste pristupili popisu aplikacija.
2. Pomaknite se lijevo ili desno do drugog zaslona.
   Također, možete odabrati točku na dnu zaslona za izravno pomicanje na odgovarajući zaslon.
3. Odaberite aplikaciju.
4. Pritisnite tipku Nazad za povratak na prethodni zaslon. Pritisnite tipku Home za povratak na početni zaslon.

- Možete dodati prečac do aplikacije na početnom zaslonu dodirivanjem i držanjem ikone u popisu aplikacija.
- U slučaju da okrećete uređaj dok koristite određene značajke, sučelje se također okreće. Da biste spriječili rotiranje sučelja odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Auto. rotacija zaslona**.
- Tijekom korištenja uređaja, možete napraviti snimku zaslona istodobnim pritiskanjem i držanjem tipke za početni zaslon i tipke za uključivanje. Slika se sprema u dijelu **Moje datoteke** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.

## › Organiziranje aplikacija

Možete promijeniti redoslijed aplikacija na popisu aplikacija ili ih grupirati u kategorije.

1 U popisu aplikacija pritisnite tipku za opcije te odaberite **Uredi**.

2 Dodirnite i držite ikonu aplikacije.

3 Organizirajte aplikacije:

- Prevucite aplikaciju na novu lokaciju da biste ju premjestili.
- Da biste aplikaciju dodali u novu mapu, vucite je do **Nova mapa**.
- Da biste aplikaciju premjestili u novi panel, vucite je do **Nova stranica**.
- Da biste obrisali aplikaciju, vucite je do **Obriši**.

Kada ikonu aplikacije vučete u **Info o aplikacijama**, možete pregledati informacije o aplikaciji.

4 Odaberite **Spremi**.

## › Skidanje aplikacije

1 U popisu aplikacija odaberite **Dodatne usluge**.

2 Potražite aplikaciju i skinite je na uređaj.

Možete i skidati različite aplikacije s usluga Play Shop, Samsung Apps te S Suggest.

## › Deinstaliranje aplikacije

1 U popisu aplikacija pritisnite tipku za opcije te odaberite **Deinstaliraj**.

2 Odaberite na ikoni aplikacije a zatim odaberite **OK**.

Možete deinstalirati samo aplikacije koje ste skinuli.

### › Pristupanje nedavno korištenim aplikacijama

1 Pritisnite i držite tipku za početni zaslon kako biste prikazali aplikacije kojima ste nedavno pristupili.

2 Odaberite aplikaciju.

## Pokretanje više aplikacija

Uređaj vam omogućuje obavljanje više zadataka pomoću istovremenog pokretanja više aplikacija. Za pokretanje više aplikacija, pritisnite tipku za početni zaslon dok koristite aplikaciju. Zatim odaberite drugu aplikaciju za pokretanje sa početnog zaslona.

### › Upravljanje aplikacijama

Možete upravljati s više aplikacija pomoću upravitelja zadataka.

1 Pritisnite i držite tipku za početni zaslon a zatim odaberite → **Aktivne aplikacije**.

Upravljanje se pokreće i prikazuje aktivne aplikacije.

2 Upravljajte aktivnim aplikacijama:

- Za promjenu aplikacija, odaberite neku s popisa.
- Za zatvaranje aplikacije odaberite **Kraj**.
- Za zatvaranje svih aktivnih aplikacija odaberite **Kraj svih**.

## Prilagodba uređaja

Iskoristite svoj uređaj još bolje tako što ćete ga prilagoditi svojim potrebama.

## › Promjena jezika zaslona

1. U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Jezik i unos** → **Jezik**.
2. Odaberite jezik.

## › Uključivanje ili isključivanje tonova dodira

U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Zvukovi dodira**.

## › Prilagodba glasnoće uređaja

1. Pritisnite tipku za glasnoću gore ili dolje.
2. Odaberite i vucite klizače da biste prilagodili glasnoću svakog zvuka.

## › Promjena tona poziva

1. U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zvuk** → **Ton zvona uređaja**.
2. Odaberite ton zvona → **OK**.

## › Prebacivanje na bešumni način

Za isključivanje ili uključivanje zvuka uređaja, uradite sljedeće:

- Dodirnite područje ikona indikatora i povucite ga prema dolje kako biste otvorili panel s obavijestima, a zatim odaberite **Zvuk**.
- Pritisnite i držite tipku za uključivanje a zatim odaberite **Bez zvuka** ili **Vibracija**.
- U popisu aplikacija odaberite **Telefon** → **Tipkovnica**, a zatim dodirnite i držite #.

## › Odabir pozadine za početni zaslon

1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Pozadina** → **Početni zaslon**.

2 Odaberite mapu sa slikama → sliku.

## › Promjena vrste slova zaslona

1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Vrsta slova**.

2 Odaberite vrstu slova → **Da**.

## › Podešavanje osvjetljenja zaslona

Uređaj sadrži svjetlosni senzor koji može detektirati razinu ambijentalnog svjetla i automatski prilagoditi svjetlinu zaslona. Svjetlinu zaslona možete postaviti i ručno.

Razina osvjetljenja zaslona utječe na brzinu pražnjenja baterije.

### Postavljanje uređaja za automatsku prilagodbu osvjetljenja

1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Svjetlina**.

2 Odznačite potvrdni okvir pored opcije **Auto. osvjetljenje**.

3 Odaberite **OK**.

Uređaj će automatski povećati svjetlinu u svijetlom okruženju i smanjiti svjetlinu u tamnom okruženju.

### Ručna prilagodba osvjetljenja

1. U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zaslon** → **Svjetlina**.
2. Poništite potvrdni okvir pored opcije **Auto. osvjetljenje**.
3. Vucite klizač ulijevo ili udesno.
4. Odaberite **OK**.

## › Zaključavanje uređaja

Možete zaključati uređaj aktiviranjem značajke za zaključavanje zaslona.

- U slučaju da zaboravite šifru, donesite uređaj koji treba otključati u Samsungov servisni centar.
- Samsung nije odgovoran za gubitak šifri, osobnih podataka ili ostale štete uzrokovane nezakonitim softverom.

### Postavljanje otključavanja otkrivanjem lica

1. U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Otključavanje lica**.
2. Odaberite **Dalje** → **Postavi** → **Nastavi**.
3. Prilagodite uređaj tako da odgovara vašem licu unutar slike.
4. Kad je vaše lice pravilno snimljeno, odaberite **Nastavi**.
5. Dovršite postavljanje sekundarnog PIN-a ili znaka za otključavanje.

### Postavljanje otključavanja prepoznavanjem lica ili glasa

1. U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Lice i glas**.
2. Odaberite **Dalje** → **Postavi** → **Nastavi**.

3 Prilagodite uređaj tako da odgovara vašem licu unutar slike.

4 Kad je vaše lice pravilno snimljeno, odaberite **Nastavi**.

5 Odaberite .

6 Izgovorite 4 puta riječ ili frazu koju ćete koristiti kao naredbu za otključavanje.

7 Odaberite **Done**.

8 Dovršite postavljanje sekundarnog PIN-a ili znaka za otključavanje.

## Postavljanje znaka za otključavanje

1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Znak**.

2 Pogledajte upute na zaslonu i primjere znaka a zatim odaberite **Dalje**.

3 Nacrtajte znak prstom spajajući najmanje 4 točke te odaberite **Nastavak**.

4 Ponovno nacrtajte znak za potvrdu i odaberite **Potvrdi**.

5 Dovršite postavljanje pričuvnog PIN-a.

Ako zaboravite znak za otključavanje, značajku zaključavanja zaslona možete isključiti pomoću pričuvnog PIN-a.

## Postavljanje PIN-a za otključavanje

1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **PIN**.

2 Unesite novi PIN i odaberite **Nastavak**.

3 Ponovno unesite PIN i odaberite **OK**.

### Postavljanje šifre za otključavanje

1. U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Zaslon zaključavanja** → **Zaključavanje zaslona** → **Šifra**.
2. Unesite novu šifru (brojčanu) i odaberite **Nastavak**.
3. Ponovno unesite šifru i odaberite **OK**.

## › Zaključavanje SIM ili USIM kartice

Uređaj možete zaključati aktiviranjem PIN-a koji je isporučen sa SIM ili USIM karticom. Nakon što je SIM ili USIM zaključavanje omogućeno, morate unijeti PIN svaki put kada uključite uređaj ili pristupate aplikacijama koje zahtijevaju PIN.

1. U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Postavite SIM zaključavanje** → **Zaključaj SIM**.
2. Unesite PIN i odaberite **OK**.

- U slučaju da previše puta unesete neispravan PIN, vaša će se SIM ili USIM kartica blokirati. Za deblokiranje SIM ili USIM kartice morate unijeti PIN ključ za otključavanje (PUK).
- U slučaju da zablokirate SIM ili USIM karticu unošenjem neispravnog PUK-a, donesite SIM ili USIM karticu koju treba otključati vašem davatelju usluga.

## › Aktiviranje značajke "Pronađi moj mobilni uređaj"

Kada netko umetne novu SIM ili USIM karticu u vaš izgubljen ili ukraden uređaj, značajka "Pronađi moj mobilni uređaj" automatski šalje kontaktni broj odgovarajućim primateljima kako bi vam se pomoglo u lociranju i vraćanju uređaja. Da biste koristili ovu značajku morate napraviti Samsung račun za daljinsku kontrolu uređaja putem Interneta.

1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Sigurnost** → **Upozorenje o SIM promjeni**.

2 Odaberite **Prijava**.
Da biste napravili Samsung račun odaberite **Novi račun**.

3 Upišite email adresu i šifru za vaš Samsung račun a zatim odaberite **Prijava**.

4 Vucite **Upozorenje o SIM promjeni** sklopku desno.

5 Odaberite **Poruka upozorenja**.

6 Upišite tekstualnu poruku koju ćete poslati primateljima te odaberite **OK**.

7 Dodajte primatelje:
- Odaberite **Novo** i unesite brojeve telefona ručno, uključujući pozivni broj države i znak +.
- Odaberite brojeve telefona sa popisa kontakata odabirom opcije **Imenik**.

8 Odaberite **Spremi**.

## Unošenje teksta

Možete unijeti tekst izgovaranjem riječi u mikrofon, odabirom znakova na virtualnoj tipkovnici ili pisanjem na zaslonu.

Unos teksta nije podržan u nekim jezicima. Za unos teksta trebate promijeniti jezik unosa na neki od podržanih jezika.

### › Promjena načina unosa teksta

1 U polju za unos teksta dodirnite područje ikona indikatora i povucite ga prema dolje kako biste otvorili panel s obavijestima.

2 Odaberite **Odaberite način unosa** → način unosa teksta.

## › Unos teksta pomoću Googleove značajke glasovnog unosa

1 Izgovorite tekst u mikrofon.

2 Nakon što završite, odaberite .

Da biste dodali jezuke za unos za glasovno prepoznavanje odaberite jezik → **Dodajte više jezika**.

## › Unos teksta uporabom Samsung tipkovnice

1 U polju za unos teksta dodirnite područje ikona indikatora i povucite ga prema dolje kako biste otvorili panel s obavijestima.

2 Odaberite **Odaberite način unosa** → **Postavi način unosa**, a zatim odaberite pored **Samsung tipkovnica** → **Vrsta okomite tipkovnice** → vrsta tipkovnice.

3 Unesite tekst odabirom slovno-brojčanih tipki.

Kod unosa teksta, okrenite uređaj za prikaz QWERTZ tipkovnice u izgledu širokog zaslona. Odaberite virtualne tipke koje su neophodne za unos teksta.

Možete koristiti i sljedeće tipke:

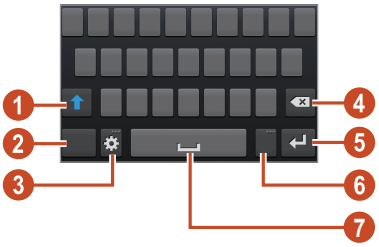


| Broj | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Promjena velikih u mala slova i obrnuto. |
| 2 | Promjena načina unosa teksta. |

| Broj | Funkcija |
|---|---|
| ❸ | Pristupite postavkama tipkovnice; dodirnite i držite za prebacivanje u način tipkovnice, unesite tekst glasom ili pristupite internoj memoriji. |
| ❹ | Brisanje unosa. |
| ❺ | Započinjanje novog retka. |
| ❻ | Umetnite točku; otvorite panel sa simbolima (dodirnite i držite). |
| ❼ | Umetanje razmaka. |

Kada je uključen način rada prediktivnog teksta (XT9), možete koristiti neprekidni upis, koji omogućuje unošenje teksta povlačenjem preko tipkovnice. ► str. 156

Kada tekste unosite pomoću 3x4 tipkovnice, možete koristiti sljedeće načine rada:

| Način | Funkcija |
|---|---|
| ABC | 1. Odaberite ABC 123 da biste se prebacili u način ABC.<br>2. Odaberite odgovarajuću virtualnu tipku dok se ne pojavi odgovarajuće slovo. |
| Broj | 1. Odaberite 123 Sym da biste se prebacili u način brojeva.<br>2. Odaberite broj.<br>Možete unijeti brojeve pritiskom i držanjem virtualne tipke u načinu rada ABC. |
| Simbol | 1. Odaberite Sym ABC da biste se prebacili u način simbola.<br>2. Odaberite ◄ ili ► za pomicanje do skupa simbola.<br>3. Odaberite simbol. |

## › Kopiranje i lijepljenje teksta

Iz polja za unos teksta možete kopirati i lijepiti tekst u drugu aplikaciju.

1. Dodirnite i držite dio teksta.
2. Vucite ili da biste odabrali tekst za kopiranje.
3. Odaberite ili da biste dodali tekst u međuspremnik.
4. U drugoj aplikaciji, postavite pokazivač na mjesto gdje će tekst biti umetnut.
5. Odaberite → **Zalijepi** za umetanje teksta iz međuspremnika u polje za unos teksta.

# Komunikacija

## Pozivanje

Saznajte kako koristiti funkcije poziva, kao što su upućivanje poziva i odgovaranje, uporaba mogućnosti dostupnih tijekom poziva ili prilagodba i uporaba značajki poziva.

- Da biste spriječili nehotičan unos, uključite senzor blizine kako biste zaključali dodirni zaslon kada držite uređaj u blizini vašega lica. ► str. 57
- Statički elektricitet emitiran iz vašeg tijela ili sa odjeće može ometati senzor blizine tijekom poziva.

### › Upućivanje poziva

1. U popisu aplikacija odaberite **Telefon** → **Tipkovnica**, te upišite pozivni broj i broj telefona.
2. Odaberite da biste obavili glasovni poziv.
   Za upućivanje video poziva odaberite .
3. Odaberite aplikaciju koju ćete koristiti za pozivanje (ako je potrebno).
4. Odaberite **Prekid** da biste prekinuli poziv.

- Možete spremiti brojeve koje često pozivate u popis kontakata. ► str. 93
- Kako biste pristupili popisu poziva i ponovno birali nedavno birane brojeve, odaberite **Telefon** → **Zapisi**.

## › Odgovaranje na poziv

1 Tijekom dolaznog poziva odaberite a zatim vucite prstom izvan velikog kruga.

Da biste isključili ton zvona, pritisnite tipku za glasnoću.

2 Odaberite **Prekid** da biste prekinuli poziv.

## › Odbijanje poziva

Tijekom dolaznog poziva odaberite a zatim vucite prstom izvan velikog kruga.

Da biste poslali poruku pozivatelju pri odbijenom pozivu, vucite traku odbijene poruke u donjem dijelu zaslona prema gore.

Možete odabrati jednu od nekoliko unaprijed postavljenih poruka ili stvoriti vlastite poruke. ► str. 56

## › Pozivanje međunarodnoga broja

1 U popisu aplikacija odaberite **Telefon** → **Tipkovnica**, a zatim dodirnite i držite 0 + da biste upisali znak +.

2 Unesite cijeli broj (broj zemlje, pozivni broj, te broj telefona).

3 Odaberite da biste birali broj.

## › Uporaba slušalica

Spojite slušalice s uređajem kako biste odgovorili na pozive te njima lako upravljali.

- Kako biste odgovorili na poziv, pritisnite gumb slušalice.
- Da biste odbili poziv, pritisnite i držite gumb slušalice.

- Kako biste poziv stavili na čekanje ili preuzeli poziv na čekanju, pritisnite i držite gumb slušalice.
- Kako biste završili poziv, pritisnite gumb slušalice.

## › Uporaba opcija tijekom glasovnog poziva

Možete koristiti sljedeće opcije tijekom glasovnog poziva:

Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

- Kako biste prilagodili glasnoću, pritisnite tipku za glasnoću prema gore ili dolje.
- Kako biste poziv stavili na čekanje, odaberite . Za preuzimanje poziva na čekanju odaberite .
- Kako biste uputili drugi poziv, odaberite **Dodaj poziv**, a zatim birajte novi broj.
- Za prebacivanje s jednoga na drugi poziv odaberite **Zamijeni**.
- Da biste odgovorili na drugi poziv, odaberite a zatim vucite prstom izvan velikog kruga kad se oglasi zvučni signal za poziv na čekanju. Prvi se poziv automatski stavlja na čekanje. Morate se pretplatiti na uslugu poziva na čekanju kako biste mogli koristiti ovu značajku.
- Za otvaranje tipkovnice odaberite **Tipke**.
- Za aktiviranje značajke zvučnika odaberite **Zvučnik**.

U bučnim okruženjima možete imati poteškoća u slušanju poziva dok koristite značajku zvučnika. Za bolju audio izvedbu upotrijebite normalni način telefona.

- Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula odaberite **Bez zvuka**.
- Za razgovor sa drugom stranom pomoću Bluetooth slušalica, odaberite **Slušalica**.

- Kako biste uputili poziv s više sudionika (konferencijski poziv), uputite ili odgovorite na drugi poziv te odaberite **Spoji** kad se spojite s drugom stranom. Ponovite za dodavanje više sudionika. Morate se pretplatiti na uslugu poziva s više sudionika kako biste mogli koristiti ovu značajku.
- Da biste otvorili popis kontakata, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Imenik**.
- Za izradu zapisa, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Zapis**.
- Da biste isključili značajku smanjenja šuma koja uklanja pozadinski šum tako da vas druga strana može jasnije čuti, pritisnite tipku s opcijama te odaberite **Isključi smanjenje buke**.
- Da biste odabrali opciju ekvilajzera za korištenje tijekom poziva, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Ekvilajzer zvuka poziva**.
- Za spajanje trenutnog sudionika s sudionikom čiji je poziv na čekanju, odaberite tipkuk za opcije te odaberite **Prijenos**. Razgovor s obje strane bit će prekinut.

## › Uporaba opcija tijekom video poziva

Tijekom video poziva možete koristiti sljedeće mogućnosti:

Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

- Za prebacivanje između prednje i stražnje kamere odaberite **Promijeni kameru**.
- Za isključivanje mikrofona kako vas druga strana ne bi čula odaberite **Bez zvuka**.
- Za skrivanje svoje slike od druge strane pritisnite tipku za opcije te odaberite **Sakrij me**.
- Za odabir slike koja se prikazuje drugoj strani pritisnite tipku za opcije te odaberite **Odlazna slika**.

- Za otvaranje tipkovnice pritisnite tipku s opcijama te odaberite **Tipke**.
- Za razgovor s drugom stranom preko Bluetooth slušalice, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Prebaci na slušalicu**.
- Za deaktiviranje značajke zvučnika pritisnite tipku za opcije i odaberite **Zvučnik**.
- Da biste na vašu sliku primijenili emotivne ikone, pritisnite tipku s opcijama te odaberite **Animirani emotikon**.
- Da biste na vašu sliku primijenili dekoracijske ikone, pritisnite tipku s opcijama te odaberite **Prikaz teme**.
- Da biste promijenili način prikaza na prikaz crtića, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Prikaz crtića**.
- Dodirnite i držite sliku druge strane kako biste pristupili sljedećim mogućnostima:
  - Za snimanje slike druge strane odaberite **Spremi sliku**.
  - Za snimanje videozapisa slike druge strane odaberite **Snimi video**.

U mnogim je područjima protuzakonito snimati poziv bez dozvole. Uvijek pitajte drugu stranu za dopuštenje prije snimanja poziva.

## › Pregled i biranje propuštenih poziva

Vaš će uređaj prikazati propuštene pozive. Da biste uzvratili poziv, pritisnite područje ikona indikatora i povucite ga prema dolje za otvaranje panela s obavijestima, a zatim odaberite obavijest za propuštene pozive.

## › Postavljanje automatskog odbijanja

Automatsko odbijanje koristite za automatsko odbijanje poziva s određenih brojeva.

1. U popisu aplikacija odaberite **Telefon**.
2. Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke poziva** → **Odbijanje poziva**.
3. Vucite **Auto. odbijanje poziva** sklopku desno.
4. Odaberite **Auto. odbijanje poziva** → opciju.

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Svi brojevi | Odbijanje svih poziva. |
| Auto. odbij brojeve | Odbijanje poziva s brojeva telefona na popisu za automatsko odbijanje. |

5. Odaberite **Popis automatskih odbijanja**.
6. Odaberite **Novi**.
7. Unesite broj i odaberite **Spremi**.
   Možete postaviti kriterij za broj.
8. Za dodavanje više brojeva ponovite korake 6- 7.

## › Aktiviranje FDN načina (Fixed Dialling Number)

U FDN načinu, uređaj će spriječiti odlazne pozive do bilo kojeg broja koji nije spremljen u FDN popisu na SIM ili USIM karticu.

1. U popisu aplikacija odaberite **Telefon**.
2. Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **FDN brojevi**.

3 Odaberite **Uključi FDN**.

4 Upišite PIN2 koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom i odaberite **OK**.

5 Odaberite **FDN popis** te dodajte kontakte.

## › Postavljanje preusmjeravanja poziva

Preusmjeravanje poziva je mrežna značajka za slanje dolaznih poziva na drugi broj koji ste odredili. Ovu značajku možete postaviti zasebno za nekoliko uvjeta.

1 U popisu aplikacija odaberite **Telefon**.

2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke poziva** → **Prosljeđivanje poziva** → vrstu poziva.

3 Odaberite uvjet.

4 Unesite broj za prosljeđivanje poziva i odaberite **Uključeno**.
Vaša će postavka biti poslana mreži.

## › Postavljanje zabrane poziva

Zabrana poziva je mrežna značajka za ograničavanje određene vrste poziva ili spriječavanje drugih strana da upućuju pozive s vašim uređajem.

1 U popisu aplikacija odaberite **Telefon**.

2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Zabrana poziva** → vrstu poziva.

3 Odaberite opciju zabrane poziva.

4 Upišite šifru za zabranu poziva i odaberite **OK**.
Vaša će postavka biti poslana mreži.

## › Postavljanje poziva na čekanje

Poziv na čekanju je mrežna značajka koja služi za upozoravanje na dolazni poziv za vrijeme drugog poziva. Ova značajka je dostupna samo za glasovne pozive.

1 U popisu aplikacija odaberite **Telefon**.

2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke poziva** → **Dodatne postavke** → **Poziv na čekanju**.
Vaša će postavka biti poslana mreži.

## › Pregled popisa poziva ili poruka

Možete pregledati popise poziva ili poruka filtrirane prema vrstama.

1 U popisu aplikacija odaberite **Telefon** → **Zapisi**.

2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Prikaz po** → opciju.

Možete uputiti poziv ili poslati poruku kontaktu pomicanjem lijevo ili desno po stavki popisa.

3 Odaberite stavku popisa za pregled pojedinosti.

Na prikazu pojedinosti možete birati broj, poslati poruku na broj, dodati broj u imenik ili na popis odbijanja.

## › Prilagodba postavki poziva

1 U popisu aplikacija odaberite **Telefon**.

2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke poziva**.

3 Promijenite sljedeće mogućnosti:

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Odbijanje poziva | Postavite za automatsko odbijanje poziva od navedenih brojeva telefona. Možete dodati telefonske brojeve na popis za automatsko odbijanje. |
| Postavi poruke odbijanja | Dodavanje ili uređivanje poruke koja će biti poslana kada odbijete poziv. |
| Tonovi zvona i tipkovnice → Ton zvona uređaja | Odaberite ton zvona koji će vas upozoravati na dolazne pozive. |
| Tonovi zvona i tipkovnice → Vibracija uređaja | Dodajte ili odaberite uzorak vibriranja. |
| TTonovi zvona i tipkovnice → Vibracija za dolazne pozive | Postavite uređaj da vibrira i zvoni kako bi vas upozorio na dolazne pozive. |
| Tonovi zvona i tipkovnice → Tonovi tipki | Postavite uređaj da se oglasi kada unosite brojeve na zaslonu biranja. |
| Ton poziva → Vibracije za pozive | Postavite uređaj na vibraciju kada druga strana odgovori na poziv ili prekine poziv. |
| Ton poziva → Tonovi statusa poziva | Postavite kako bi uređaj upozoravao na status poziva tijekom poziva. |
| Ton poziva → Obavijesti tijekom poziva | Postavite kako bi uređaj upozoravao na događaje tijekom poziva. |

| Opcija | Funkcija |
| --- | --- |
| Prihvaćanje/ završavanje poziva → Tipka za odgovor | Postavite uređaj da odgovara na pozive pritiskom na tipku za početni zaslon. |
| Prihvaćanje/ završavanje poziva → Tipka za uklj. prekida pozive | Postavite uređaj da prekida poziv kada pritisnete tipku za uključivanje. |
| Auto. isklj. zaslona kod poziva | Postavite za uključivanje senzora blizine tijekom poziva. |
| Postavke dodataka za poziv → Auto. odgovor | Postavite da li uređaj automatski odgovara na pozive nakon određenog perioda (dostupno samo ako su priključene slušalice). |
| Postavke dodataka za poziv → Brojač auto. odgovora | Odaberite vrijeme koje uređaj čeka prije odgovaranja na pozive. |
| Postavke dodataka za poziv → Uvjeti odlaznog poziva | Postavite kako biste dopustiti odlazne pozive sa Bluetooth slušalicom, čak i kad je uređaj zaključan. |
| Postavke dodataka za poziv → Tip odlaznog poziva | Odaberite vrstu odlaznih poziva sa kojima koristite Bluetooth slušalicu. |
| My call sound → Postavke My call sound | Odaberite ekvilajzer za korištenje tijekom poziva. |
| My call sound → Uredi zvuk poziva | Prilagodite postavke ekvilajzera za korištenje s slušalicom. |
| Koristi dod.gl. za pozive | Postavite za prikaz tipke za glasnoću tijekom poziva. |

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Povećanje glasn. u džepu | Postavite uređaj za pojačanje tona zvona kada je uređaj zatvoren na mjestima, poput torbi ili džepova. |
| Prosljeđivanje poziva | Postavite za slanje dolaznih poziva na zadani broj. |
| Dodatne postavke → ID pozivatelja | Prikazuje ID pozivatelja drugim osobama za izlazne pozive. |
| Dodatne postavke → Zabrana poziva | Postavite za zabranu poziva prema vrsti poziva. |
| Dodatne postavke → Poziv na čekanju | Postavite kako bi uređaj upozoravao na dolazne pozive tijekom poziva. |
| Dodatne postavke → Auto. ponovno biranje | Postavite za automatsko ponovno pozivanje kad poziv nije uspostavljen ili je prekinut. |
| Dodatne postavke → Smanjenje buke | Postavite kako biste otklonili buku u pozadini, kako bi vas druga strana mogla jasnije čuti. |
| Dodatne postavke → FDN brojevi | Aktivirajte FDN način rada kako biste spriječili pozive ka brojevima telefona koji se ne nalaze na FDN popisu na SIM ili USIM kartici. |
| Dodatne postavke → Auto. pozivni broj | Postavite za automatsko umetanje prefiksa (pozivni broj ili broj zemlje) prije telefonskog broja. |
| Slika za video poziv | Odaberite drugu sliku koja će se prikazivati drugoj strani. |
| Koristi opcije prekida poziva | Postavite kako biste pokušali glasovni poziv kada video poziv ne uspije. |

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Govorna pošta | Odaberite davatelja usluge govorne pošte. |
| Postavke glasovne pošte | Upišite broj poslužitelja govorne pošte. Ovaj telefonski broj možete doznati od mobilnog operatera. |
| Ton zvona | Odaberite ton zvona koji će vas upozoravati na novu govornu poštu. |
| Vibracija | Postavite uređaj na vibriranje kod prijema govorne pošte. |
| Računi | Postavite za prihvatanje IP poziva i postavljanje računa za usluge IP poziva. |
| Koristi internet pozive | Postavite želite li koristiti usluge IP poziva za sve pozive ili samo IP pozive. |

# Poruke

Saznajte kako izraditi i poslati tekstualne (SMS) ili multimedijske (MMS) poruke, kako ih pregledati te kako upravljati poslanim ili primljenim porukama.

Slanje ili primanje poruka kada se nalazite izvan matičnog područja može biti dodatno naplaćeno. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

## › Slanje SMS poruka

1 U popisu aplikacija odaberite **Poruke** → .

2 Dodajte primatelje:
   - Unesite brojeve telefona ručno, odvajajući ih točka-zarezom ili zarezom.
   - Odaberite telefonske brojeve iz popisa poziva, poruka ili kontakata odabirom opcije .
3 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
   Za umetanje emotikona, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Umetni smajlića**.
4 Za slanje poruke odaberite .

## › Slanje multimedijske poruke

1 U popisu aplikacija odaberite **Poruke** → .
2 Dodajte primatelje:
   - Unesite brojeve telefona ili email adrese ručno, odvajajući ih točka-zarezom ili zarezom.
   - Odaberite telefonske brojeve ili email adrese iz popisa poziva, poruka ili kontakata odabirom opcije .

Kada unesete email adresu uređaj će pretvoriti poruku u MMS poruku.

3 Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst poruke.
   Za umetanje emotikona, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Umetni smajlića**.
4 Odaberite te dodajte datoteku.
5 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Dodaj naslov**, a zatim unesite naslov.
6 Za slanje poruke odaberite .

### › Prikaz tekstualne ili multimedijske poruke

1 U popisu aplikacija odaberite **Poruke**.
Vaše su poruke grupirane po kontaktima kao nit poruka.

2 Odaberite kontakt.

3 Odaberite MMS poruku da biste vidjeli više pojedinosti.

### › Slušanje poruke govorne pošte

Ako ste postavili uređaj za preusmjeravanje propuštenih poziva na poslužitelj govorne pošte, pozivatelji mogu ostavljati govorne poruke kada propustite pozive.

1 U popisu aplikacija odaberite **Telefon** → **Tipkovnica**, a zatim dodirnite i držite 1 .

2 Pratite upute poslužitelja govorne pošte.

Prije pristupa poslužitelju govorne pošte morate spremiti broj poslužitelja. Za ovaj se broj obratite svojem davatelju usluga.

## Google Mail

Saznajte kako slati i vidjeti email poruke putem webmail usluge Google Mail™.

- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka može biti drugačije označena.

## › Slanje email poruke

1. U popisu aplikacija odaberite **Google Mail** → .
2. Odaberite polje primatelja i unesite email adresu.
3. Odaberite polje naslova kako biste unijeli naslov poruke.
4. Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst emaila.
5. Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Priloži datoteku**, a zatim dodajte datoteku.
6. Za slanje poruke odaberite .

Ako niste spojeni na Internet ili se nalazite izvan područja na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati na popisu niza poruka dok se ne spojite na Internet i dok ne dođete na područje na kojem je usluga dostupna.

## › Pregled email poruke

1. U popisu aplikacija odaberite **Google Mail**.
2. Odaberite kako biste aktualizirali popis poruka.
3. Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće mogućnosti:

- Za pomicanje na sljedeću ili prethodnu poruku, pomaknite se desno ili lijevo.
- Da biste dodali poruku na popis favorita, odaberite .
- Kako biste odgovorili na poruku odaberite .
- Kako biste odgovorili na poruku za sve primatelje odaberite → **Odgov. svima**.
- Za prosljeđivanje poruke drugima odaberite → **Proslijedi**.
- Za arhiviranje poruke odaberite .
- Za brisanje poruke odaberite .
- Kako biste poruci dodali oznaku odaberite opciju .
- Da biste poruku označili kao nepročitanu odaberite .
- Da biste poruku označili kao važnu, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Označi važnim**.

- Da biste sakrili poruku, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Isključi zvuk**. Za prikaz skrivenih poruka odaberite → **Sva pošta** u popisu oznaka.
- Da poruku dodali u popis spam poruka, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Prijavi neželjenu poštu**.
- Za promjenu postavki emaila, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke**.
- Da biste pogledali privitak odaberite **PRIKAŽI**. Da biste ga spremili na uređaj odaberite **SPREMI**.

# Email

Saznajte kako poslati ili pogledati email poruke putem osobnog email računa ili email računa tvrtke.

## › Postavljanje email računa

1. U popisu aplikacija odaberite **Email**.
2. Unesite email adresu i šifru.
3. Odaberite **Dalje**. Da biste ručno unijeli pojedinosti o računu, odaberite **Ručno postavljanje**.
4. Slijedite upute na zaslonu.

Kada završite s postavljanjem email računa email poruke će se skinuti na uređaj. Ako ste napravili dva ili više računa, možete prelaziti iz jednog u drugi i obrnuto. Odaberite ime računa na vrhu zaslona, a zatim odaberite račun s kojeg želite preuzeti poruke.

## › Slanje email poruke

1. U popisu aplikacija odaberite **Email** → .
2. Dodajte primatelje:
   - Unesite email adrese ručno, odvajajući ih točka-zarezom ili zarezom.
   - Odaberite email adrese iz popisa poruka ili kontakata odabirom opcije .
3. Odaberite polje naslova kako biste unijeli naslov poruke.
4. Odaberite polje za unos teksta i unesite tekst emaila.
5. Odaberite te dodajte datoteku.
6. Za slanje poruke odaberite .

Ako niste spojeni na Internet ili se nalazite izvan područja na kojem je usluga dostupna, poruka će se zadržati na popisu niza poruka dok se ne spojite na Internet i dok ne dođete na područje na kojem je usluga dostupna.

## › Pregled email poruke

1. U popisu aplikacija odaberite **Email**.
2. Odaberite kako biste aktualizirali popis poruka.
3. Odaberite email poruku.

U pregledu poruka upotrijebite sljedeće mogućnosti:

- Za pomicanje na sljedeću ili prethodnu poruku, pomaknite se desno ili lijevo.
- Kako biste odgovorili na poruku odaberite .
- Za odgovaranje na poruku svim primateljima odaberite .
- Za prosljeđivanje poruke drugima odaberite .

- Za brisanje poruke odaberite .
- Da biste poruku označili kao važnu odaberite .
- Da biste poruku označili kao nepročitanu, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Označi kao nepročitano**.
- Da biste poruku premjestili u drugu mapu, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Premjesti**.
- Da biste poruku spremili na uređaj, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Spremi email**. Slika se sprema u dijelu **Moje datoteke** → **sdcard0** → **Saved Email**.
- Za ispisivanje poruke putem Wi-Fi ili USB veze, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Ispis**. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.
- Za izradu nove poruke, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Novo**.
- Za spremanje email adrese primatelja u imenik kao skupinu kontakata, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Spremi kao grupu**.
- Za promjenu veličine slova, pritisnite gumb Opcija i odaberite **Veličina slova**.
- Za promjenu postavki emaila, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke**.
- Za spremanje privitka na uređaj odaberite karticu privitka → .

Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o email računu.

# Razgovor

Saznajte kako slati i primati brze poruke s prijateljima i obitelji s Google Talk™ uslugom za IM poruke.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

## › Postavljanje statusa

1. U popisu aplikacija odaberite **Razgovor**.
2. Odaberite Google račun.
3. Odaberite svoje ime na vrhu vašeg popisa prijatelja.
4. Prilagodite svoj status, sliku i poruku.

## › Dodavanje kontakta na popis prijatelja

1. U popisu aplikacija odaberite **Razgovor** → .
2. Unesite email adresu prijatelja a zatim odaberite **GOTOVO**. Kada prijatelj prihvati pozivnicu on će biti dodat na popis prijatelja.

## › Pokretanje razgovora

1. U popisu aplikacija odaberite **Razgovor**.
2. Odaberite kontakt s popisa prijatelja. Otvara se zaslon za razgovor.

3 Unesite i pošaljite poruku.
- Da biste u razgovor uključili više kontakata, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Dodaj u chat**.
- Za prebacivanje između aktivnih razgovora, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za korištenje video razgovora odaberite .
- Za korištenje video razgovora odaberite .

4 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Završi chat**. da biste završili razgovor.

## ChatON

Saznajte kako koristiti ChatON za slanje i prijem izravnih poruka s bilo kojeg uređaja koji ima broj mobitela.

1 U popisu aplikacija odaberite **ChatON**.

Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje računa.

2 Unesite i pošaljite poruku.

## Izravne poruke

Saznajte kako slati i primati izravne poruke s prijateljima i obitelji s Google+ uslugom za IM poruke.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 Na popisu aplikacija odaberite **Messenger**.

Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje računa.

2 Unesite i pošaljite poruku.

# Google+

Saznajte kako pristupiti Googleovoj društvenoj mreži. Možete stvarati grupe za slanje i prijem izravnih poruka te slati svoje fotografije na Internet.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 U popisu aplikacija odaberite **Google+**.

Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put, slijedite upute na zaslonu da biste dovršili postavljanje računa.

2 Odaberite značajku društvene mreže.

# Zabava

## Kamera

Saznajte kako snimiti i pregledati fotografije i videozapise.

- Kamera se automatski isključuje kad ju ne koristite određeno vrijeme.
- Kapacitet memorije može se razlikovati, ovisno o sceni ili uvjetima snimanja.

### › Snimanje fotografije

1. U popisu aplikacija odaberite **Kamera**.
2. Usmjerite leće kamere prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

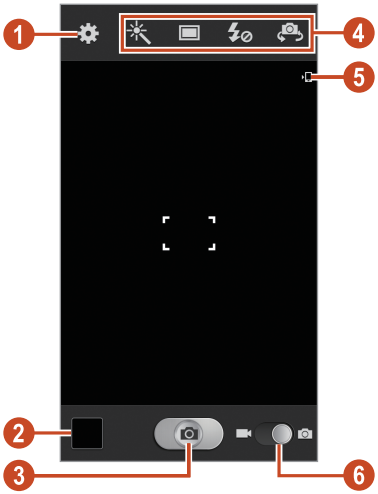

| Broj | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Promjena postavki kamere. |
| 2 | Pregled snimljenih fotografija. |
| 3 | Snimite fotografiju. |
| 4 | Uporaba prečaca kamere.<br>• : Promijenite na mod učinak.<br>• : Promjena načina fotografiranja. ► str. 72<br>• : Promjena postavki bljeskalice; Možete ručno uključiti ili isključiti bljeskalicu ili postaviti kameru na automatsku uporabu bljeskalice po potrebi.<br>• : Prebacivanje na prednju kameru radi snimanja autoportreta.<br>Možete dodati ili ukloniti prečace do često korištenih opcija. ► str. 79 |
| 5 | Pregled lokacije za pohranu. |
| 6 | Prebacivanje na videokameru. |

Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon a zatim ih polako razdvojite. Za umanjenje prikaza, približite prste. Prikaz možete uvećavati ili umanjivati i pomoću tipke za glasnoću. Funkcija zumiranja možda neće biti dostupna kada se snima u najvišoj razlučivosti.

3 Dotaknite gdje želite usmjeriti na prethodnom zaslonu.
Okvir fokusa pomiče se na mjesto koje ste dotakli i mijenja boju u zelenu kad je objekt u fokusu.

4 Odaberite da biste snimili fotografiju.
Fotografija se automatski sprema.

Nakon snimanja fotografije odaberite pregledač slika da biste ju pogledali.

- Za prikaz ostalih fotografija, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za povećavanje ili smanjivanje prikaza, stavite dva prsta na zaslon i polako ih razdvojite ili približite. Za povratak na izvornu veličinu, dvaput dodirnite zaslon.
- Da biste fotografiju poslali drugima ili je dijelili, odaberite .
- Za pokretanje prezentacije odaberite → **Pokreni prezentaciju**. Dodirnite zaslon kako biste zaustavili prezentaciju.
- Za brisanje fotografije odaberite .
- Da biste registrirali lica na fotografiji kao oznake lica, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Oznaka lica**. ► str. 84
- Da biste fotografiju dodali u međuspremnik, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Kopiraj u međuspremnik**.
- Da biste fotografiju rotirali ulijevo, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Rotiraj ulijevo**.
- Da biste fotografiju rotirali udesno, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Rotiraj udesno**.
- Da biste podrezali dio fotografije, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Izreži**.
- Da biste uredili fotografiju pomoću programa, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Uredi**.
- Za postavljanje fotografije kao pozadinske slike ili slike kontakta pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavi za**.
- Da biste fotografiju poslali osobi čije je lice označeno na fotografiji, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Dijeljenje fotografija s prijateljem**.
- Za ispisivanje fotografije putem Wi-Fi ili USB veze, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Ispis**. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.

- Za promjenu imena datoteke, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Preimenuj**.
- Za pretragu uređaja sa aktiviranim dijeljenjem medija, pritisnite tipku s opcijama te odaberite **Traži uređaje u blizini**.
- Za prikaz detalja o fotografiji, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Detalji**.

## › Promjena načina fotografiranja

Možete snimati fotografije u različitim načinima snimanja. Za promjenu načina snimanja odaberite → opciju.

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Uzastopna snimka | Snimite niz fotografija objekata u pokretu. Kad snimate fotografije pri uključenom načinu rada Najbolja snimka, možete odabrati te spremiti fotografije. |
| Prepoznavanje lica | Podesite uređaj na prepoznavanje ljudskih lica što će vam pomoći da ih slikate. |
| Panorama | Snimanje panoramskih fotografija. |
| Dijeli snimku | Snimite fotografiju i pošaljite je drugima putem značajke Wi-Fi Direct. |
| HDR | Snimite tri fotografije s različitim ekspozicijama, a zatim ih kombinirajte kako bi poboljšali omjer kontrasta. |
| Dijeljenje fotografija s prijateljem | Postavite uređaj da prepoznaje lice osobe koju ste označili na fotografiji i pošaljite je toj osobi. Prepoznavanje lica ne mora uspjeti, ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu lica, svjetlosnim uvjetima ili predmetima koje subjekt nosi. |

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Ljepota | Sakrijte nepravilnosti lica. |
| Osmijeh | Postavite uređaj da prepozna ljudska lica i pomogne vam slikati ih kada se smiješe. |
| Strip | Snimite fotografije s efektima stripa. |

## › Prilagodba postavki kamere

Prije snimanja fotografije, odaberite ⚙ da biste pristupili sljedećim mogućnostima:

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Uredi prečace | Uredite prečace za često korištene opcije. |
| Autoportret | Snimite fotografije samoga sebe s prednjom kamerom. |
| Bljeskalica | Promjenite postavke bljeskalice: Možete ručno uključiti ili isključiti bljeskalicu ili postaviti kameru na uporabu bljeskalice po potrebi. |
| Način fotografiranja | Promjena načina fotografiranja. ► str. 72 |
| Efekti | Primijenite specijalni efekt. |
| Scenski način | Promjena načina scene. |
| Vrijednost ekspozicije | Prilagodba vrijednosti eskpozicije za promjenu osvjetljenja. |
| Način fokus. | Odaberite način fokusiranja. Možete napraviti fotografije izbliza ili automatski postaviti fokus kamere na predmet ili ljudska lica. |
| Odbrojavanje | Odaberite vrijeme odgode prije snimanja fotografije. |

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Rezolucija | Odaberite opciju razlučivosti. |
| Kor. bijele boje | Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja. |
| ISO | Prilagodite osjetljivost senzora slike. |
| Mjerenje | Odaberite vrstu mjerenja ekspozicije. |
| Vidljivost na otvorenom | Postavite za poboljšanje kontrasta zaslona pri jakom sunčevom svjetlu. |
| Auto. kontrast | Postavite automatsku prilagodbu omjera kontrasta između svijetlih i tamnih područja na fotografiji. |
| Smjernice | Postavite za prikaz linija na zaslonu za pregled. |
| Stabilizacija | Aktivirajte značajku stabilizacije za smanjenje zamućenja uzrokovanog vibracijama ili pomicanjem uređaja. |
| GPS oznaka | Postavljanje kamere na uključivanje informacije o lokaciji fotografija.<br>• Za poboljšanje GPS signala izbjegavajte snimanje na mjestima gdje dolazi do ometanja signala, kao što su mjesta između zgrada ili nizine, ili snimanje pri lošim vremenskim uvjetima.<br>• Vaša lokacija može se pojaviti na fotografijama kada ih pošaljete na Internet. Da biste to izbjegli, isključite postavku GPS označavanja. |

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Spremi kao preokrenuto | Postavite fotoaparat za automatsko preokretanje slike tijekom snimanja fotografije prednjom kamerom. |
| Kvaliteta slike | Postavite razinu kvalitete fotografija. |
| Spremanje | Odaberite memorijsko mjesto za spremanje snimljenih fotografija. |
| Poništi | Ponovno postavljanje postavki kamere. |

## › Snimanje videozapisa

1. U popisu aplikacija odaberite **Kamera**.
2. Vucite klizač da biste prebacili na videokameru.
3. Usmjerite kameru prema objektu i prema potrebi prilagodite sliku.

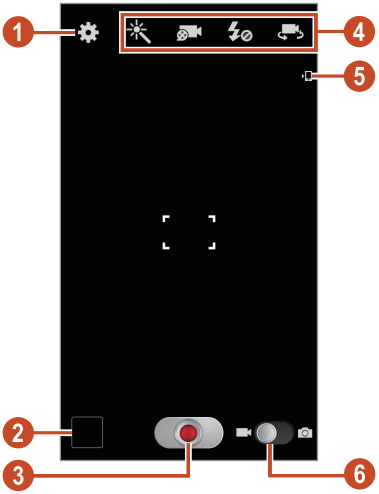

| Broj | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Promjena postavki videokamere. |
| 2 | Prikaz snimljenih videozapisa. |
| 3 | Snimanje videozapisa. |
| 4 | Uporaba prečaca videokamere.<br>• : Promijenite na mod učinak.<br>• : Promjena načina snimanja (za prilaganje multimedijskoj poruci ili normalno spremanje).<br>• : Promjena postavke bljeskalice.<br>• : Prebacivanje na prednju kameru radi snimanja videozapisa samoga sebe.<br>Možete dodati ili ukloniti prečace do često korištenih opcija. ► str. 79 |
| 5 | Pregled lokacije za pohranu. |
| 6 | Prebacivanje na kameru. |

Za uvećanje prikaza, postavite dva prsta na zaslon a zatim ih polako razdvojite. Za umanjenje prikaza, približite prste. Prikaz možete uvećavati ili umanjivati i pomoću tipke za glasnoću. Funkcija zumiranja može biti nedostupna tijekom snimanja u najvećoj razlučivosti.

4 Dotaknite gdje želite usmjeriti na prethodnom zaslonu.

Okvir fokusa pomiče se na mjesto koje ste dotakli i mijenja boju u zelenu kad je objekt u fokusu.

5 Odaberite kako biste započeli snimanje.
   - Za promjenu fokusa, dodirnite novo mjesto fokusa. Za prebacivanje fokusa u središte zaslona odaberite .
   - Za izradu slike iz videozapisa tijekom snimanja odaberite . Ova značajka neće raditi kad je aktivirana značajka stabilizacije podrhtavanja.

6 Odaberite da biste zaustavili snimanje.
   Videozapis se automatski sprema.

Moguće je da videokamera ne bude u stanju snimati videozapise na odgovarajući način na memorijskoj kartici pri maloj brzini prijenosa.

Nakon snimanja videozapisa odaberite pregledač slika da biste ga pogledali.

- Za prikaz ostalih videozapisa, pomaknite se lijevo ili desno.
- Kako biste reproducirali video odaberite .
- Da biste videozapis poslali drugima ili ga dijelili, odaberite .
- Za pokretanje prezentacije odaberite → **Pokreni prezentaciju**. Dodirnite zaslon kako biste zaustavili prezentaciju.
- Za brisanje videozapisa odaberite .
- Za promjenu imena datoteke, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Preimenuj**.
- Za prikaz detalja o videozapisu, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Detalji**.

## › Prilagodba postavki videokamere

Prije snimanja videozapisa odaberite kako biste pristupili sljedećim opcijama:

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Uredi prečace | Uredite prečace za često korištene opcije. |
| Samo-snimanje | Prebacivanje na prednju kameru radi snimanja videozapisa samoga sebe. |

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Bljeskalica | Promjena postavke bljeskalice. |
| Način snimanja | Promjena načina snimanja (za prilaganje multimedijskoj poruci ili normalno spremanje). |
| Efekti | Primijenite specijalni efekt. |
| Vrijednost ekspozicije | Prilagodba vrijednosti eskpozicije za promjenu osvjetljenja. |
| Odbrojavanje | Odaberite vrijeme odgode prije početka snimanja videozapisa. |
| Rezolucija | Odaberite opciju razlučivosti. |
| Kor. bijele boje | Prilagodite ravnotežu boje u skladu s uvjetima osvjetljenja. |
| Vidljivost na otvorenom | Postavite za poboljšanje kontrasta zaslona pri jakom sunčevom svjetlu. |
| Smjernice | Postavite za prikaz linija na zaslonu za pregled. |
| Stabilizacija | Aktivirajte značajku stabilizacije za smanjenje zamućenja uzrokovanog vibracijama ili pomicanjem uređaja. |
| Spremi kao preokrenuto | Postavite videokameru za automatsko preokretanje slike tijekom snimanja videozapisa prednjom kamerom. |
| Video kvaliteta | Postavite razinu kvalitete videozapisa. |
| Spremanje | Odaberite memorijsko mjesto za spremanje snimljenih videozapisa. |
| Poništi | Ponovno postavite postavke videokamere. |

### › Uređivanje ikona prečaca

Možete dodati ili ukloniti prečace do često korištenih opcija.

1. U zaslonu za pregled dodirnite i držite područje s prečacima ili odaberite → **Uredi prečace**.
2. Dodirnite i držite ikonu s popisa opcija i povucite je u područje s prečacima.
   Za uklanjanje prečaca dodirnite i držite ikonu i vucite je u popis opcija.
3. Dodirnite zaslon za povratak u zaslon pregleda.

## Video Player

Saznajte kako koristiti video player.

- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.
- Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.

### › Reprodukcija videozapisa

1. U popisu aplikacija odaberite **Video Player**.
2. Odaberite video.

3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

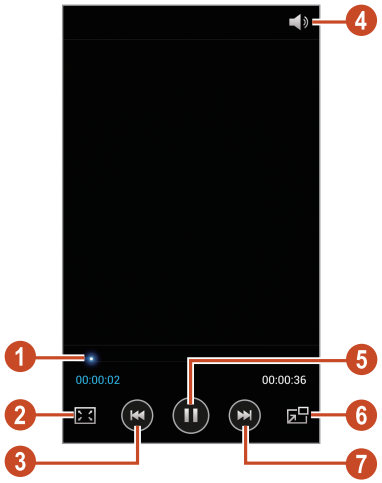


| Broj | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Skeniranje prema naprijed ili natrag u datoteci povlačenjem ili dodirivanjem trake. |
| 2 | Promjena razmjera video zaslona. |
| 3 | Ponovno pokretanje reprodukcije; preskakanje na prethodnu datoteku (dodirnite unutar 3 sekunde); preskakanje prema natrag u datoteci (dodirnite i držite). |
| 4 | Prilagodba glasnoće zvuka. |
| 5 | Pauziranje reprodukcije; odaberite ▶ za nastavak reprodukcije. |
| 6 | Promjena veličine video zaslona. Za povratak na izvornu veličinu, dodirnite video zaslon. |
| 7 | Preskakanje do sljedeće datoteke; preskakanje prema naprijed u datoteci (dodirnite i držite). |

Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku za opcije za pristupanje sljedećim opcijama:

- Za pretraživanje uređaja koji imaju aktivirano dijeljenje medija, odaberite **Traži uređaje u blizini**.
- Da biste videozapis poslali drugima ili ga dijelili, odaberite **Dijeljenje preko**.
- Za podjelu videozapisa u dijelove odaberite **Prikaz poglavlja**. Možete tražiti dio i preskočiti izravno do tog mjesta.
- Da biste skratili videozapis odaberite **Skrati**.
- Da biste slušali zvuk putem Bluetooth slušalice, odaberite **Putem Bluetooth veze**. Ovu opciju ne možete koristiti ako spojite slušalicu svoga uređaja u utičnicu slušalice.
- Da biste postavili video player da se automatski isključuje nakon određenog vremenskog razdoblja, odaberite **Auto. isklj. videa**.
- Da biste promijenili postavke video playera odaberite **Postavke**.
- Za pregled detalja videozapisa odaberite **Detalji**.

## › Prilagodba postavki video playera

1 Tijekom reprodukcije pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke**.

2 Promijenite sljedeće mogućnosti:

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Auto. rep. idući | Postavite za automatsku reprodukciju sljedeće datoteke na video playeru. |
| Brzina reprodukcije | Promijenite brzinu reprodukcije. |
| SoundAlive | Odaberite zvučni efekt. |
| Titlovi | Prilagodba postavki za datoteku s titlovima. |

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Ton boje | Odaberite ton boje. |
| Vidljivost na otvorenom | Postavite za poboljšanje kontrasta zaslona pri jakom sunčevom svjetlu. |

# Galerija

Saznajte kako prikazati slike i reproducirati videozapise spremljene na uređaju.

- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.
- Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.

## › Prikaz slike

1. U popisu aplikacija odaberite **Galerija**.
2. Odaberite mapu → sliku.

Tijekom prikaza slike koristite sljedeće mogućnosti:

- Za prikaz više slika, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za povećavanje ili smanjivanje prikaza, stavite dva prsta na zaslon i polako ih razdvojite ili približite. Za povratak na izvornu veličinu, dvaput dodirnite zaslon.
- Da biste sliku poslali drugima ili je dijelili, odaberite .

- Za pokretanje prezentacije odaberite → **Pokreni prezentaciju**. Dodirnite zaslon kako biste zaustavili prezentaciju.
- Za brisanje slike odaberite .
- Da biste registrirali lica na slici kao oznake lica, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Oznaka lica**.
- Da biste sliku dodali u međuspremnik, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Kopiraj u međuspremnik**.
- Da biste sliku rotirali ulijevo, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Rotiraj ulijevo**.
- Da biste sliku rotirali udesno, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Rotiraj udesno**.
- Da biste podrezali dio slike, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Izreži**.
- Da biste uredili fotografiju pomoću programa, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Uredi**.
- Za postavljanje slike kao pozadinske slike ili slike kontakta pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavi za**.
- Da biste sliku poslali osobi čije je lice označeno na slici, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Dijeljenje fotografija s prijateljem**.
- Za ispisivanje slike putem Wi-Fi ili USB veze, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Ispis**. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.
- Za promjenu imena datoteke, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Preimenuj**.
- Za pretragu uređaja sa aktiviranim dijeljenjem medija, pritisnite tipku s opcijama te odaberite **Traži uređaje u blizini**.
- Za prikaz detalja o slici, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Detalji**.

Raspoložive mogućnosti mogu se razlikovati ovisno o odabranoj mapi.

## › Označavanje lica na slici

Saznajte kako označiti lica na slikama kako biste obavljali pozive, slali poruke te slali poruke na društvene mreže s prečacima oznaka lica.

Prepoznavanje lica ne mora uspjeti, ovisno o kutu lica, veličini lica, boji kože, izrazu lica, svjetlosnim uvjetima ili predmetima koje subjekt nosi.

1. U popisu aplikacija odaberite **Galerija**.
2. Odaberite sliku.
3. Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Oznaka lica** → **Uključi**.
   Prepoznata lica pojavljuju se u okviru. Ako se lica automatski ne prepoznaju, dodirnite i držite područje lica da biste ručno dodali okvir.
4. Odaberite prepoznato lice → **Ime**.
5. Na popisu kontakata odaberite ime osobe.
   Kontakt je povezan s licem na slici.

Kad se oznaka lica pojavi s imenom, odaberite oznaku lica i koristite dostupne mogućnosti.

## › Reprodukcija videozapisa

1. U popisu aplikacija odaberite **Galerija**.
2. Odaberite mapu → video (označen ikonom ).
3. Odaberite  za pokretanje reprodukcije.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću tipki. ► str. 79

Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku za opcije za pristupanje sljedećim opcijama:

- Za pretraživanje uređaja koji imaju aktivirano dijeljenje medija, odaberite **Traži uređaje u blizini**.
- Da biste videozapis poslali drugima ili ga dijelili, odaberite **Dijeljenje preko**.
- Za podjelu videozapisa u dijelove odaberite **Prikaz poglavlja**. Možete tražiti dio i preskočiti izravno do tog mjesta.
- Da biste skratili videozapis odaberite **Skrati**.
- Da biste slušali zvuk putem Bluetooth slušalice, odaberite **Putem Bluetooth veze**. Ovu opciju ne možete koristiti ako spojite slušalicu svoga uređaja u utičnicu slušalice.
- Da biste postavili video player da se automatski isključuje nakon određenog vremenskog razdoblja, odaberite **Auto. isklj. videa**.
- Da biste promijenili postavke video playera odaberite **Postavke**.
- Za pregled detalja videozapisa odaberite **Detalji**.

# Music Player

Saznajte kako slušati omiljenu glazbu u pokretu.

- Neki formati datoteka nisu podržani ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.
- Kvaliteta reprodukcije može se razlikovati ovisno o vrsti sadržaja.
- Neke datoteke možda se neće reproducirati pravilno, ovisno o tome kako su kodirane.

## › Dodavanje glazbene datoteke u uređaj

Počnite s prijenosom datoteka na uređaj ili memorijsku karticu:

- Skidanje s Interneta. ► str. 103
- Skidanje s računala putem programa Samsung Kies. ► str. 116

- Skidanje s računala putem programa Windows Media Player. ► str. 116
- Primanje putem Bluetooth veze. ► str. 130
- Prijem putem Wi-Fi. ► str. 120
- Kopirajte na memorijsku karticu.

## › Reproduciranje glazbe

1 U popisu aplikacija odaberite **Music Player**.

2 Odaberite glazbenu kategoriju → glazbenu datoteku.

3 Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

| Broj | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Aktiviranje nasumičnog načina. |
| 2 | Skeniranje prema naprijed ili natrag u datoteci povlačenjem ili dodirivanjem trake. |
| 3 | Odaberite zvučni efekt. |

| Broj | Funkcija |
|---|---|
| ❹ | Ponovno pokretanje reprodukcije; preskakanje do prethodne datoteke (dodirnite unutar 3 sekunde); skeniranje prema natrag u datoteci (dodirnite i držite). |
| ❺ | Prilagodba glasnoće zvuka. |
| ❻ | Promjena načina ponavljanja. |
| ❼ | Sortiranje glazbenih datoteka po raspoloženju ili godini. |
| ❽ | Pauziranje reprodukcije; odaberite ▶ za nastavak reprodukcije. |
| ❾ | Otvaranje popisa pjesama. |
| ❿ | Preskakanje do sljedeće datoteke; preskakanje prema naprijed u datoteci (dodirnite i držite). |

Možete upravljati glazbenim playerom pomoću slušalice. Na početnom zaslonu, pritisnite i držite tipku slušalice za pokretanje glazbenog playera. Zatim, pritisnite tipku slušalice za pokretanje ili pauziranje reprodukcije.

Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku za opcije za pristupanje sljedećim opcijama:

- Za dodavanja glazbene datoteke na brzi popis (za spremanje kao popis pjesama), odaberite **Dodaj na popis**.
- Da biste slušali glazbu putem Bluetooth slušalice, odaberite **Putem Bluetooth veze**. Ovu opciju ne možete koristiti ako spojite slušalicu svoga uređaja u utičnicu slušalice.
- Da biste glazbenu datoteku poslali drugima ili je dijelili, odaberite **Dijeljenje preko**.
- Za dodavanje glazbene datoteke na popis pjesama, odaberite **Dodaj na popis za reprodukciju**.
- Za pregled detalja o glazbi odaberite **Detalji**.

- Da biste postavili glazbenu datoteku kao ton zvona poziva, odaberite **Postavi za**.
- Za pretraživanje uređaja koji imaju aktivirano dijeljenje medija, odaberite **Traži uređaje u blizini**.
- Da biste promijenili postavke glazbenog playera odaberite **Postavke**.
- Da biste zaustavili i zatvorili glazbeni player, odaberite **Kraj**.

## › Stvaranje popisa za reprodukciju

1. U popisu aplikacija odaberite **Music Player** → **Popis pjesama**.
2. Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Novi popis pjesama**.
3. Unesite naziv za vaš novi popis pjesama i odaberite **OK**.
4. Odaberite **Dodaj glazbu**.
5. Odaberite datoteke koje ćete uključiti te odaberite **Kraj**.

## › Prilagodba postavki MP3 playera

1. U popisu aplikacija odaberite **Music Player**.
2. Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke**.
3. Promijenite sljedeće mogućnosti:

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| SoundAlive | Odaberite zvučni efekt. |
| Brzina reprodukcije | Promijenite brzinu reprodukcije. |
| Glazbeni meni | Odaberite glazbene kategorije za prikaz na zaslonu fonoteke. |
| Tekstovi | Postavite za prikaz tekstova tijekom reprodukcije. |
| Auto. isključivanje glazbe | Postavite glazbeni player na automatsko isključivanje nakon određenog vremenskog razdoblja. |

# Music Hub

Možete pristupati Internetskoj glazbenoj trgovini i tražiti i kupovati omiljene pjesme. Možete i dodavati glazbene datoteke na popis želja i reproducirati ih.

- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Da biste koristili ovu značajku, možda ćete morati preuzeti aplikaciju s Interneta.

1 U popisu aplikacija odaberite **Music Hub**.

2 Tražite, pregledajte ili kupujte omiljene pjesme.

# FM Radio

Saznajte kako slušati glazbu i vijesti na FM radiju. Kako biste slušali FM radio, morate spojiti slušalice koje pritom imaju ulogu radio antene.

## › Slušanje FM radija

1 Spojite slušalice na uređaj.

2 U popisu aplikacija odaberite **FM Radio**.
FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

Kada prvi put uključite FM radio, od vas se traži da pokrenete automatsko traženje.

3 Odaberite radiopostaju.

4 Upravljajte FM radiom pomoću sljedećih tipki:

| Broj | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Snimanje pjesme s FM radia. |
| 2 | Uključite ili isključite FM radio. |
| 3 | Tražite dostupnu radiopostaju. |
| 4 | Dodajte trenutačnu radiopostaju popisu omiljenih postaja. |
| 5 | Prilagodba glasnoće zvuka. |
| 6 | Pristupite uslugama za trenutnu postaju, poput preuzimanja glazbenih datoteka ili pozivanja postaje. Ovisno o vašem području ova opcija možda neće biti dostupna. |
| 7 | Precizno namjestite frekvenciju. |

## › Snimanje pjesme s FM radia

1. Spojite slušalice na uređaj.
2. U popisu aplikacija odaberite **FM Radio**.
3. Odaberite kako biste uključili FM radio.
4. Pomaknite se do radiopostaje.
5. Odaberite kako biste započeli snimanje.
6. Nakon što ste završili, odaberite .
   Snimljena datoteka se sprema u dijelu **Moje datoteke** → **sdcard0** → **Sounds**.

## › Automatsko spremanje radiopostaja

1. Spojite slušalice na uređaj.
2. U popisu aplikacija odaberite **FM Radio**.
3. Odaberite kako biste uključili FM radio.
4. Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Skeniraj** → opciju.
   FM radio skenira i automatski sprema dostupne postaje.

## › Dodavanje aktualne radiopostaje popisu omiljenih postaja

1. Spojite slušalice na uređaj.
2. U popisu aplikacija odaberite **FM Radio**.
3. Odaberite kako biste uključili FM radio.
4. Pomaknite se do radiopostaje.
5. Odaberite za dodavanje na popis omiljenih radiopostaja.

## › Prilagodba postavki FM radija

1 U popisu aplikacija odaberite **FM Radio**.

2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke**.

3 Promijenite sljedeće mogućnosti:

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Spremanje | Odaberite memorijsko mjesto za spremanje FM radio isječaka. |
| Radio tekst | Postavite za prikazivanje ID postaje na zaslonu FM radija. ID postaja su dostupne samo od radiopostaja koje pružaju te informacije. |
| Alternativna frekvencija | Postavite na automatsko ponovno namještanje frekvencija postaja ako je trenutačni signal slab. |
| FM auto. isključivanje | Postavite FM radio na automatsko isključivanje nakon određenog vremenskog razdoblja. |

# Osobni podaci

## Imenik

Saznajte kako napraviti i upravljati popisom svojih osobnih ili poslovnih kontakata. Možete spremiti imena, telefonske brojeve, email adrese i još mnogo toga za svoje kontakte.

### › Stvaranje kontakta

1 U popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Imenik** → +.

2 Odaberite memorijsko mjesto.

3 Unesite kontaktne podatke.

4 Odaberite **Spremi** kako biste dodali kontakt u memoriju.

Možete stvoriti kontakte iz zaslona biranja odabirom opcije **Dodaj u Imenik**.

### › Traženje kontakta

1 U popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Imenik**.

2 Pomaknite se gore ili dolje u popisu kontakata.

Možete uputiti poziv ili poslati poruku kontaktu pomicanjem lijevo ili desno po imenu kontakta.

3 Odaberite ime kontakta.

U prikazu kontakata upotrijebite sljedeće mogućnosti:

- Za upućivanje glasovnog poziva odaberite .
- Za upućivanje videopoziva odaberite .
- Za slanje SMS ili MMS poruka odaberite .
- Za slanje email poruke odaberite .
- Za postavljanje omiljenog broja odaberite .
- Za uređivanje kontaktnih podataka odaberite .

## › Postavljanje broja za brzo biranje

1 U popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Imenik**.

2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke brzog biranja**.

3 Odaberite broj mjesta → kontakt.

Možete brzo birati ovaj broj dodirivanjem i držanjem broja lokacije na zaslonu biranja.

## › Napravite posjetnicu

1 U popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Imenik**.

2 Odaberite svoje ime na vrhu popisa kontakata.

3 Odaberite .

4 Unesite osobne podatke i odaberite **Spremi**.

Možete poslati svoju posjetnicu ili je podijeliti s drugima ako pritisnete tipku za opcije i odaberete **Podijeli posjetnicu putem**.

## › Stvaranje grupe kontakata

Stvaranjem grupe kontakata možete upravljati s više kontakata i slati poruke cijeloj grupi.

1. U popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Grupe**.
2. Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Novi**.
3. Unesite ime i prilagodite postavke za grupu.
4. Dodajte članove u grupu.
5. Odaberite **Spremi**.

## › Kopiranje kontakta

### Kopiranje kontakata sa SIM ili USIM kartice na uređaj

1. U popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Imenik**.
2. Pritisnite tipku za opcije i odaberite **Uvoz/izvoz** → **Uvezi sa SIM kartice**.
3. Odaberite memorijsko mjesto.
4. Odaberite kontakte za kopiranje, a zatim odaberite **Kraj**.

### Kopiranje kontakata s uređaja na SIM ili USIM karticu

1. U popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Imenik**.
2. Pritisnite tipku za opcije i odaberite **Uvoz/izvoz** → **Izvoz na SIM karticu**.
3. Odaberite kontakte za kopiranje i odaberite **Kraj** → **OK**.

## › Uvoz ili izvoz kontakta

Možete uvoziti ili izvoziti datoteke (u vcf formatu) na USB memoriju ili memorijsku karticu uređaja ili s njih.

### Uvoz datoteka kontakta

1. U popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Imenik**.
2. Pritisnite tipku za opcije i odaberite **Uvoz/izvoz** → **Uvezi iz SD kartice** ili **Uvoz s USB memorije**.
3. Odaberite memorijsko mjesto.
4. Odaberite opciju za uvoz jedne, više ili svih datoteka kontakta a zatim odaberite **OK**.
5. Odaberite datoteke kontakta za uvoz, a zatim odaberite **OK**.

### Izvoz kontakata

1. U popisu aplikacija odaberite **Imenik** → **Imenik**.
2. Pritisnite tipku za opcije i odaberite **Uvoz/izvoz** → **Izvezi na SD karticu** ili **Izvoz na USB memoriju**.
3. Odaberite **OK** da biste potvrdili.

# S planer

Uređaj sadrži moćan planer koji će vam pomoći jednostavnije i učinkovitije organizirati vaš raspored. Saznajte kako stvoriti događaje i obaveze i upravljati njima te kako postaviti alarme kao podsjetnik na važne događaje.

## › Stvaranje događaja ili obaveze

1. U popisu aplikacija odaberite **S planer**.
2. Odaberite .
3. Odaberite vrstu događaja u gornjem dijelu zaslona.
4. Unesite pojedinosti događaja i odaberite **Spremi**.

## › Promjena načina prikaza

1. U popisu aplikacija odaberite **S planer**.
2. Odaberite .
3. Odaberite način prikaza.
   - **Godina**: Svi mjeseci u godini
   - **Mjesec**: Cijeli mjesec u jednom prikazu
   - **Tjedan**: Dijelovi dana po satima u jednom cijelom tjednu
   - **Dan**: Dijelovi dana po satima u jednom cijelom danu
   - **Popis**: Popis svih događaja i obveza zakazanih za određeno razdoblje
   - **Obaveza**: Popis obaveza

Možete i promijeniti način prikaza ako postavite dva prsta na zaslon i približite ih ili razdvojite.

### › Prikaz događaja ili obaveze

1 U popisu aplikacija odaberite **S planer**.

2 Odaberite datum na kalendaru.

- Za pomicanje na određeni dan pritisnite tipku za opcije i odaberite **Idi na** i unesite datum.
- Kako biste se prebacili na današnji datum, odaberite **Danas**.

3 Odaberite događaj za prikaz pojedinosti.

Možete poslati događaj drugima ili ga dijeliti ako pritisnete tipku za opcije i odaberete **Dijeljenje preko**.

### › Zaustavljanje alarma za događaj ili obavezu

Ako postavite podsjetnik za kalendarski događaj ili obavezu, alarm će se oglasiti na određeno vrijeme.

1 Dodirnite područje ikona indikatora i povucite ga prema dolje kako biste otvorili panel s obavijestima.

2 Odaberite obavijest o događaju.

3 Odaberite događaj za prikaz pojedinosti.
Za odgodu alarma događaja odaberite **Odgodi**.

## S bilješka

Sa S bilješkom možete stvoriti bilješke s obogaćenim sadržajem crtanjem skica ili dodavanjem slika ili glasovnih zapisa.

## › Stvaranje zapisa

1 Na popisu aplikacija, odaberite **S bilješka**.

Ako ovu aplikaciju pokrećete po prvi put kada ste prijavljeni na vaš Samsung račun, odaberite lokaciju za sinkroniziranje zapisa.

2 Odaberite kako biste pisali ili crtali po zaslonu ili odaberite kako biste unijeli tekst tipkovnicom.

3 Odaberite **Unesite naslov**, unesite naslov zapisa, a zatim odaberite **OK**.

4 Unesite tekst zapisa ili nacrtajte skicu pomoću sljedećih alata:

| Alati | Funkcija |
|---|---|
| | Pretražite bilješku. |
| | Nacrtajte skicu; promijenite postavke olovke (dvaput dodirnite). |
| | Unesite tekst pomoću tipkovnice. |
| | Izbrišite tekst ili skicu; promijenite debljinu gumice ili izbrišite unos (dvaput dodirnite). |
| | Poništite posljednju radnju. |
| | Ponovite posljednju radnju. |
| | Dodajte zvučni isječak snimanjem glasova ili drugih zvukova. |
| | Dodajte novu stranicu na bilješku. |

5 Odaberite **Spremi**.

Da biste pretvorili rukopis u tekst, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Rukopis u tekst**. Ako je bilješka napisan na više jezika ili sadrži i brojeve i slova, pretvaranje u tekst možda neće uspjeti.

## › Prikaz bilješke

1 Na popisu aplikacija, odaberite **S bilješka**.

2 Odaberite bilješku za prikaz pojedinosti.

Tijekom prikaza zapisa upotrebljavajte sljedeće mogućnosti:

- Za prikaz ostalih zapisa, pomaknite se lijevo ili desno.
- Za uređivanje zapisa, dodirnite zaslon ili odaberite .
- Za brisanje bilješke odaberite .
- Kako biste bilješku označili kao važnu, odaberite .
- Za slanje ili dijeljenje bilješke s drugima pritisnite tipku za opcije i odaberite **Dijeljenje preko**.
- Kako biste bilješku poslali kao PDF ili slikovnu datoteku, pritisnite tipku za opcije i odaberite **Izvoz**. Izvezena datoteka spremit će se u **Moje datoteke** → **sdcard0** → **S bilješka**.
- Kako biste zaštitili bilješku od slučajnog brisanja, pritisnite tipku za opcije i odaberite **Zaključaj**.
- Za postavljanje bilješke kao pozadinske slike ili slike kontakta pritisnite tipku za opcije i odaberite **Postavi za**.
- Za ispis bilješke pomoću Wi-Fi-a ili USB uređaja pritisnite tipku za opcije i odaberite **Ispis**. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim pisačima tvtke Samsung.

### › Organiziranje zapisa u mape

1. Na popisu aplikacija odaberite **S bilješka**.
2. Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Nova mapa**.
3. Unesite naziv mape, a zatim odaberite **OK**.
4. Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Premjesti** ili **Kopiraj**.
5. Odaberite zapis te odaberite **OK**.
6. Odaberite novu mapu te odaberite **Zalijepi ovdje**.

## Diktafon

Saznajte kako rukovati diktafonom u uređaju.

### › Snimanje glasovnog zapisa

1. U popisu aplikacija odaberite **Diktafon**.
2. Odaberite ● kako biste započeli snimanje.
   Za pauziranje snimanja odaberite ❚❚.
3. Govorite u mikrofon.
4. Nakon što ste završili, odaberite ■.
   Vaš se zapis automatski sprema.

## › Reprodukcija glasovnog zapisa

1 U popisu aplikacija odaberite **Diktafon**.

2 Odaberite ☰ da biste pristupili popisu glasovnih zapisa.

3 Odaberite glasovni zapis.
Za pauziranje reprodukcije odaberite ❚❚.

4 Odaberite ■ za zaustavljanje reprodukcije.

Možete poslati glasovni zapis ili ga podijeliti s drugima ako pritisnete tipku za opcije i odaberete **Dijeljenje preko**.

## › Prilagodba postavki diktafona

1 U popisu aplikacija odaberite **Diktafon**.

2 Pritisnite tipku s opcijama te odaberite **Postavke**.

3 Promijenite sljedeće mogućnosti:

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Spremanje | Odaberite memorijsko mjesto za spremanje glasovnih zapisa. |
| Zadani naziv | Unesite prefiks za imenovanje glasovne zapise. |
| Kvaliteta zapisa | Postavite razinu kvalitete glasovnih zapisa. |
| Ograničenje za MMS | Postavite ograničavanje snimke na maksimalnu duljinu koja se može dodati MMS poruci. |

# Internet i usluge koje se temelje na GPS-u

Pristup internetu i skidanje medijskih datoteka mogu biti dodatno naplaćeni. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

## Internet

Saznajte kako pristupiti omiljenim internetskim stranicama i kako ih označiti.

- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka može biti drugačije označena.
- Dostupne ikone mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

### › Pretraživanje internetskih stranica

1. U popisu aplikacija odaberite **Internet**.
2. Da biste pristupili određenoj stranici, odaberite URL polje, unesite internetsku adresu, a zatim odaberite **Idi**.
3. Krećite se internetskim stranicama pomoću sljedećih tipki:

| Broj | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Krećite se naprijed ili natrag po internetskim stranicama spremljenim u povijesti. |
| 2 | Unesite internetsku adresu ili ključnu riječ. |

| Broj | Funkcija |
| --- | --- |
| ❸ | Ponovno otvaranje trenutačne Internet stranice. Dok uređaj otvara Internet stranice, ova se ikona mijenja u ✕. |
| ❹ | Prikažite oznake, spremljene stranice i nedavne povijesti pretraživanja interneta. |
| ❺ | Prikažite minijature aktivnih prozora preglednika. |

Tijekom pretraživanja internetske stranice pristupite sljedećim mogućnostima:

- Za povećavanje ili smanjivanje prikaza, stavite dva prsta na zaslon i polako ih razdvojite ili približite. Za povratak na izvornu veličinu, dvaput dodirnite zaslon. Ova značajka može biti nedostupna na nekim Internet stranicama.
- Za otvaranje novog prozora, pritisnite tipku s opcijama i odaberite **Novi prozor**.
- Da biste trenutačnu stranicu dodali u favorite, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Dodaj u favorite**.
- Da biste na početnom zaslonu dodali prečac za trenutnu Internet stranicu, pritisnite tipku s opcijama i odaberite **Dodaj prečan na početni z..**
- Za slanje ili dijeljenje internetske adrese s drugima pritisnite tipku za opcije i odaberite **Dijeli stranicu**.
- Za traženje teksta na internetskoj stranici pritisnite tipku za opcije i odaberite **Traži na stranici**.
- Da biste se prebacili na prikaz radne površine, pritisnite tipku za opcije i odaberite **Prikaz radne površine**.

- Da biste spremili trenutačnu internetsku stranicu za čitanje izvan mreže, pritisnite tipku za opcije i odaberite **Spremi za izvanmrežno čitanje**. Možete prikazivati spremljene stranice ako odaberete → **Spremljene**.
- Za izmjenu postavki osvjetljenja, pritisnite gumb Opcija i odaberite **Svjetlina**.
- Za prikaz povijesti skidanja pritisnite tipku za opcije i odaberite **Skidanja**.
- Za ispis internetske stranice pomoću Wi-Fi-a ili USB uređaja, pritisnite tipku za opcije i odaberite **Ispis**. Vaš je uređaj kompatibilan samo s nekim Samsung pisačima.
- Za promjenu postavki preglednika pritisnite tipku za opcije i odaberite **Postavke**.

## › Pretraga informacija glasom

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1. U popisu aplikacija odaberite **Internet**.
2. Odaberite okvir za unos internetske adrese.
3. Odaberite i recite ključnu riječ u mikrofon uređaja.
   Uređaj traži internetske stranice koje se odnose na ključnu riječ.
4. Odaberite rezultat pretraživanja.

## › Dodavanje omiljene internetske stranice u favorite

1. U popisu aplikacija odaberite **Internet**.
2. Unesite internetsku adresu ili pronađite internetsku stranicu.
3. Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Dodaj u favorite**.
4. Unesite naziv oznake te odaberite **Spremi**.

Za prikaz favorita odaberite → **Favoriti**. Na popisu favorita, dodirnite i držite favorita da biste pristupili sljedećim opcijama:

- Da biste otvorili internetsku stranicu u aktualnom prozoru, odaberite **Početna**.
- Da biste otvorili novi prozor, odaberite **Otvori u novom prozoru**.
- Za uređivanje pojedinosti o favoritima odaberite **Uredi favorita**.
- Za dodavanje prečaca za favorite na početni zaslon odaberite **Dodaj prečac na početni zaslon**.
- Da biste adresu trenutačne internetske stranice poslali drugima, odaberite **Pošalji vezu**.
- Da biste kopirali adresu trenutačne internetske stranice, odaberite **Kopiraj adresu**.
- Za brisanje favorita odaberite **Obriši favorita**.
- Da biste internetsku stranicu upotrebljavali kao početnu stranicu preglednika, odaberite **Postavi kao početnu stranicu**.

## › Skidanje datoteke s interneta

Kada skidate datoteke ili aplikacije s interneta, uređaj ih pohranjuje u unutarnju memoriju.

Datoteke koje skinete s interneta mogu sadržavati viruse koji će oštetiti vaš uređaj. Da biste smanjili opasnost, skinite datoteke samo s izvora kojima vjerujete.

Neke medijske datoteke sadrže Upravljanje digitalnim pravima da bi se zaštitila autorska prava. Ova zaštita može spriječiti skidanje, kopiranje, izmjenu ili prijenos nekih datoteka.

1. U popisu aplikacija odaberite **Internet**.
2. Potražite datoteku ili aplikaciju i skinite je na uređaj.

### › Prikaz nedavne povijesti

1 U popisu aplikacija odaberite **Internet** → ★ → **Povijest**.

2 Odaberite internetsku stranicu kojoj ćete pristupiti.

## Flipboard

Saznajte kako pristupiti svojim personaliziranim časopisima.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 U popisu aplikacija odaberite **Flipboard**.

2 Odaberite **Get Started**.

Ako se prijavite na vaš Flipboard račun, možete dobijati vijesti sa vaših društvenih mreža.

3 Odaberite novinske vijesti te odaberite **Done**.

4 Pregledajte novinske članke.

## Game Hub

Saznajte kako pristupiti igrama.

1 U popisu aplikacija odaberite **Game Hub**.

2 Odabir usluge igre.

3 Potražite igre i pristupite im.

Dostupne igre mogu se razlikovati, ovisno o području ili davatelju usluga.

# Latitude

Saznajte kako dijeliti lokaciju sa prijateljima i pregledati lokacije prijatelja putem aplikacije Google Latitude™.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 U popisu aplikacija odaberite **Latitude**.
Uređaj se automatski pridružuje aplikaciji Latitude.

2 Odaberite → opciju.

3 Odaberite prijatelja ili unesite email adresu, a zatim odaberite **Dodaj prijatelje**.

4 Odaberite **Da**.
Kada prijatelj prihvati vašu pozivnicu možete dijeliti lokacije.

5 Odaberite **PRIKAZ KARTE**.
Lokacije vaših prijatelja označene su njihovim fotografijama na karti.

# Google karte

Saznajte kako koristiti usluge Google Maps™ za nalaženje vaše lokacije, pretraživanje mjesta te dobivanje uputa.

- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Morate aktivirati usluge lokacije kako biste pronašli svoju lokaciju i pretražili kartu. ► str. 130

## › Pretraživanje lokacije

1 U popisu aplikacija odaberite **Google karte**.
Na karti će se prikazati vaša trenutačna lokacija.

2 Odaberite .

3 Unesite ključnu riječ za lokaciju i odaberite .
Za glasovnu pretragu lokacije odaberite .

4 Odaberite lokaciju za pregled pojedinosti.

Tijekom prikaza karte upotrebljavajte sljedeće mogućnosti:

- Za povećavanje ili smanjivanje prikaza, stavite dva prsta na zaslon i polako ih razdvojite ili približite.
- Za prikaz rezultata pretraživanja odaberite **POPIS REZULTATA**.
- Za prikaz trenutačne lokacije odaberite . Za prebacivanje na prikaz kompasa na karti koji mijenja orijentaciju kada premjestite uređaj odaberite .
- Za dodavanje zvijezde na lokaciju odaberite balon s imenom lokacije → .
- Da biste dodali slojeve dodatnih informacija na kartu ili promijenili način prikaza, pritisnite tipku za opcije i odaberite **Slojevi**.

## › Dobivanje uputa do određenog odredišta

1 U popisu aplikacija odaberite **Google karte**.

2 Odaberite .

3 Unesite adresu početne i odredišne lokacije.
Da biste unijeli adresu s popisa kontakata ili mjesta s zvijezdama, ili odabrali točku na karti, odaberite → opciju.

4 Odaberite način putovanja te **UPUTE**.
Ruta je označena na karti. Ovisno o odabranom načinu putovanja, možete pogledati više ruta.

5 Kada završite, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Isprazni kartu**.

## Dodatne usluge

Pristupite većem broju usluga kako biste skinuli i instalirali dodatne aplikacije za uređaj. U popisu aplikacija odaberite **Dodatne usluge**.

## Navigacija

Saznajte kako dobiti govorne upute do svog odredišta.

- Navigacijske karte, vaša trenutačna lokacija i ostali navigacijski podaci mogu se razlikovati od stvarnih podataka o lokaciji. Uvijek biste trebali obratiti pažnju na uvjete na cesti, promet te bilo koje druge čimbenike koji mogu utjecati na vašu vožnju te slijediti sva sigurnosna upozorenja i propise za vrijeme vožnje.
- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 U popisu aplikacija odaberite **Navigacija**.

2 Unesite odredište na sljedeće načine:
- Izgovorite svoje odredište.
- Unesite odredište pomoću virtualne tipkovnice.
- Odaberite odredište iz adresa kontakata.
- Odaberite odredište iz mjesta s zvijezdama.

3 Instalirajte potreban softver, a zatim upotrijebite navigacijske značajke.

## Lokalno

Saznajte kako tražiti tvrtke i atrakcije.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 U popisu aplikacija odaberite **Lokalno**.

2 Ako želite pretraživati tvrtke i atrakcije u blizini određenog mjesta, odaberite lokaciju → **Unesite adresu**.

3 Odaberite kategoriju.
Uređaj traži obližnja mjesta koja se odnose na kategoriju.

4 Odaberite ime mjesta za pregled pojedinosti.

Možete dodati više kategorija pritiskom tipke za opcije i odabirom opcije **Dodavanje pretraživanja**.

## Trg. Play

Funkcionalnost vašeg uređaja može se poboljšati instaliranjem dodatnih aplikacija. Play Shop omogućuje brz i jednostavan način kupnje mobilnih aplikacija.

- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Uređaj će spremiti korisničke datoteke iz skinutih aplikacija na unutarnju memoriju.

### › Skidanje aplikacije

1 U popisu aplikacija odaberite **Trg. Play**.

2 Potražite aplikaciju i skinite je na uređaj.
Kada se skidanje završi, uređaj će se automatski instalirati aplikaciju.

### › Deinstaliranje aplikacije

1 U popisu aplikacija odaberite **Trg. Play**.

2 Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Moje aplikacije**.

3 Odaberite stavku.

4 Odaberite **Deinstaliraj** → **U redu**.

## Samsung Apps

Samsung Apps omogućuje vam da lako skinete širok asortiman aplikacija i nadogradnji za svoj uređaj. Uz potpuno optimizirane aplikacije s usluge Samsung Apps, uređaj postaje još pametniji. Istražite korisne aplikacije iz ponude i unaprijedite svoj mobilni život.

1 U popisu aplikacija odaberite **Samsung Apps**.

2 Potražite i skinite aplikacije na uređaj.

- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Za pojedinosti posjetite *www.samsungapps.com* ili pogledajte letak za Samsung Apps.

# S Suggest

Pronađite i skinite najnovije aplikacije koje predlaže tvrtka Samsung. U popisu aplikacija odaberite **S Suggest**.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

# YouTube

Saznajte kako pogledati i poslati videozapise putem usluge za dijeljenje videozapisa YouTube™.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

## › Reprodukcija videozapisa

1. U popisu aplikacija odaberite **YouTube**.
2. Odaberite video.
3. Okrenite uređaj suprotno od smjera kazaljke na satu u pejsažni prikaz.
4. Upravljajte reprodukcijom pomoću sljedećih tipki:

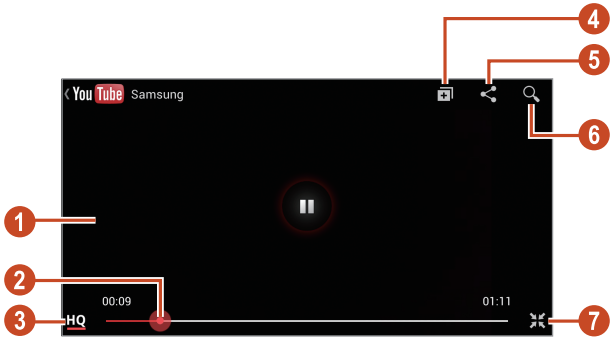

| Broj | Funkcija |
|---|---|
| 1 | Pauziranje ili nastavak reprodukcije. |
| 2 | Traženje prema naprijed ili natrag u datoteci povlačenjem trake. |
| 3 | Pregled kvalitete videozapisa. Ova značajka može biti nedostupna za neke videozapise. |
| 4 | Dodajte videozapis na popis za reprodukciju. |
| 5 | Pošaljite URL-ove drugima. |
| 6 | Potražite videozapise. |
| 7 | Rotirajte zaslon u prikaz portreta. |

## › Slanje videozapisa

1 U popisu aplikacija odaberite **YouTube**.

2 Odaberite svoj Google račun ako je povezan s uslugom YouTube.

3 Odaberite → videozapis.

Ako video šaljete na Internet po prvi put, odaberite vrstu mreže za slanje videozapisa.

4 Unesite pojedinosti poslane stavke i odaberite **Prenesi**.

## Glasovna pretraživanje

Saznajte kako pretražiti Internet putem glasa.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 Na popisu aplikacija odaberite **Glas. pretraživanje**.

2 Recite ključnu riječ u mikrofon.
Uređaj traži internetske stranice koje se odnose na ključnu riječ.

3 Odaberite rezultat pretraživanja.

## Video Hub

Saznajte kako pristupiti videozapisima.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 U popisu aplikacija odaberite **Video Hub**.

2 Odaberite kategoriju.

3 Potražite videozapise i pristupite im.

# Spajanje

## USB veze

Odaberite za spajanje uređaja s računalom pomoću USB kabela.

Nemojte odspajati USB kabel s računala dok uređaj prenosi ili pristupa podacima. To može uzrokovati gubitak podataka ili oštećenje uređaja.

Za najbolje rezultate, spojite USB kabel izravno na USB priključak na računalu. Prijenos podataka možda neće uspijeti kada koristite USB čvorište.

### › Spajanje s programom Samsung Kies

Provjerite je li Samsung Kies instaliran na računalo. Možete skinuti program s Internet-mjesta tvrtke Samsung.

Samsung Kies funkcionira kako na Windows, tako i na Macintosh računalima.

1. Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
   Samsung Kies se automatski pokreće na računalu. Ako se program Samsung Kies ne pokrene automatski, dvaput kliknite ikonu Samsung Kies na računalu.
2. Prebacite datoteke između uređaja i računala.
   Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.

### › Spajanje s programom Windows Media Player

Provjerite je li Windows Media Player instaliran na računalu.

1. Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2. Otvorite Windows Media Player te sinkronizirajte glazbene datoteke.

## › Spajanje kao medijski uređaj

Možete spojiti uređaj s računalom te pristupiti medijskim datotekama spremljenim na uređaju.

1. Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2. Dodirnite područje ikona indikatora i povucite ga prema dolje kako biste otvorili panel s obavijestima.
3. Odaberite **Spojeno kao medijski uređaj** → **Medijski uređaj (MTP)**.
4. Prebacite datoteke između uređaja i računala.

## › Spajanje kao kamera

Možete spojiti uređaj s računalom kao kameru i pristupiti datotekama na vašem uređaju.

Koristite ovaj način USB veze kada vaše računalo ne podržava protokol za prijenos medija (MTP) ili nema instaliran USB upravljački program za vaš uređaj.

1. Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.
2. Dodirnite područje ikona indikatora i povucite ga prema dolje kako biste otvorili panel s obavijestima.
3. Odaberite **Spojeno kao medijski uređaj** → **Fotoaparat (PTP)**.
4. Prebacite datoteke između uređaja i računala.

# Wi-Fi

Saznajte kako na vašem telefonu koristiti mogućnosti bežičnog umrežavanja za aktiviranje i spajanje na bilo koju lokalnu bežičnu mrežu (WLAN) kompatibilnu sa standardima IEEE 802.11.

Možete se povezati s internetom ili drugim mrežnim uređajima bilo gdje, gdje je dostupna pristupna točka ili bežično aktivno mjesto.

Ovaj uređaj koristi neharmoniziranu frekvenciju i namijenjen je za upotrebu u svim europskim zemljama. U zatvorenim prostorima WLAN-om se može rukovati u cijeloj EU, ali se ne može koristiti na otvorenim prostorima.

## › Uključivanje Wi-Fi značajke

Na popisu aplikacija odaberite **Postavke** a zatim vucite **Wi-Fi** sklopku desno.

Wi-Fi značajka aktivna u pozadini trošit će energiju baterije. Kako biste uštedjeli energiju baterije, značajku uključujte samo kad je trebate.

## › Traženje i spajanje Wi-Fi pristupne točke

1. U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Wi-Fi**. Uređaj će automatski tražiti dostupne Wi-Fi pristupne točke.
2. Odaberite pristupnu točku.
3. Unesite šifru za pristupnu točku (ako je potrebno).
4. Odaberite **Spoji**.

## › Ručno dodavanje Wi-Fi pristupne točke

1. U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Wi-Fi** → **Dodaj Wi-Fi mrežu**.
2. Unesite SSID pristupne točke i odaberite vrstu sigurnosti.
3. Postavite sigurnosne postavke prema vrsti zaštite koju ste odabrali, a zatim odaberite **Spremi**.

## › Spajanje s Wi-Fi pristupnom točkom s zaštićenom postavkom

Možete se spojiti s sigurnom pristupnom točkom pomoću WPS tipke ili WPS PIN-a. Da biste koristili ovaj način, bežična pristupna točka mora imati WPS tipku.

### Spajanje pomoću WPS tipke

1. U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Wi-Fi**.
2. Pritisnite tipku s opcijama te odaberite **WPS unos tipkom**.
3. Pritisnite WPS gumb na pristupnoj točki u roku od 2 minute.

### Spajanje pomoću WPS PIN-a

1. U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Wi-Fi**.
2. Pritisnite tipku s opcijama te odaberite **WPS PIN unos**.
3. Na pristupnoj točki unesite PIN vašeg uređaja.

## › Postavljanje statičke IP adrese

1. U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Wi-Fi**.
2. Odaberite pristupnu točku → **Prikaži napredne opcije**.
3. Odaberite padajući meni **IP postavke**.
4. Odaberite **Statički**.

5 Promijenite IP postavke.

6 Odaberite **Spoji**.

## › Prilagodba Wi-Fi postavki

1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Wi-Fi**.

2 Pritisnite tipku s opcijama te odaberite **Napredno**.

3 Promijenite sljedeće mogućnosti:

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Obavijest o mreži | Postavite uređaj da vas obavještava kad je dostupna otvorena Wi-Fi pristupna točka. |
| Neka Wi-Fi ostane uključen u stanju mirovanja | Postavite želite li držati Wi-Fi značajku aktivnom u stanju mirovanja. |
| Traži internet usluge | Postavite za provjeru pristupa Internet uslugama tijekom korištenja trenutne pristupne točke. |
| Wi-Fi brojač | Postavite vreme za uključivanje ili isključivanje WLAN funkcije. |
| MAC adresa | Pogledajte MAC adresu. |
| IP adresa | Pogledajte IP adresu. |

# Wi-Fi Direct

Saznajte kako koristiti Wi-Fi Direct značajku za spajanje dva uređaja putem Wi-Fi mreže bez korištenja pristupne točke.

## › Spajanje uređaja s drugim uređajem

1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

2 Odaberite **Skeniraj**.

3 Odaberite uređaj.

Kada vlasnik drugog uređaja prihvati vezu, uređaji su spojeni.

Možete spojiti uređaj s više uređaja te slati podatke odabirom opcije **Višestruko spajanje**.

## › Slanje podataka putem Wi-Fi

1 Odaberite datoteku ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.

2 Odaberite opciju za slanje podataka putem Wi-Fi.

Način odabira opcija može se razlikovati prema vrsti podataka.

3 Potražite i odaberite drugi uređaj.

## › Prijem podataka putem Wi-Fi

Kada ste primili podatke, oni se automatski spremaju na uređaj. Primljeni podaci se spremaju u mapu ShareViaWiFi.

# AllShare Cast

Saznajte kako spojiti uređaj na veliki zaslon pomoću AllShare Cast hardverskog ključa, a potom podijelite svoje sadržaje.

- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.
- Funkciju AllShare Cast isključite kad se ne koristi radi uštede energije.
- Ako navedete Wi-Fi frekvencijski pojas, AllShare Cast hardverski ključevi ne moraju biti pronađeni niti spojeni.
- Ako reproducirate videozapise ili igrate igrice na televizoru, odaberite odgovarajući način rada televizora kako bi Allshare Cast funkcija mogla optimalno raditi.

1 Na popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Dodatno** → **AllShare Cast**.

Ako na početni zaslon dodate Allshare Cast, tad ovoj funkciji možete jednostavnije pristupati.

2 Povucite na desno gumb **AllShare Cast**.

3 Odaberite uređaj.

Kad su uređaji spojeni, zaslon vašeg uređaja možete vidjeti na zaslonima drugih uređaja.

4 Otvorite ili reproducirajte datoteku.

5 Upravljajte zaslonom pomoću gumba na uređaju.

# AllShare Play

Saznajte kako koristiti uslugu AllShare Play koja omogućuje reproduciranje sadržaja spremljenog na različitim uređajima putem interneta. Putem usluge AllShare Play možete reproducirati i slati bilo koju datoteku s bilo kojega uređaja na bilo koji uređaj ili internet poslužitelj za pohranu.

Da biste koristili uslugu AllShare Play, morate se prijaviti na svoj Google i Samsung račun, te registrirati dva ili više uređaja kao datotečne poslužitelje. Načini registriranja mogu se razlikovati ovisno o vrsti uređaja. Da biste dobili više pojedinosti o korištenju usluge AllShare Play, pritisnite tipku s opcijama te odaberite **Česta pitanja**.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

## › Slanje datoteke

1. U popisu aplikacija odaberite **AllShare Play**.
2. Odaberite uređaj ili internetsko spremište koje sadržava medijske datoteke.
3. Odaberite kategoriju medija te odaberite potvrdni okvir na datoteci.
4. Odaberite .
5. Odaberite uređaj ili internetsko spremište za pohranu datoteke.

## › Dijeljenje datoteke

1. U popisu aplikacija odaberite **AllShare Play**.
2. Odaberite uređaj ili internetsko spremište koje sadržava medijske datoteke.
3. Odaberite kategoriju medija te odaberite potvrdni okvir na datoteci.
4. Odaberite a zatim odaberite mjesto društvenih mreža.

## › Reprodukcija datoteke na udaljenom uređaju

- Podržani formati datoteka mogu se razlikovati ovisno o spojenim uređajima kao medijski player.
- Neke se datoteke mogu sporije reproducirati ovisno o mrežnoj vezi.

1. U popisu aplikacija odaberite **AllShare Play**.
2. Odaberite uređaj ili internetsko spremište koje sadržava medijske datoteke.
3. Odaberite kategorij medija te odaberite potvrdni okvir na datoteci.
4. Odaberite .
5. Odaberite uređaj koji ćete koristiti kao medijski player.
6. Upravljajte reprodukcijom pomoću tipki na uređaju.

## › Uporaba značajke Group Cast

Možete dijeliti zaslone s više drugih uređaja spojenih na istu Wi-Fi pristupnu točku.

1. U popisu aplikacija odaberite **AllShare Play**.
2. Odaberite kategorij medija te odaberite potvrdni okvir na datoteci.
3. Odaberite → **Grupna reprodukcija**.
4. Unesite PIN te odaberite **OK**.
5. Odaberite **U redu** za pokretanje značajke Group Cast.
6. Na drugom uređaju združite Group Cast s PIN-om.

## › Upravljanje sadržajem na internet poslužitelju za pohranu

1. U popisu aplikacija odaberite **AllShare Play**.
2. Odaberite internet poslužitelj za pohranu.
3. Pregledajte i upravljajte datotekama.

## › Prilagodba postavki usluge AllShare Play

1. U popisu aplikacija odaberite **AllShare Play**.
2. Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke**.
3. Promijenite sljedeće mogućnosti:

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Registrirana spremišta | Pregledajte Internetske poslužitelje za spremanje koji su dodati na AllShare Play. |
| Registrirani uređaji | Pregledajte ili uredite uređaje koji su dodani u AllShare Play. |
| Postavljanje web-usluga | Prijavite se na društvene mreže za slanje datoteka. |
| Automatski prijenos fotografija s mobilnog uređaja | Postavite za automatsko slanje fotografija na internetsko spremište prilikom prijave. |
| Postavke kvalitete videozapisa | Postavite za optimiziranje kvalitete videozapisa na uređaju tijekom reproduciranja videozapisa spremljenih na računalu. |
| Zaključaj uslugu AllShare Play | Postavite za zaključavanje AllShare Play pomoću šifre za vaš Samsung račun. |
| Jezik | Odaberite jezik zaslona. |
| Više o | Pregledajte informacije o AllShare Play. |

# Dijeljenje mobilne mreže

Saznajte kako s drugim uređajima dijeliti mobilnu mrežnu vezu uređaja.

## › Dijeljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem Wi-Fi

Saznajte kako koristiti uređaj kao bežičnu pristupnu točku za druge uređaje.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Dodatno** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka** → **Mobilna pristupna točka**.

2 Vucite **Mobilna pristupna točka** sklopku desno za aktiviranje dijeljenja mobilne mreže putem Wi-Fi.

3 Odaberite **Konfiguriraj** za konfigurisanje postavki mreže radi korištenja uređaja kao pristupne točke.

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| SSID mreže | Uredite naziv uređaja koji će biti prikazan ostalim uređajima. |
| Sakrij moj uređaj | Postavite kako bi drugim uređajima spriječili da pronalaze vaš uređaj. |
| Sigurnost | Odaberite vrstu sigurnosti. |
| Šifra | Unesite šifru kako bi se spriječio neodobreni pristup mobilnoj mreži. Ova je opcija dostupna samo kada postavite sigurnosnu opciju. |

| Opcija | Funkcija |
| --- | --- |
| Prikaži šifru | Postavite za prikazivanje šifara kada ih unosite. |
| Prikaži napredne opcije | Odaberite kanal za emitiranje. |

4 Odaberite **Spremi**.

5 Na drugom uređaju, pronađite ime svojeg uređaja i spojite ga na svoju mobilnu mrežu.

Možete ograničiti dijeljenje mobilne mreže na zadane uređaje. Odaberite **Dopušt. uređaji**, napravite popis uređaja, a zatim odaberite ime uređaja kako biste promijenili način dijeljenja u **Samo dopušteni uređaji**.

## › Dijeljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem USB-a

Saznajte kako koristiti uređaj kao bežični modem putem USB spajanja s računalom.

1 Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela.

2 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Dodatno** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.

3 Odaberite **USB dijeljenje** za aktiviranje dijeljenja mobilne mreže putem USB-a.

Kako biste prekinuli dijeljenje mrežne veze, očistite potvrdni okvir pored opcije **USB dijeljenje**.

Način dijeljenja može se razlikovati ovisno o operacijskom sustavu računala.

### › Dijeljenje mobilne mreže vašeg uređaja putem Bluetootha

1. U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Dodatno** → **Dijeljenje i mobilna pristupna točka**.
2. Odaberite **Bluetooth dijeljenje** za aktiviranje dijeljenja mobilne mreže putem Bluetootha.
3. Na drugom uređaju pronađite i združite vaš uređaj.
   Provjerite jesu li Bluetooth značajka te postavke vidljivosti uključene.

## Bluetooth

Saznajte kako razmijeniti datoteke s podacima ili multimedijske datoteke s drugim uređajima putem Bluetootha.

- Tvrtka Samsung ne snosi odgovornost za gubitak, presretanje ili zlouporabu podataka koji su poslani ili primljeni putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek se osigurajte da dijelite i primate podatke pomoću pouzdanih i propisno zaštićenih uređaja. Ako postoje prepreke između uređaja operativna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, naročito oni koje nije testirala udruga Bluetooth SIG, možda neće biti kompatibilni s vašim uređajem.
- Ne koristite Bluetooth značajku za protuzakonite svrhe (primjerice, piratske kopije datoteke ili protuzakonito prisluškivanje komunikacija u komercijalne svrhe). Samsung nije odgovoran za posljedice protuzakonite uporabe Bluetooth značajke.

## › Uključivanje Bluetooth značajke

Na popisu aplikacija odaberite **Postavke** a zatim vucite **Bluetooth** sklopku desno.

## › Pronalaženje i združivanje s drugim uređajem

1. U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Bluetooth** → **Skeniraj**.
2. Odaberite uređaj.
3. Odaberite **OK** kako bi združili Bluetooth PIN između dva uređaja. Umjesto toga, unesite Bluetooth PIN i odaberite **OK**.

   Nakon što vlasnik drugog uređaja unese isti PIN ili prihvati spajanje, združivanje je dovršeno. Ako je postupak združivanja bio uspješan, uređaj će automatski tražiti dostupne usluge.

Neki uređaji, posebno slušalice ili automobilski pribori za korištenje bez ruku, mogu imati fiksni Bluetooth PIN, kao što je 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, morate ga unijeti.

## › Slanje podataka putem Bluetootha

1. Odaberite datoteku ili stavku iz odgovarajuće aplikacije.
2. Odaberite opciju za slanje podataka putem Bluetootha.

Način odabira opcija može se razlikovati prema vrsti podataka.

3. Pretražite i združite s Bluetooth uređajem.

### › Prijem podataka putem Bluetootha

1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Bluetooth** a zatim odaberite potvrdni okvir pokraj uređaja.

Da biste odabrali vrijeme vidljivosti uređaja, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Vidljiv istek**.

2 Kada se prikaže poruka odaberite **OK** kako biste združili Bluetooth PIN ili uneli Bluetooth PIN te odabrali **OK** (ako je potrebno).

3 Odaberite **Prihvati** kako bi potvrdili vezu između dva uređaja.

Primljeni podaci se spremaju u mapu Bluetooth. Ako primite kontakt, on se automatski sprema u imenik.

## GPS

Vaš je uređaj opremljen s GPS (Globalni sustav pozicioniranja) prijemnikom. Saznajte kako aktivirati usluge lokacije te koristiti dodatne GPS funkcije.

Za bolji prijem GPS signala izbjegavajte korištenje uređaja u sljedećim uvjetima:

- između zgrada, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar zgrada
- pri lošim vremenskim uvjetima
- u blizini visokonaponskih ili elektromagnetskih polja
- u vozilu s zaštitnom folijom od sunca

Ne dodirujte područje antene i ne pokrivajte ovo područje rukama ili drugim objektima tijekom korištenja GPS funkcija.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

## › Aktiviranje usluga lokacije

Morate aktivirati usluge lokacije kako biste primili podatke o lokaciji i pretražili kartu.

1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Usluge lokacije**.

2 Promijenite sljedeće mogućnosti:

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Koristi bežične mreže | Postavite za korištenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje lokacije.<br>Za korištenje mobilnih mreža se mogu obračunavati dodatni troškovi. |
| Koristi GPS satelite | Postavite za korištenje GPS satelita za pronalaženje vaše lokacije. |
| Lokacija i Google pretraga | Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretraživanje i druge Google usluge. |

# VPN veze

Saznajte kako napraviti virtualne privatne mreže (VPN) i sigurno se spojiti s njima putem interneta.

- Vaš uređaj bi već trebao biti konfiguriran s pristupom internetu. Ako imate problema s pristupom internetu, trebate urediti veze. Ako niste sigurni koje podatke upisati, obratite se vašem VPN administratoru.
- Da biste koristili ovu značajku morate aktivirati zaključavanje zaslona.

## › Postavljanje profila VPN

1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Dodatno** → **VPN** → **Dodaj VPN mrežu**.

2 Promijenite sljedeće mogućnosti:

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Naziv | Unesite ime VPN poslužitelja. |
| Vrsta | Odaberite vrstu VPN veze. |
| Adresa poslužitelja | Unesite adresu VPN poslužitelja. |
| L2TP tajna | Upišite L2TP tajnu šifru. |
| IPSec identifikator | Unesite korisničko ime. |
| IPsec zajednički ključ | Unesite zajednički sigurnosni ključ. |
| IPSec korisnička potvrda | Odaberite certifikat korisnika koji VPN poslužitelj koristi kako bi vas identificirao. Certifikate možete skinuti sa VPN poslužitelja ili sa interneta. |
| IPSec CA potvrda | Odaberite CA certifikat koji VPN poslužitelj koristi kako bi vas identificirao. Certifikate možete skinuti sa VPN poslužitelja ili sa interneta. |
| IPSec potvrda poslužitelja | Odaberite certifikat poslužitelja koji VPN poslužitelj koristi kako bi vas identificirao. Certifikate možete skinuti sa VPN poslužitelja ili sa interneta. |

| Opcija | Funkcija |
| --- | --- |
| PPP šifriranje (MPPE) | Postavite za šifriranje podataka prije slanja na VPN poslužitelj. |
| Prikaži napredne opcije | Postavite za promjenu naprednih postavki mreže. |

Raspoložive mogućnosti mogu se razlikovati ovisno o vrsti VPN veze.

3 Nakon što ste završili, odaberite **Spremi**.

## › Spajanje na privatnu mrežu

1 U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Dodatno** → **VPN**.

2 Odaberite privatnu mrežu.

3 Unesite svoje korisničko ime i šifru, a zatim odaberite **Spoji**.

# Alati

## Kalkulator

Saznajte kako obavljati izračune s uređajem.

### › Izvođenje izračuna

1 U popisu aplikacija odaberite **Kalkulator**.

2 Upotrebljavajte tipke na zaslonu za obavljanje osnovnih izračuna.

Okrećite uređaj u pejzažni prikaz kako biste koristili znanstveni kalkulator. Ako ste postavili da se zaslon ne okreće prilikom okretanja uređaja, pritisnite tipku za opcije i odaberite **Znanstveni kalkulator**.

### › Prikaz povijesti izračuna

1 U popisu aplikacija odaberite **Kalkulator**.

2 Izvedite izračun.

3 Odaberite da biste sakrili tipkovnicu kalkulatora. Prikazuje se povijest izračuna.

## Sat

Saznajte kako postaviti i upravljati alarmima i svjetskim vremenom. Možete upotrijebiti i štopericu, brojač vremena i stolni sat.

## › Postavljanje alarma

1 U popisu aplikacija odaberite **Sat** → **Alarm**.

2 Odaberite **Novi alarm**.

3 Postavite pojedinosti alarma.

Vucite **Pametni alarm** sklopku desno da biste aktivirali simulirane prirodne zvukove prije glavnog alarma.

4 Nakon što završite, odaberite **Spremi**.

Da biste isključili alarm, odaberite ikonu sata pored alarma. Da biste izbrisali alarm, pritisnite tipku za opcije te odaberite **Obriši**.

## › Zaustavljanje alarma

Kada se alarm oglasi,

- Da biste zaustavili alarm, odaberite a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.
- Da biste utišali alarm za odgodu, odaberite zZ, a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga.

## › Stvorite svjetsko vrijeme

1 U popisu aplikacija odaberite **Sat** → **Svjetsko vrijeme** → **Dodaj grad**.

2 Upišite naziv grada ili odaberite grad s popisa.

- Za odabir trenutačnog grada odaberite .
- Da biste odabrali grad u prikazu svjetske karte, odaberite .

Da biste primijenili ljetno vrijeme za sat, dodirnite i držite sat te odaberite **Postavke ljetnog vremena**.

## › Uporaba štoperice

1. U popisu aplikacija odaberite **Sat** → **Štoperica**.
2. Odaberite **Početak** kako biste pokrenuli štopericu.
3. Odaberite **Krug** kako biste snimili vremena krugova.
4. Nakon što ste završili, odaberite **Zaustavi**.

## › Upotreba brojača vremena

1. U popisu aplikacija odaberite **Sat** → **Odbrojavanje**.
2. Postavite vremensko razdoblje za odbrojavanje.
3. Odaberite **Početak** kako biste pokrenuli odbrojavanje.
4. Kada brojač istekne, odaberite ✕ a zatim prevucite prstom izvan velikog kruga da biste zaustavili alarm.

## › Uporaba stolnog sata

Stolni sat prikazuje trenutačno vrijeme, datum i vremensku prognozu.

1. U popisu aplikacija odaberite **Sat** → **Stolni sat**.
2. Odaberite ⛶ da biste prikazali stolni sat preko cijelog zaslona.
3. Pritisnite tipku za opcije te odaberite **Postavke**.
4. Promijenite sljedeće mogućnosti:

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| Sakrij traku statusa | Postavite da biste sakrili ili prikazali statusnu traku. |
| Pozadina | Odaberite sliku pozadine za stolni sat. |
| Kalendar | Postavite za prikaz kalendara. |

| Opcija | Funkcija |
|---|---|
| AccuWeather | Postavite za prikaz vremena na svojoj trenutačnoj lokaciji. Možete i odabrati temperaturne jedinice i postaviti stolni sat da automatski ažurira informacije o vremenskoj prognozi. |
| Svjetlina | Prilagodite osvjetljenje zaslona. |
| Držač | Promijenite postavke za upotrebu držača radne površine s uređajem. |

## Skidanja

Saznajte kako upravljati zapisima datoteka koje ste skinuli s Interneta ili emaila.

1. U popisu aplikacija odaberite **Skidanja**.
2. Odaberite kategoriju skidanja.
3. Za otvaranje skinute datoteke odaberite zapis.
   Za brisanje zapisa, odaberite potvrdni okvir te odaberite .

## Dropbox

Saznajte kako upotrebljavati uslugu pohrane u oblaku Dropbox za spremanje i dijeljenje datoteka s drugima. Kada spremite datoteke u mapu na usluzi Dropbox, uređaj se automatski sinkronizira s internetskim poslužiteljima i svim drugim računalima koji imaju instaliran Dropbox.

## › Activate Dropbox

1. U popisu aplikacija odaberite **Dropbox** → **Start**.
2. Odaberite **I'm already a Dropbox user**.
   Ako ste novi korisnik odaberite **I'm new to Dropbox** za kreiranje računa.
3. Unesite email adresu i šifru, a zatim odaberite **Log in**.
4. Odaberite **Next**.
5. Odaberite **Turn on** za automatsko slanje fotografija i videozapisa snimljenih kamerom na vašem uređaju na Internet.

## › Slanje datoteke u mapu na usluzi Dropbox

1. U popisu aplikacija odaberite **Dropbox**.
2. Odaberite → **Photos or videos** ili **Other files**.
3. Odaberite datoteke.
4. Odaberite **Dropbox** → mapu.
5. Odaberite **Upload**.
   Datoteke u mapi dodat će se na internetski poslužitelj i na kućno računalo.

## › Pregledavanje datoteke

1. U popisu aplikacija odaberite **Dropbox** → .
2. Odaberite datoteku.

# Upute

Pristupite informacijama pomoći kako biste saznali o načinu korištenja uređaja te aplikacija ili konfiguriranju važnih postavki.

1 Na popisu aplikacija odaberite **Upute**.

2 Odaberite stavkku za prikaz savjeta.

Za vraćanje skočnih prozora pomoći, ukoliko ste ih sakrili, odaberite **Prikazuj skočne prozore sa savjetima**, a zatim odaberite stavke.

# Moje datoteke

Saznajte kako pristupiti različitim vrstama datoteka koje su spremljene u uređaju.

## › Podržani formati datoteka

Vaš uređaj podržava sljedeće formate datoteka:

| Vrsta | Format |
|---|---|
| Slika | bmp, gif, jpg, png |
| Videozapis | 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv |
| Glazba | mp3, 3ga, aac, m4a, wma |
| Zvuk | wav, mmf, xmf, imy, midi, amr |
| Ostalo | doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der |

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina datoteke premaši dostupnu memoriju, prilikom otvaranja može doći do pogreške.

## › Pregledavanje datoteke

1 U popisu aplikacija odaberite **Moje datoteke**.

2 Odaberite mapu.
- Za pomicanje za jednu razinu iznad u direktoriju datoteka odaberite .
- Za povratak na početni direktorij odaberite .

3 Odaberite datoteku.

Na popisu mapa pritisnite tipku za opcije kako biste pristupili sljedećim opcijama:
- Za izradu mapa za upravljanje datotekama odaberite **Nova mapa**.
- Za brisanje datoteka ili mapa odaberite **Obriši**.
- Kako biste potražili datoteke spremljene u svom uređaju, odaberite **Traži**.
- Za promjenu načina prikaza odaberite **Prikaz po**.
- Za sortiranje datoteka ili mapa odaberite **Sortiraj po**.
- Kako biste poslali datoteku ili je podijelili s drugima, odaberite **Dijeljenje preko**.
- Za kopiranje ili premještanje datoteka u drugu mapu odaberite **Kopiraj** ili **Premjesti**.
- Za promjenu naziva datoteke ili mape odaberite **Preimenuj**.
- Da biste promijenili postavke upravljanja datotekama, odaberite **Postavke**.

# NFC

Uređaj vam omogućuje čitanje NFC (engl. Near field communication) oznaka koje sadrže informacije o proizvodima. Možete također upotrijebiti ovu značajku za plaćanje i kupovanje karata za prijevoz ili ulaznica za događanja nakon što preuzmete potrebne aplikacije.

Baterija sadrži ugrađenu NFC antenu. Pažljivo postupajte s baterijom kako biste izbjegli oštećenja NFC antene.

Ako je zaslon zaključan, uređaj neće očitati NFC oznake ili primati podatke.

## › Aktiviranje značajke NFC

Na popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Dodatno** → **NFC** a zatim povucite **NFC** udesno.

## › Očitavanje informacije s NFC oznake

Nakon što aktivirate značajku NFC, uređaj će moći očitavati informacije o proizvodu kada ga postavite blizu NFC oznake. Informacije s oznake prikazat će se na zaslonu uređaja.

## › Kupujte pomoću značajke NFC

Prije upotrebe značajke NFC za plaćanje morate se prijaviti na uslugu mobilnog plaćanja. Da biste se prijavili ili saznali pojedinosti o usluzi, obratite se svom davatelju usluge.

1. Dodirnite stražnju stranu uređaja NFC čitačem kartica.
2. Kada se to zatraži, unesite svoj PIN i ponovno dodirnite uređaj NFC čitačem kartica (ako je to potrebno).

## › Slanje podataka pomoću značajke Android Beam

Pomoću značajke Android Beam možete slati podatke, na primjer internetske stranice i kontakte, na uređaje s omogućenom NFC značajkom.

1. U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Dodatno** → **NFC**.
2. Vucite **Android Beam** sklopku desno.
3. Otvorite internetsku stranicu ili odaberite stavku iz odgovarajuće aplikacije.
4. Dodirnite stražnju stranu uređaja stražnjoj stranom drugog uređaja.
5. Dodirnite zaslon uređaja.
   Podaci s uređaja šalju se na drugi uređaj i prikazuju na zaslonu tog uređaja.

## › Slanje podataka pomoću značajke S Beam

Pomoću značajke S Beam možete slati podatke, poput glazbe, videozapisa, slika te dokumenata.

Ne šaljite podatke zaštićene autorskim pravima putem usluge S Beam. Na taj se način mogu prekršiti zakoni o zaštiti autorskih prava. Samsung nije odgovoran za bilo kakve pravne probleme uzrokovane korisnikovim nezakonitim korištenjem podataka zaštićenih autorskim pravima.

1. U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Dodatno** → **S Beam**.
2. Vucite **S Beam** sklopku desno.
3. Pokrenite aplikaciju koja upotrebljava glazbu, videozapise, slike ili dokumente.
4. Otvorite ili reproducirajte datoteku.
5. Dodirnite stražnju stranu uređaja stražnjoj stranom drugog uređaja.
6. Dodirnite zaslon uređaja.

   Podaci s uređaja šalju se na drugi uređaj i prikazuju na zaslonu tog uređaja.

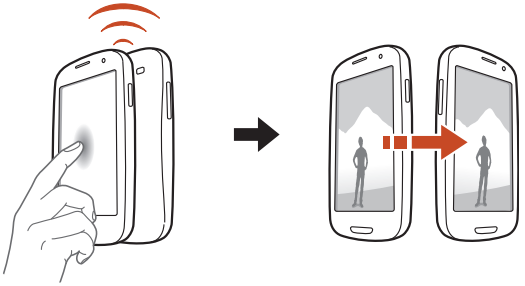

Ako ta dva uređaja pokušaju istodobno poslati podatke, može doći do prekida prijenosa datoteka.

## Google

Saznajte kako tražiti podatke na uređaju ili informacije na internetu.

1 U popisu aplikacija odaberite **Google**.

2 Unesite ključnu riječ i odaberite .
Za glasovno pretraživanje podataka odaberite i recite ključnu riječ u mikrofon uređaja.

3 Odaberite rezultat pretraživanja.

## SIM alati

Koristite različite dodatne usluge koje nudi vaš davatelj usluga. Ovisno o SIM ili USIM kartici, ova aplikacija može biti drugačije označena. U popisu aplikacija odaberite **SIM alati**.

## S Voice

Saznajte kako koristiti glasovne naredbe koje pruža S Voice. Možete birati broj, poslati poruku, bilježiti zapis ili završiti druge zadatke jednostavno govoreći u svoj uređaj.

- Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.
- Ako je vaš izgovor nejasan, kada govorite na bučnim mjestima, ili ako izgovarate uvrijedljive riječi ili riječi slenga i govorite različitim dijalektima, uređaj možda neće prepoznati naredbe ili može provoditi neželjene naredbe.

1 U popisu aplikacija odaberite **S Voice**.

2 Recite naredbu u mikrofon.
Da biste izgovorili novu naredbu, odaberite .

Možete deaktivirati glasovne naredbe odabirom opcije .

# Postavke

## Pristupanje opcijama postavki

1 Na popisu aplikacija odaberite **Postavke**.

2 Odaberite kategoriju postavki, a zatim i opciju.

## Wi-Fi

Aktivirajte značajku Wi-Fi radi spajanja na Wi-Fi AP te pristupite Internetu ili drugim mrežnim uređajima.

Da biste koristili opcije, pritisnite tipku s opcijama.

- **Napredno**: Prilagodba Wi-Fi postavki.
- **WPS unos tipkom**: Spajanje s zaštićenom Wi-Fi pristupnom točkom putem WPS tipke.
- **WPS PIN unos**: Spajanje s zaštićenom Wi-Fi pristupnom točkom putem WPS PIN-a.

## Bluetooth

Aktivirajte Bluetooth za razmjenu informacija na kratkim udaljenostima.

## Korištenje podataka

Pratite količinu upotrebe podataka i prilagodite postavke za ograničenje.

- **Mobilni podaci**: Postavite korištenje podatkovnih veza na bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Podatkovno ograničenje**: Postavite ograničenje za korištenje mobilnih podataka.
- **Ciklus korištenja podat.**: Unesite mjesečni datum vraćanja za kontrolu korištenja podataka.

Da biste upotrijebili više opcija, pritisnite tipku za opcije.

- **Podatkovni roaming**: Postavite korištenje podatkovnih veza u roamingu.
- **Ograniči pozadinske podatke**: Postavite da biste onemogućili sinkronizaciju u pozadini tijekom korištenja mobilne mreže.
- **Automatska sinkronizacija podataka**: Postavite uređaj za automatsko sinkroniziranje podataka o kontaktu, emailu, favoritu te društvenim mrežama.
- **Prikaži Wi-Fi korištenje**: Postavite prikaz korištenja podataka putem Wi-Fi.
- **Mobilne žarišne točke**: Tražite i koristite mobilne mreže drugih uređaja.

## Dodatno

Promijenite postavke za kontrolu veza s drugim uređajima ili mrežama.

### › Profil Bez mreže

Aktivirajte profil Bez mreže kako biste onemogućili sve bežične funkcije na uređaju. Možete upotrebljavati samo izvanmrežne značajke.

### › Mobilne mreže

- **Mobilni podaci**: Postavite korištenje podatkovnih veza na bilo kojoj mobilnoj mreži.
- **Podatkovni roaming**: Postavite korištenje podatkovnih veza u roamingu.

- **Pristupne točke (APN)**: Odaberite pristupnu točku (APN) za mobilne mreže. Možete dodavati ili uređivati APN. Za vraćanje postavki APN na tvorničke vrijednosti pritisnite tipku za opcije i odaberite **Vrati na zadano**.
- **Način rada mreže**: Odaberite vrstu mreže.
- **Mrežni operatori**:
  - **Pretraživanje mreža**: Potražite i odaberite mrežu.
  - **Odaberi automatski**: Postavite uređaj da odabire prvu dostupnu mrežu.

## › Dijeljenje i mobilna pristupna točka

- **Mobilna pristupna točka**: Postavite za korištenje uređaja kao bežične pristupne točke za druge uređaje.
- **USB dijeljenje**: Postavite za korištenje uređaja kao bežičnog modema putem USB spajanja s računalom.
- **Bluetooth dijeljenje**: Uključite značajku Bluetooth spajanja kako biste dijelili mobilnu mrežu s računalima preko Bluetootha.
- **Upute**: Pregledajte informacije o korištenju značajki spajanja.

## › VPN

Postavite i upravljajte virtualnim osobnim mrežama (VPN).

## › NFC

Aktivirajte NFC značajku da biste čitali ili pisali NFC oznake koje sadrže informacije.

## › S Beam

Aktivirajte značajku S Beam da biste slali podatke, na primjer glazbu, videozapise, slike i dokumente, na uređaje s omogućenim značajkama NFC i Wi-Fi Direct.

### › Uređaji u blizini

- **Dijeljenje datoteka**: Aktivirajte dijeljenje medija kako biste dopustili drugim uređajima s DLNA certifikatom pristup medijskim datotekama na uređaju.
- **Dijeljeni sadržaj**: Postavite za dijeljenje sadržaja sa drugim uređajima.
- **Naziv uređaja**: Unesite ime poslužitelja medija za vaš uređaj.
- **Popis dopuštenih uređaja**: Pregledajte popis uređaja koji mogu pristupiti vašem uređaju.
- **Popis zabranjenih uređaja**: Pregledajte popis uređaja kojima je blokiran pristup vašem uređaju.
- **Mjesto spremanja**: Odaberite memorijsko mjesto za spremanje skinutih medijskih datoteka.
- **Slanje iz drugih uređaja**: Postavite za prihvaćanje slanja sa drugih uređaja.

### › AllShare Cast

Uključite značajku AllShare Cast i podijelite zaslon s drugima.

### › Kies preko Wi-Fi

Spojite uređaj na Samsung Kies putem Wi-Fi.

## Način početnog zaslona

Odaberite način početnog zaslona (osnovni ili jednostavan).

## Način Blokiranja

Odaberite koje će se obavijesti blokirati ili postavite dozvolu obavijesti za pozive od zadanih kontakata u načinu Blokiranja.

## Zvuk

Promijenite postavke za različite zvukove na uređaju.

- **Glasnoća**: Promijenite glasnoću za različite zvukove na uređaju.
- **Jačina vibracije**: Prilagodba jačine vibracije.
- **Ton zvona uređaja**: Odaberite ton zvona koji će vas upozoravati na dolazne pozive.
- **Vibracija uređaja**: Dodajte ili odaberite uzorak vibriranja.
- **Zadane obavijesti**: Odaberite ton zvona koji će vas obavijestiti o događajima kao što su nove poruke i propušteni pozivi.
- **Zvuk i vibracija**: Postavite uređaj da vibrira i reproducite ton kako bi vas upozorio na dolazne pozive.
- **Tonovi tipki**: Postavite uređaj da se oglasi kada unosite brojeve na zaslonu biranja.
- **Zvukovi dodira**: Postavite uređaj da se oglasi kada birate aplikaciju ili opciju.
- **Zvuk zaključavanja zaslona**: Postavite uređaj da se oglasi kada zaključavate ili otključavate dodirni zaslon.
- **Vibracija na dodir**: Postavite uređaj na vibriranje kad pritisnete tipku za opcije ili tipku Nazad, ili pritisnete i držite tipku za uključivanje ili tipku Home.
- **Auto. vibracija**: Postavite uređaj na vibriranje pri reprodukciji zvukova u skinutim aplikacijama.

# Zaslon

Promijenite postavke za upravljanje zaslonom i pozadinskim osvjetljenjem uređaja.

- **Pozadina**
  - **Početni zaslon**: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon.
  - **Zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za zaključani zaslon.
  - **Početni i zaslon zaključavanja**: Odaberite sliku pozadine za početni zaslon te zaključani zaslon.
- **LED indikator**
  - **Punjenje**: Postavite za uključivanje servisnog svjetla prilikom punjenja baterije.
  - **Baterija skoro prazna**: Postavite za uključivanje servisnog svjetla kada je baterija skoro prazna.
  - **Obavijesti**: Postavite za uključivanje servisnog svjetla u slučaju propuštenih poziva, poruka ili obavijesti.
  - **Snimanje zvuka**: Postavite za uključivanje servisnog svjetla kada snimate govorne zapise.
- **Način zaslona**: Odaberite način prikaza.
  - **Dinamično**: Ovaj način koristite za prikaz življih boja.
  - **Standardno**: Ovaj način koristite za normalno okruženje.
  - **Prirodno**: Ovaj način koristite za prikaz boja na zaslonu sličnih onima na televizoru.
  - **Film**: Ovaj način koristite za prigušeno okruženje, poput zatamljene sobe.
- **Svjetlina**: Podesite osvjetljenje zaslona.

- **Auto. rotacija zaslona**: Postavite automatsko okretanje sučelja pri okretanju uređaja.
- **Istek zaslona**: Postavite vremensko razdoblje koje uređaj čeka prije isključivanja svjetla zaslona.
- **Pametno stanje mirovanja**: Postavite kako biste spriječili da se pozadinsko osvjetljenje zaslona isključi dok gledate u zaslon.
- **Vrsta slova**: Promijenite vrstu slova za tekst prikaza.
- **Veličina slova**: Promijenite veličinu slova za stvaranje ili pokazivanje stavki u aplikacijama.
- **Trajanje svjetla tipki**: Odaberite vremensko razdoblje koje uređaj čeka prije isključivanja pozadinskog svjetla tipke.
- **Prikaz postotka baterije**: Podesite za prikaz preostalog vijeka baterije.
- **Auto. prilag.tona zaslona**: Postavi za uštedu energije podešavanjem osvjetljenja zaslona.

## Spremanje

Pregledajte informacije o memoriji vašeg uređaja i memorijskoj kartici. Također možete formatirati memorijsku karticu.

Formatiranjem memorijske kartice trajno se brišu svi odabrani podaci s memorijskog mjesta.

Trenutačno dostupni kapacitet unutarnje memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operacijski sustav i zadane aplikacije zauzimaju dio memorije.

## Štednja energije

Aktivirajte način Štednje baterije i promijenite postavke načina Štednje baterije.

- **Štednja energije procesora**: Podesite uređaj na ograničavanje korištenja nekih značajki sustava.
- **Štednja energije zaslona**: Podesite uređaj da umanjuje svjetlinu zaslona.
- **Boja pozadine**: Postavite uređaj da umanjuje osvijetljenost pozadinske boje e-pošte i interneta.
- **Isključi povratnu vibraciju**: Postavite za spriječavanje vibriranja uređaja kad pritisnete tipku za opcije ili tipku Nazad, ili pritisnete i držite tipku za uključivanje ili tipku Home.
- **Info o štednji energije**: Pogledajte informacije o štednji energije baterije.

## Baterija

Prikažite količinu energije baterije koju troši vaš uređaj.

## Upravitelj aplikacijama

Prikažite i upravljajte aplikacijama na uređaju.

## Usluge lokacije

Promijenite postavke usluga lokacije.

- **Koristi bežične mreže**: Podesite za korištenje Wi-Fi i/ili mobilnih mreža za pronalaženje vaše lokacije.
- **Koristi GPS satelite**: Postavite za korištenje GPS satelita za pronalaženje vaše lokacije.
- **Lokacija i Google pretraga**: Postavite uređaj da koristi vašu trenutnu lokaciju za Google pretraživanje i druge Google usluge.

# Zaslon zaključavanja

Promijenite postavke za zaštitu uređaja.

- **Zaključavanje zaslona**: Aktivirajte značajku zaključavanja zaslona.
- **Opcije zaključavanja zaslona**:

Postavke su primijenjene samo kada je postavljena opcija zaključavanja prevlačenja.

- **Prečaci**: Podesite za prikaz i izmjenu prečaca aplikacija na zaključanom zaslonu.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- **Traka s informacijama**: Podesite za prikaz vijesti ili burzanskih informacija na zaključanom zaslonu.

Ovisno o vašem području ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

- **Sat**: Podesite za prikaz sata na zaključanom ekranu.
- **Dvostruki sat**: Podesite za prikaz dvostrukog sata na zaključanom ekranu.
- **Prognoza**: Postavite za prikaz informacija o vremenu i promjenu postavki prikaza vremenske prognoze.
- **Efekt mreškanja**: Postavite za prikaz efekta valova na zaključanom zaslonu.
- **Upute**: Postavite za prikaz teksta pomoći na zaključanom zaslonu.
- **Brzi pristup fotoaparatu**: Postavite uređaj da pokrene kameru kada dodirnete i držite zaslon ili okrećete uređaj pri zaključanom zaslonu.

- **Buđenje u zaključavanju zaslona**: Podesite uređaj za prepoznavanje naredbe buđenja kada je zaslon zaključan.
- **Postavite naredbu buđenja**: Podesite naredbu buđenja za pokretanje aplikacije S Voice ili provođenje specijalne funkcije.

• **Info. o vlasniku**: Unesite informacije koje se prikazuju na zaključanom zaslonu.

## Sigurnost

• **Šifriraj uređaj**: Podesite šifru za šifriranje podataka pohranjenih na uređaju. Morate unijeti šifru svaki put kada uključite uređaj.

Napunite bateriju prije nego što omogućite ovu postavku jer šifriranje podataka može potrajati više od sat vremena.

• **Šifriraj vanjsku SD karticu**:
- **Šifriraj**: Postavite šifriranje datoteka prilikom spremanja na memorijsku karticu.
- **Puno šifriranje**: Postavite šifriranje svih datoteka na memorijskoj kartici.
- **Isključi multimedijske datoteke**: Postavite šifriranje svih datoteka na memorijskoj kartici, osim medijskih datoteka.

Ako uređaj vratite na zadane tvorničke postavke dok je ova postavka omogućena, uređaj neće moći čitati šifrirane datoteke. Onemogućite ovu postavku prije nego što vratite postavke na uređaju.

- **Daljinske kontrole**: Postavite kako bi omogućili daljinsku kontrolu nad svojim izgubljenim ili ukradenim uređajem preko interneta. Da biste koristili ovu značajku, morate se prijaviti na svoj Samsung i Google račun.
  - **Dodaj račun**: Dodajte ili prikažite vaš Samsung i Google račun.
  - **Koristi bežične mreže**: Podesite da biste omogućili prikupljanje podataka i utvrđivanje lokacije vašeg izgubljenog ili ukradenog uređaja putem Wi-Fi i mobilnih mreža.
- **Upozorenje o SIM promjeni**: Aktiviranje značajke "Pronađi moj mobilni uređaj".
- **Pronađi moju mob. stranicu**: Pristupite internetskom mjestu SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Možete pratiti i kontrolirati vaš izgubljen ili ukraden uređaj na SamsungDive internetskom mjestu.
- **Postavite SIM zaključavanje**:
  - **Zaključaj SIM**: Podesite za zaključavanje SIM ili USIM kartice. Da biste uređaj koristili sa SIM ili USIM karticom, morate unijeti PIN.
  - **Promijeni SIM PIN**: Promijenite PIN koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.
- **Učini šifre vidljivima**: Postavite za prikazivanje šifara kada ih unosite.
- **Administratori uređaja**: Pregledajte administratore koje ste odobrili za uređaj. Možete omogućiti administratore uređaja za primjenu novih pravila na uređaju.
- **Nepoznati izvori**: Postavite uređaj za instaliranje aplikacija preuzetih iz bilo kojeg izvora. Ako ne odaberete ovu opciju, možete instalirati samo aplikacije preuzete iz usluge Play Store.
- **Pouzdani podaci**: Podesite za korištenje certifikata i vjerodajnica radi sigurnog korištenja aplikacija.

- **Instaliraj s memorije uređaja**: Instalirajte šifrirane certifikate spremljene na USM memoriji uređaja.
- **Obriši podatke za prijavu**: Obrišite vjerodajnice sa uređaja i ponovo postavite šifru.

## Jezik i unos

Promijenite postavke za jezike i unos teksta.

### › Jezik

Odaberite jezik zaslona.

### › Zadano

Odaberite način unosa teksta.

### › Google unos teksta govorom

Aktivirajte značajku Google glasovnog unosa za unos teksta glasom. Za promjenu postavki glasovnog unosa odaberite ⚙.

- **Odaberite jezike unosa**: Odaberite jezike unosa za Google glasovno prepoznavanje.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Podesite da bi spriječili da uređaj prepozna neprijatne riječi u glasovnom unosu.
- **Preuzimanje izvanmrežnog prepoznavanja govora**: Skinite i instalirajte jezičke podatke za glasovni unos na mreži.

### › Samsung tipkovnica

Za promjenu postavki Samsung tipkovnice odaberite ⚙.

- **Vrsta okomite tipkovnice**: Odaberite vrstu tipkovnice.
- **T9 jezik**: Odaberite jezik za unos koji ćete koristiti uz tipkovnicu.

- **T9 unos**: Aktivirajte XT9 način rada za predviđanje riječi na temelju vašeg unosa i prikaz prijedloga riječi. Možete i prilagoditi postavke predviđanja riječi.
- **Uzastopni unos**: Podesite za unos teksta pomicanjem po tipkovnici.
- **Klizanje tipkovnice**: Postavite za promjenu načina unosa teksta povlačenjem prsta lijevo ili desno preko tipkovnice.
- **Rukopis**: Aktiviranje načina rukopisa. Možete također promijeniti postavke način rukopisa, na primjer, vrijeme prepoznavanja, debljinu ili boju olovke.
- **Glas. ulaz**: Aktivirajte značajku glasovnog unosa za unos teksta glasom.
- **Auto. veliko slovo**: Podesite za automatsko stavljanje prvog velikog slova u rječenici.
- **Auto. interpunkcija**: Podesite na automatsko umetanje interpunkcijskih znakova, prema potrebi.
- **Prikaz znakova**: Postavite uređaj za prikaz slike svakog dodirnutog slova.
- **Vibracija dodira tipke**: Postavite telefon da vibrira kad pritisnete tipku.
- **Zvuk dodira tipke**: Postavite telefon da emitira zvuk kad pritisnete tipku.
- **Upute**: Pregledajte upute za korištenje Samsung tipkovnice.
- **Poništi postavke**: Vratite postavke Samsung tipkovnice na tvorničke postavke.

## › Glasovno prepoznavanje

Odaberite program za glasovno prepoznavanje.

## › Glas. pretraživanje

Sljedeće su opcije dostupne za Google glasovno prepoznavanje:

- **Jezik**: Odaberite jezik za Google glasovno prepoznavanje.
- **Govorni izlaz**: Postavite uređaj da osigura glasovni odziv kako bi vas upozorio na trenutnu akciju.
- **Blokiraj uvredljiv govor**: Podesite za skrivanje uvredljivih riječi iz rezultata glasovne pretrage.
- **Preuzimanje izvanmrežnog prepoznavanja govora**: Skinite i instalirajte jezičke podatke za glasovni unos na mreži.

Sljedeće su opcije dostupne za Samsung glasovno prepoznavanje:

- **Language**: Odaberite jezik za glasovno prepoznavanje.
- **Open via the home key**: Postavite za pokretanje aplikacije S Voice dvostrukim pritiskom na tipku Home.
- **Use location data**: Postavite za korištenje informacija o lokaciji za rezultate glasovnog pretraživanja.
- **Hide offensive words**: Podesite za skrivanje uvredljivih riječi iz rezultata glasovne pretrage.
- **Help**: Pregledajte informacije o korištenju aplikacije S Voice.
- **About**: Pregledajte infromacije o verziji.
- **Voice cmd for apps**: postavite uređaj da prepoznaje glasovne naredbe za upravljanje uređajem. Možete odabrati značajke za upravljanje uređajem pomoću glasovnih naredbi.
- **Auto-start speaker**: Podesite za automatsko uključivanje zvučnika prilikom upućivanja poziva putem aplikacije S Voice.
- **Show body of message**: Podesite za pregled teksta nove poruke primljene u načinu vožnje.

- **Wake up command**: Postavite za početak prepoznavanja govora pri izgovaranju naredbe za buđenje tijekom korištenja aplikacije S Voice.
- **Wake up in lock screen**: Podesite uređaj za prepoznavanje naredbe buđenja kada je zaslon zaključan.
- **Set wake-up command**: Podesite naredbu buđenja za pokretanje aplikacije S Voice ili provođenje specijalne funkcije.
- **Check missed events**: Podesite za prikaz propuštenih poziva, poruka ili događaja pri pokretanju aplikacije S Voice pritiskom na tipku slušalice.
- **Home address**: Unesite kućnu adresu da biste koristili informacije o vašoj lokaciji u aplikaciji S Voice.
- **Log in to Facebook**: Unesite informacije o vašem Facebook računu.
- **Log in to Twitter**: Unesite informacije o vašem Twitter računu.

## › Izlaz pretvorbe teksta u govor

- **Preferirani TTS sustav**: Odaberite program za sintezu govora. Za promjenu postavki programa za sintezu govora odaberite .
- **Brzina govora**: Odaberite brzinu za značajku TTS.
- **Slušaj primjer**: Poslušajte izgovoreni tekst kao primjer.
- **U vožnji**: Aktivirajte način rada U vožnji kako biste dobili zvučne obavijesti o dolaznim pozivima, porukama ili pojedinostima o događaju.

## › Brzina pokazivača

Prilagodite brzinu pokazivača za miš ili dodirnu podlogu koji su povezani s uređajem.

## Sigurnosna kopija i poništavanje

Promijenite postavke za upravljanje postavkama i podacima.

- **Pokreni sigurnosnu kopiju**: Podesite za izradu sigurnosne kopoije postavki i podataka aplikacija na Google poslužitelj.
- **Sigurnosno kopiranje računa**: Podesite ili izmijenite vaš Google račun za sigurnosno kopiranje.
- **Auto. vraćanje sigurnosne kopije**: Postavite da biste vratili postavke i podatke o aplikacijama kada morate ponovno instalirati program.
- **Vraćanje tvorničkih postavki**: Ponovo postavite postavke na tvorničke vrijednosti i obrišite sve podatke.

## Dodaj račun

Dodavanje email ili SNS računa.

## Pokreti

Aktivirajte značajku pokreta i promijenite postavke koje upravljaju značajkom prepoznavanja pokreta na uređaju.

- **Direktan poziv**: Postavite kako biste uputili glasovni poziv podizanjem i držanjem uređaja blizu uha dok pregledate poziv, poruku ili kontaktne podatke.
- **Pametno upozorenje**: Postavite da vas uređaj obavještava ako imate propuštene pozive ili nove poruke kada podignete uređaj.
- **Dvostruki udarac za vrh liste**: Podesite za pomicanje na vrh popisa kontakata ili poruka e-pošte kad uređaj dodirnete dvaput.
- **Nagnite za zumiranje**: Postavite za korištenje pokreta naginjanja za uvećanje ili umanjenje preikaza pri pregledavanju slika ili Internet stranica.

- **Pomaknite za premještanje ikone**: Postavite za premještanje stavke na drugu stranicu kada dodirnete i držite stavku, a zatim nagnete uređaj lijevo ili desno.
- **Pomaknite za pretraživanje slika**: Postavite za pomicanje po slici pomicanjem uređaja u bilo kojem smjeru kada je slika uvećana.
- **Protresite za aktualizaciju**: Postavite za drmanje uređaja za pretragu Bluetooth uređaja ili Kies air uređaja.
- **Okrenite za utišavanje/pauziranje**: Postavite za isključivanje tonova, zaustavljanje reprodukcije medija ili isključivanje FM radija kada je uređaj okrenut zaslonom prema dolje.
- **Postavke osjetljivosti**: Podesite brzinu reakcije svakog pokreta.
- **Info o pokretima**: Pregledajte upute za upravljanje pokretima.
- **Kliznite dlanom za snimku**: Postavite da biste snimili sliku zaslona kada povlačite ruku na lijevu ili desnu stranu zaslona.
- **Dodirnite dlanom za utišavanje/pauziranje**: Postavite za zaustavljanje reprodukcije medija ili isključivanje FM radija kada dlanom dodirnete zaslon.
- **Info o ručnim pokretima**: Pregledajte upute za upravljanje pokretima ruke.

## Pribor

Promjenite postavke pribora.

- **Zvuk držača**: Postavite da uređaj reproducira zvuk kada se priključi na držač na radnoj površini ili ukloni s njega.
- **Način audio izlaza**: Postavite za korištenje zvučnika držača kad je uređaj spojen na držač na radnoj površini.

- **Prikaz početnog zaslona**: Postavite uređaj za prikaz stolnog sata kad je uređaj povezan na priključnu bazu.
- **Audio izlaz**: Odaberite format izlaza zvuka koji će se koristiti prilikom povezivanja uređaja s HDMI uređajima.

Neki uređaji možda ne podržavaju postavke okružujućeg (surround) zvuka.

- **Audio programi**: Podesite uređaj za prikaz dostupnih aplikacija prilikom povezivanja slušalica.

## Datum i vrijeme

Promijenite postavke za kontrolu načina prikazivanja datuma i vremena na vašem uređaju.

Ako baterija ostane potpuno ispražnjena ili je uklonite iz uređaja, vraćaju se postavke vremena i datuma.

- **Auto. datum i vrijeme**: Postavite na automatski prijem vremena s mreže i aktualiziranje vremena i datuma.
- **Postavi datum**: Podesite ručno trenutni datum.
- **Postavi vrijeme**: Podesite ručno trenutno vrijeme.
- **Auto. vremenska zona**: Podesite za prijem informacija o vremenskoj zoni od mreže tijekom kretanja kroz vremenske zone.
- **Odabir vremenske zone**: Odaberite vremensku zonu.
- **Upotreba formata 24 sata**: Podesite za prikaz vremena u 24-časovnom ili 12-časovnom formatu.
- **Odabir formata datuma**: Odaberite format datuma.

# Pristupačnost

Usluge pristupačnosti posebne su značajke za osobe s određenim tjelesnim invaliditetom. Promijenite postavke za poboljšanje pristupačnosti sučelju i značajkama uređaja.

- **Auto. rotacija zaslona**: Postavite automatsko okretanje sučelja pri okretanju uređaja.
- **Istek zaslona**: Postavite vremensko razdoblje koje uređaj čeka prije isključivanja svjetla zaslona.
- **Izgovaranje šifri**: Postavite da uređaj glasno čita šifre koje unosite pomoću aplikacije TalkBack.
- **Prihvaćanje/završavanje poziva**:
  - **Tipka za odgovor**: Postavite uređaj da odgovara na pozive pritiskom na tipku Home.
  - **Tipka za uklj. prekida pozive**: Postavite uređaj da prekida poziv kada pritisnete tipku za uključivanje.
- **Prečac pristupačnosti**: Dodavanje prečaca do postavki pristupačnosti koje se pojavljuje kada pritisnete i držite tipku za uključivanje.
- **TalkBack**: Aktivirajte aplikaciju TalkBack, koja osigurava glasovni odziv.
- **Veličina slova**: Promijenite veličinu slova za stvaranje ili pokazivanje stavki u aplikacijama.
- **Negativne boje**: Okrenite boje zaslona radi poboljšanja vidljivosti.
- **Poboljšaj pristupačnost interneta**: Podesite aplikacije za instaliranje Internetskih skriptova za bolju pristupačnost Internetskog sadržaja.
- **Mono zvuk**: Omogućite mono zvuk pri slušanju zvuka na jednoj slušalici.
- **Isključi sve zvukove**: Isključite sve zvukove uređaja.
- **Dodir i držanje**: Podesite vrijeme prepoznavanja dodirivanjem i držanjem zaslona.

# Opcije razvoja

Aktivirajte i promijenite postavke razvoja aplikacije.

- **Šifra za sigurnosno kopiranje radne površine**: Podesite šifru za zaštitu podataka sigurnosne kopije.
- **Zaslon uključen**: Podesite da zaslon ostane uključen tijekom punjenja baterije.
- **Zaštiti SD karticu**: Podesite zahtjev za potvrdu prilikom čitanja podataka sa memorijske kartice.
- **USB ispravljanje grešaka**: Aktivirajte USB ispravljanje grešaka za spajanje uređaja s računalom pomoću USB kabela.
- **Uključi lažne lokacije**: Omogućite slanje lažnih lokacija i servisnih podataka usluzi Upravitelj lokacija radi testiranja.
- **Odaberite aplikaciju za ispravljanje grešaka**: Odaberite aplikacije za ispravljanje grešaka i sprječite greške u pauzama ispravljanja grešaka.
- **Pričekajte ispravljanje grešaka**: Podesite da biste sprječili pokretanje odabranih aplikacija dok program za ispravljanje grešaka ne bude spreman.
- **Prikaži dodire**: Podesite za prikaz pokazivača pri dodirivanju zaslona.
- **Prikaži lokac. pokazivača**: Podesite za prikaz koordinata i tragova pokazivača pri dodirivanju zaslona.
- **Pokaži granice izgleda**: Podesite za prikaz granica.
- **Pokaži aktualizacije GPU pregleda**: Podesite za osvjetljavanje dijelova zaslona pri aktualizaciji pomoću GPU.
- **Prikaži aktualizacije zaslona**: Podesite za osvjetljavanje dijelova zaslona pri njihovoj aktualizaciji.
- **Brzina animacije prozora**: Odaberite brzinu otvaranja i zatvaranja skočnih prozora.

- **Brzina prijelazne animacije**: Odaberite brzinu za prebacivanje između zaslona.
- **Ljestvica trajanja animatora**: Odaberite razdoblje prikazivanja skočnih prozora.
- **Onemogući preklapanja hardvera**: Podesite na skrivanje preklapanja hardvera.
- **Prisilna GPU obrada**: Podesite za korištenje ubrzanja 2D hardvera radi poboljšanja grafičke izvedbe.
- **Strogi način**: Podesite uređaj za osvjetljavanje zaslona kada aplikacije provode dugotrajne operacije.
- **Prikaži CPU korištenje**: Podesite za prikaz svih aktivnih procesa.
- **GPU prikazni profil**: Podesite za provjeru vremenaGPU obrada.
- **Omogući tragove**: Podesite za snimanje tragova aplikacija i izvedbe sustava.
- **Ne održavaj aktivnosti**: Podesite za završetak aktivne aplikacije pokretanjem nove aplikacije.
- **Ograniči pozadinske procese**: Podesite ograničenje broja procesa koji se mogu izvršavati u pozadini.
- **Prikaži sve ANR poruke**: Podesite uređaj da vas upozorava na nereagirajuće aplikacije koje se izvršavaju u pozadini.

## O uređaju

Pregledajte informacije o uređaju, kao što su broj modela i verzija.

Možete skinuti i instalirati dopune tvorničkog softvera pomoću FOTA (firmware over-the-air) usluge. Za provjeru novih verzija tvorničkog softvera odaberite **Aktualizacija softvera** → **Aktualiziraj**.

# Rješavanje problema

## Kada uključite uređaj ili dok ga koristite, od vas će se zatražiti da unesete jedan od sljedećih kodova:

| Kod | Kako biste riješili problem pokušajte sljedeće: |
|---|---|
| Šifra | Kada je značajka zaključavanja uređaja omogućena, morate unijeti šifru koju ste postavili za uređaj. |
| PIN | Kada uređaj upotrebljavate prvi put ili ako je omogućen zahtjev za PIN-om, morate unijeti PIN koji ste dobili sa SIM ili USIM karticom. Ovu značajku možete onemogućiti korištenjem opcije **Zaključaj SIM**. |
| PUK | Vaša SIM ili USIM kartica je blokirana, obično kao posljedica nekoliko uzastopnih unosa neispravnoga PIN koda. Morate upisati PUK koji ste dobili od davatelja usluga. |
| PIN2 | Kada pristupite meniju za koji je potreban PIN2, unesite PIN2 koji je priložen uz SIM ili USIM karticu. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga. |

## Vaš uređaj prikazuje poruke o greškama mreže ili usluge

- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.
- Ne možete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Pojedinosti možete doznati od davatelja usluga.

## Dodirni zaslon reagira sporo ili neispravno

Ako vaš uređaj ima dodirni zaslon, a on ne reagira ispravno, pokušajte sljedeće:

- Uklonite zaštitne pokrove s dodirnog zaslona. Zaštitni pokrovi mogu spriječiti uređaj u prepoznavanju unosa i ne preporučuju se za uređaje s dodirnim zaslonom.
- Vodite računa da su vam ruke čiste i suhe kada dodirujete dodirni zaslon.
- Ponovno pokrenite uređaj kako biste izbrisali privremene softverske pogreške.
- Uvjerite se da je softver vašega uređaja nadograđen na najnoviju verziju.
- Ako je dodirni zaslon izgreban ili oštećen, odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung.

## Uređaj blokira ili javlja fatalne greške

Ako se uređaj blokira ili prestane reagirati, morat ćete zatvoriti programe ili vratiti tvorničke postavke uređaja kako biste ga osposobili za rad. Ako je uređaj još uvijek osjetljiv i aplikacija zamrznuta, zatvorite aplikaciju pomoću upravitelja zadataka. Ako je vaš uređaj zamrznut ili ne reagira, pritisnite i držite tipku za uključivanje 8-10 sekundi.

Ako se problem i dalje javlja, obavite vraćanje tvorničkih postavki. U popisu aplikacija odaberite **Postavke** → **Sigurnosna kopija i poništavanje** → **Vraćanje tvorničkih postavki** → **Vraćanje uređaja** → **Obriši sve**.

## Pozivi se prekidaju

Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti vezu s mrežom. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

## Odlazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite jeste li pritisnuli tipku za biranje.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za telefonski broj koji pozivate.

## Dolazni pozivi se ne spajaju

- Provjerite je li uređaj uključen.
- Provjerite jeste li pristupili ispravnoj mobilnoj mreži.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

## Sugovornici vas ne čuju za vrijeme poziva

- Provjerite blokirate li ugrađeni mikrofon.
- Provjerite je li mikrofon blizu vaših usta.
- Ako upotrebljavate slušalice, provjerite jesu li ispravno spojene.

## Kvaliteta zvuka je slaba

- Provjerite blokirate li unutarnju antenu uređaja.
- Kada se nalazite u područjima sa slabim signalom, možete izgubiti prijam. Premjestite se na drugo područje i pokušajte ponovo.

## Poziv se ne uspostavlja u slučaju da se broj bira iz kontakata

- Provjerite je li ispravan broj pohranjen u popisu kontakata.
- Ponovo upišite i spremite broj ako je potrebno.
- Provjerite jeste li postavili zabranu poziva za taj telefonski broj.

## Uređaj emitira zvučni signal i ikona baterije je prazna

Baterija je prazna. Ponovo napunite ili zamijenite bateriju kako biste nastavili s upotrebom uređaja.

## Baterija se ne puni ispravno ili se uređaj ponekad isključuje za vrijeme punjenja

- Polovi baterije mogu biti prljavi. Obrišite oba pozlaćena kontakta čistom, mekanom tkaninom i ponovno pokušajte napuniti bateriju.
- Ako se baterija više ne puni u potpunosti, propisno odložite staru bateriju u otpad i zamijenite je novom baterijom (pogledajte lokalne propise u vezi odgovarajućih uputa za odlaganje).

## Vaš je uređaj vruć na dodir

Kada koristite aplikacije koje zahtijevaju više snage ili koristite aplikacije na uređaju u duljem vremenskom periodu, uređaj može biti vruć na dodir. To je uobičajeno i ne bi trebalo utjecati na vijek uređaja niti na njegovu izvedbu.

## Prilikom pokretanja fotoaparata pojavljuju se poruke greške

Uređaj mora na raspolaganju imati dovoljno memorije i energije baterije kako bi aplikacija kamere radila. Ako prilikom pokretanja fotoaparata primite poruku greške, pokušajte sljedeće:

- Napunite bateriju ili je zamijenite s potpuno napunjenom baterijom.
- Oslobodite dio memorije prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Ponovno pokrenite uređaj. Ako i dalje imate problema s aplikacijom fotoaparata, a pokušali ste primijeniti ove savjete, obratite se Samsungovom servisnom centru.

## Prilikom pokretanja FM radia pojavljuju se poruke greške

Aplikacija za FM radio na uređaju koristi kabel slušalice kao antenu. Ako slušalice nisu priključene, FM radio neće primati radio postaje. Za korištenje FM radia prvo morate provjeriti jesu li slušalice ispravno priključene. Zatim morate potražiti i spremiti dostupne radio postaje.

Ako FM radio ne radi čak i nakon što ste poduzeli gore opisane korake, pokušajte pristupiti željenoj postaji s nekog drugog radio prijemnika. Ako na drugom radio prijemniku možete čuti željenu postaju, vaš uređaj treba odnijeti na servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

## Prilikom otvaranja glazbenih datoteka pojavljuju se poruke greške

Neke glazbene datoteke ne smiju se reproducirati na uređaju iz niza razloga. Ako prilikom otvaranja glazbenih datoteka primite poruke greške, pokušajte sljedeće radnje:

- Oslobodite dio memorije prijenosom datoteka na računalo ili brisanjem datoteka s uređaja.
- Provjerite je li glazbena datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima (DRM, Digital Rights Management). Ako je datoteka zaštićena sustavom upravljanja digitalnim pravima, provjerite posjedujete li odgovarajuću licencu ili ključ za reprodukciju datoteke.
- Provjerite podržava li vaš uređaj tu vrstu datoteke.

## Nije lociran drugi Bluetooth uređaj

- Provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na vašem uređaju.
- Po potrebi provjerite je li Bluetooth bežična značajka aktivirana na uređaju na koji se želite spojiti.
- Provjerite nalazi li se vaš uređaj i drugi Bluetooth uređaj unutar maksimalnog Bluetooth područja djelovanja (10 metara).

Ako vam navedeni savjeti ne pomognu u rješavanju problema, obratite se Samsungovom servisnom centru.

## Veza se ne uspostavlja kad spojite uređaj s računalom

- Provjerite je li USB kabel koji koristite kompatibilan s uređajem.
- Uvjerite se da na računalu imate instalirane i aktualizirane odgovarajuće upravljačke programe.
- Ako koristite sustav Windows XP, provjerite da li je na računalu instaliran Windows XP servisni paket 3 ili novija verzija.
- Provjerite da li su na računalu instalirani Samsung Kies 2,0 ili Windows Media Player 10 ili novije verzije.

# Sigurnosne informacije

Kako biste spriječili ozljede ili oštećenja uređaja, prije uporabe uređaja pročitajte sljedeće informacije.

## Upozorenje: spriječite električne udare, požar i eksploziju

**Nemojte upotrebljavati oštećene kabele za napajanje, utikače ili labave utičnice**

**Nemojte dodirivati kabel za napajanje mokrim rukama ili isključivati punjač povlačenjem kabela**

**Nemojte savijati ili oštećivati kabel za napajanje**

**Nemojte koristiti uređaj dok se puni ili ga dodirivati mokrim rukama**

**Nemojte izazivati kratak spoj na punjaču ili bateriji**

**Pazite da ne ispustite punjač ili bateriju ili prouzrokujete oštećenja na drugi način**

**Nemojte puniti bateriju punjačima koje nije odobrio proizvođač**

### Ne koristite uređaj za vrijeme oluja

Vaš uređaj može biti u kvaru i opasnost od strujnog udara je povećana.

### Ne upotrebljavajte oštećenu litijsko-ionsku bateriju (Li-Ion)

Za sigurno uklanjanje litijsko-ionskih baterija obratite se najbližem ovlaštenom servisnom centru.

### Oprezno rukujte i odlažite baterije i punjače

- Upotrebljavajte samo baterije i punjače koji su posebno oblikovani za vaš uređaj i koje je odobrila tvrtka Samsung. Baterije i punjači koji nisu kompatibilni mogu uzrokovati ozbiljne ozljede ili štetu na vašem uređaju.
- Baterije i uređaje nemojte bacati u vatru. Pridržavajte se lokalnih odredbi prilikom odlaganja rabljenih baterija ili uređaja.
- Nikada ne postavljajte baterije ili uređaje na ili u grijaće uređaje, kao što su mikrovalne pećnice, štednjaci ili radijatori. Baterije mogu eksplodirati ako se pregriju.

- Nikada nemojte razbijati ili bušiti baterije. Izbjegavajte izlaganje visokom vanjskom pritisku koje može dovesti do unutarnjega kratkog spoja i pregrijavanja.

### Zaštitite uređaj, bateriju i punjač od oštećenja

- Izbjegavajte izlaganje uređaja i baterija preniskim ili previsokim temperaturama.
- Ekstremne temperature mogu oštetiti uređaj te smanjiti kapacitet punjenja i vijek uređaja i baterija.
- Spriječite da baterije dođu u kontakt s metalnim predmetima, jer to može stvoriti spoj između + i – polova baterija i dovesti do privremenog ili trajnog oštećenja baterije.
- Nikada ne upotrebljavajte oštećeni punjač ili bateriju.

## Oprez: pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi prilikom uporabe uređaja u područjima ograničene uporabe

### Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini drugih elektroničkih uređaja

Većina elektroničkih uređaja upotrebljava radiofrekvencijske signale. Može doći do smetnji na uređaju zbog drugih električnih uređaja.

### Nemojte upotrebljavati uređaj u blizini pacemakera

- Po mogućnosti izbjegavajte uporabu uređaja u rasponu od 15 cm od pacemakera jer može doći do međusobnog ometanja uređaja.
- Kako biste smanjili moguće smetnje na pejsmejkeru, uređaj koristite samo na strani tijela koja je nasuprot pejsmejkeru.

### Nemojte upotrebljavati uređaj u bolnici ili u blizini medicinske opreme jer može doći do ometanja uređaja putem radiofrekvencije

Ako koristite medicinsku opremu, obratite se proizvođaču opreme prije korištenja uređaja kako bi se utvrdilo da li će na opremu utjecati radiofrekvencije koje uređaj emitira.

### Ako koristite slušno pomagalo, obratite se proizvođaču za informacije o radiofrekvencijskim smetnjama

Radiofrekvencija koju emitira vaš uređaj može ometati neka slušna pomagala. Prije korištenja uređaja, obratite se proizvođaču kako bi se utvrdilo da li će na vaše slušno pomagalo utjecati radiofrekvencije koje uređaj emitira.

### Isključite uređaj u potencijalno eksplozivnim okružjima

- U potencijalno eksplozivnim okružjima, umjesto uklanjanja baterije, isključite uređaj.
- Uvijek se pridržavajte propisa, uputa i znakova u potencijalno eksplozivnim okružjima.
- Nemojte koristiti uređaj na benzinskim crpkama (benzinske postaje), u blizini goriva ili kemikalija ili na područjima miniranja.
- Ne pohranjujte i ne prevozite zapaljive tekućine, plinove ili eksplozivne materijale u istom pretincu u kojem se nalazi uređaj, njegovi dijelovi ili dodatna oprema.

### Isključite uređaj u zrakoplovu

Vaš uređaj može ometati elektroničke navigacijske instrumente zrakoplova.

### Vaš uređaj može ometati automobilsku opremu

Elektronički uređaji u vašem automobilu mogu biti neispravni usled radiofrekvencijskih smetnji uređaja. Obratite se proizvođaču za više informacija.

## Prilikom upravljanja vozilom pridržavajte se svih sigurnosnih upozorenja i odredbi koje se odnose na uporabu mobilnog uređaja

Za vrijeme vožnje, sigurno upravljanje vozilom na prvom je mjestu. Nikada nemojte upotrebljavati mobilni uređaj dok vozite, ako je zabranjeno zakonom. Radi vaše sigurnosti i sigurnost drugih, koristite svoj zdrav razum i upamtite sljedeće savjete:

- Saznajte više o svom uređaju i njegovim značajkama za lakšu uporabu, kao što su brzo biranje i ponovno biranje. Ove će vam značajke smanjiti vrijeme potrebno za upućivanje ili primanje poziva na mobilnom uređaju.
- Postavite uređaj tako da imate brz pristup. Provjerite možete li pristupiti bežičnom uređaju bez skidanja pogleda s ceste. Ako dolazni poziv stigne u nezgodno vrijeme, neka vaša govorna pošta odgovori na poziv umjesto vas.

- Ne prihvaćajte pozive kad se nalazite u prometnoj gužvi ili opasnim vremenskim uvjetima. Kiša, susnježica, snijeg, led i prometna gužva mogu biti opasni.
- Nemojte zapisivati bilješke ili tražiti brojeve telefona. Zapisivanje popisa "stvari koje morate obaviti" ili pregledavanje imenika odvraća pozornost s vaše primarne odgovornosti, odnosno sigurne vožnje.
- Pažljivo birajte brojeve i procjenjujte promet. Pozive upućujte kad niste u pokretu ili prije uključivanja u promet. Planirajte obavljanje poziva nakon zaustavljanja automobile.
- Ne upuštajte se u stresne ili emocionalne razgovore koji vam mogu odvratiti pažnju. Obavijestite osobu s kojom razgovarate da vozite i prekinite razgovore koji bi mogli odvratiti vašu pažnju s ceste.
- Upotrijebite uređaj za pozivanje pomoći. Birajte lokalni broj hitne službe u slučaju požara, prometne nesreće ili zdravstvenih problema.
- Upotrijebite uređaj kako biste pomogli drugima u slučaju nužde. Ako vidite prometnu nesreću, kazneno djelo u tijeku ili veću hitnu situaciju, gdje su životi u opasnosti, nazovite lokalni broj hitne službe.
- Pozovite Pomoć na cesti ili, ako je potrebno, posebni broj za pomoć u slučaju manjih nezgoda. Ako vidite vozilo u kvaru koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost, slomljeni semafor, manju prometnu nezgodu u kojoj nitko ne izgleda ozlijeđen ili vozilo za koje znate da je ukradeno, nazovite broj koji je određen za izvještavanje ove vrste situacija.

## Propisna njega i uporaba mobilnog uređaja

### Uređaj držite na suhom

- Vlaga i tekućine mogu oštetiti dijelove ili elektroničke sklopove u uređaju.
- Ne uključujte uređaj ako je vlažan. Ako je vaš uređaj već uključen, isključite ga i odmah izvadite bateriju (ako se uređaj ne može isključiti ili ne možete izvaditi bateriju, ostavite ga u tom stanju). Zatim, osušite uređaj ručnikom i odnesite ga u servisni centar.
- Tekućine će promijeniti boju oznake koja upućuje na oštećenje vodom unutar uređaja. Oštećenje vodom na uređaju može poništiti jamstvo proizvođača.

### Ne koristite i ne držite uređaj na mjestima s visokim koncentracijama prašine ili materijala u zraku

Prašina ili strani materijali mogu uzrokovati kvar uređaja i mogu uzrokovati požar ili strujni udar.

### Uređaj pohranjujte samo na ravnim plohama

Ako uređaj padne, može doći do njegovog oštećenja.

### Nemojte držati uređaj u vrlo vrućim ili vrlo hladnim područjima. Preporuča se koristiti uređaj na temperaturama od 5 °C do 35 °C

- Vaš uređaj može eksplodirati ako se ostavi unutar zatvorenog vozila, jer unutarnja temperatura može dosegnuti do 80 °C.
- Nemojte izlagati uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti na dulje vremensko razdoblje (primjerice, na tabli s instrumentima automobila).
- Bateriju pohranjujte na temperaturama od 0 °C do 45 °C.

### Nemojte pohranjivati uređaj s metalnim predmetima, kao što su kovanice, ključevi i ogrlice

- Vaš uređaj se može ogrebati ili postati neispravan.
- Ako polovi baterije dođu u dodir s metalnim predmetima, to može uzročiti požar.

### Nemojte pohranjivati uređaj u blizini magnetskih polja

- Može doći do kvara uređaja ili pražnjenja baterije zbog izlaganja magnetskim poljima.
- Kartice s magnetskom trakom, što uključuje kreditne kartice, bankovne knjižice i karte za ukrcavanje u zrakoplov mogu biti oštećene magnetskim poljima.
- Nemojte koristiti torbice za nošenje ili pribor s magnetskim zatvaračima ili omogućiti da uređaj dođe u dodir s magnetskim poljima u duljem vremenskom intervalu.

### Nemojte spremati uređaj u blizini grijalica, mikrovalnih pećnica, vruće opreme za kuhanje ili spremnika pod visokim tlakom

- Može doći do curenja baterije.
- Uređaj se može pregrijati i prouzrokovati vatru.

### Pazite da ne ispustite ili na drugi način udarite uređaj

- Može doći do oštećenja zaslona uređaja.
- Ako je savijen ili iskrivljen, može doći do oštećenja uređaja ili kvara određenih dijelova.

### Ne koristite uređaj ili aplikacije neko vreme ako se uređaj pregrijao

Produljeno izlaganje kože pregrijanom uređaju može uzrokovati simptome opekotina na nižim temperaturama, kao što su crvene točke i pigmentacija.

### Ako vaš uređaj ima bljeskalicu ili svjetlo, ne koristite ih blizu očiju ljudi i kućnih ljubimaca

Uporaba bljeskalice preblizu očima može prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oštećenje očiju.

### Budite oprezni pri izlaganju treperavim svjetlima

- Dok koristite uređaj, ostavite svjetla u sobi i ne držite zaslon preblizu očiju.
- Kad ste, za vrijeme gledanja videozapisa ili igranja flash igrica u duljim razdobljima, izloženi treperavim svjetlima može doći do napadaja ili nesvjestica. Ako osjetite nelagodu, odmah prestanite koristiti uređaj.

### Smanjite opasnost od ozljeda uslijed ponovljenog kretanja

Kada neprestano ponavljate radnje, kao što su pritiskanje tipki, crtanje znakova na dodirnom zalonu prstima, ili igranje igrica, ponekad možete osjetiti nelagodu u rukama, vratu, ramenima ili drugim dijelovima tijela. Kada uređaj koristite u duljem razdoblju, opušteno držite uređaj, lagano pritisnite tipke i često pravite pauze. Ako i dalje osećate nelagodu tijekom ili nakon takve uporabe, prestanite koristiti uređaj i posavjetujte se s liječnikom.

### Osigurajte maksimalan vijek trajanja baterije i punjača

- Izbjegavajte punjenje baterija duže od jednog tjedna jer predugo punjenje može skratiti vijek trajanja baterije.
- Nerabljene baterije s vremenom će se isprazniti i moraju se ponovo napuniti prije upotrebe.
- Isključite punjače iz izvora napajanja kada nisu u upotrebi.
- Upotrebljavajte baterije samo u svrhe za koje su namijenjene.

### Upotrebljavajte baterije, punjače, dodatnu opremu i pribor koji je odobrio proizvođač

- Uporaba generičkih baterija ili punjača može skratiti vijek trajanja ili prouzrokovati kvar uređaja.
- Samsung ne preuzima odgovornost za sigurnost korisnika u slučaju uporabe dodatne opreme ili pribora koje tvrtka Samsung nije odobrila.

### Nemojte gristi ili sisati uređaj ili bateriju

- Na taj način možete oštetiti uređaj ili uzročiti eksploziju.
- Ako uređaj rabe djeca, osigurajte da ga ispravno koriste.

### Nemojte stavljati uređaj ili isporučeni pribor u oči, uši ili usta

To može izazvati gušenje ili ozbiljne ozljede.

### Kada govorite u uređaj:

- Držite ga uspravno, kao što biste držali fiksni telefon.
- Govorite izravno u mikrofon.
- Ne dodirujte unutarnju antenu uređaja. To može dovesti do smanjenja kvalitete poziva ili uzročiti emitiranje nenamjerne razine radiofrekvencijske (RF) energije.

### Zaštitite svoj sluh i uši kada koristite slušalice

- Neumjereno izlaganje glasnim zvukovima može prouzrokovati oštećenje sluha.
- Izlaganje glasnim zvukovima tijekom vožnje može vam odvratiti pozornost i prouzrokovati nezgodu.
- Uvijek smanjite zvuk prije uključivanja slušalica u izvor zvuka i upotrebljavajte samo minimalnu postavku glasnoće dovoljnu da čujete razgovor ili glazbu.
- U suhim okruženjima može doći do stvaranja statičkog elektriciteta u slušalici. Izbjegavajte korištenje slušalice u suhim okruženjima ili dodirnite metalni predmet kako biste ispraznili statički elektricitet prije spajanja slušalica na uređaj.

### Budite na oprezu kad upotrebljavate uređaj prilikom hodanja ili dok ste u pokretu

- Uvijek imajte na umu svoje okruženje kako biste izbjegli ozljeđivanje sebe ili drugih.
- Provjerite da se kabel slušalica nije upleo u rukama ili na objektima u blizini.

### Nemojte nositi uređaj u stražnjim džepovima ili oko struka

Ako padnete, možete se povrijediti ili oštetiti uređaj.

### Nemojte rastavljati, izmjenjivati ili popravljati uređaj

- Promjene ili preinake na uređaju mogu poništiti jamstvo proizvođača. Ako vaš uređaj treba servisirati, odnesite uređaj u Samsungov servisni centar.
- Nemojte rastavljati ili bušiti bateriju jer to može prouzrokovati eksploziju ili požar.

### Nemojte bojiti niti stavljati naljepnice na uređaj

Boja i naljepnice mogu zakočiti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad. Ako ste alergični na boje ili metalne dijelove uređaja, može se pojaviti svrbež, ekcemi ili otekline na koži. Kada se to dogodi, prestanite koristiti uređaj i posavjetujte se s liječnikom.

### Prilikom čišćenja uređaja:

- Obrišite uređaj ili punjač ručnikom ili gumicom.
- Očistite polove baterije s komadom vate ili ručnikom.
- Nemojte upotrebljavati kemikalije ili deterdžent.

### Uređaj nemojte koristiti ako je zaslon napuknut ili razbijen

Slomljeno staklo ili akril može uzrokovati ozljede ruku ili lica. Odnesite uređaj u servisni centar tvrtke Samsung na popravak.

### Uređaj koristite isključivo za svrhe za koje je namijenjen

### Izbjegavajte ometati druge prilikom uporabe uređaja na javnim mjestima

### Nemojte dopustiti djeci uporabu svog uređaja

Uređaj nije igračka. Nemojte dopustiti djeci da se igraju s uređajem jer mogu ozlijediti sebe i druge, oštetiti uređaj ili upućivati pozive koji će vam povećati troškove.

### Mobilne uređaje i opremu instalirajte oprezno

- Osigurajte da su mobilni uređaji ili odgovarajuća oprema koja je instalirana u vašem vozilu sigurno ugrađeni.
- Izbjegavajte postavljati uređaj i pribor u blizini ili u području aktiviranja zračnih jastuka. Nepropisno instalirana bežična oprema u automobilu može uzročiti teške ozljede kada se zračni jastuci brzo napuhaju.

### Samo kvalificiranom osoblju dozvolite da servisira vaš uređaj

Dopustite li nekvalificiranom osoblju da servisira uređaj, to može rezultirati oštećenjem uređaja i poništenjem jamstva proizvođača.

### Budite pažljivi sa SIM ili memorijskim karticama

- Nemojte uklanjati karticu dok uređaj šalje ili prima podatke jer to može rezultirati gubitkom podataka i/ili oštećenjem kartice ili uređaja.
- Zaštitite kartice od jakih udara, statičkoga elektriciteta i električne buke ostalih uređaja.
- Nemojte dirati pozlaćene kontakte ili priključke prstima ili metalnim predmetima. Ako je potrebno očistiti karticu, brišite je mekom tkaninom.

### Osigurajte pristup hitnim službama

Hitni pozivi s vašega uređaja možda neće biti mogući u nekim područjima ili okolnostima. Prije putovanja u udaljena ili nerazvijena područja, isplanirajte alternativnu metodu kontaktiranja osoblja hitnih službi.

### Čuvajte svoje osobne i važne podatke na sigurnom

- Dok koristite uređaj, obavezno pravite sigurnosnu kopiju važnih podataka. Samsung nije odgovoran za gubitak bilo kojih podataka.
- Prilikom odlaganja uređaja, napravite sigurnosnu kopiju svih podataka i onda resetirajte uređaj kako biste spriječili zlouporabu vaših osobnih podataka.
- Pažljivo pročitajte zaslon s odobrenjima prilikom preuzimanja aplikacija. Budite posebno oprezni s aplikacijama koje imaju pristup mnogim funkcijama ili velikom broju vaših osobnih podataka.
- Redovito provjeravajte svoje račune na neodobrenu ili sumnjivu uporabu. Ako pronađete bilo koji znak zlouporabe vaših osobnih podataka, obratite se svojem davatelju usluga radi brisanja ili promjene podataka o računu.
- U slučaju da je vaš uređaj izgubljen ili ukraden, promijenite šifre na vašim računima kako biste zaštitili svoje osobne podatke.
- Izbjegavajte korištenje aplikacija iz nepoznatih izvora i zaključavajte uređaj s uzorkom, šifrom, ili PIN-om.

### Ne distribuirati autorskim pravima zaštićeni materijal

Nemojte distribuirati materijal zaštićen autorskim pravima bez odobrenja vlasnika sadržaja. Pri tome može doći do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvođač ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korištenjem zaštićenog materijala od strane korisnika.

## Ispravno odlaganje proizvoda

(Električni i elektronički otpad)

(Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, priboru ili u literatura pokazuje da se proizvod i njegov elektronički pribor (npr. punjač, slušalice, USB kabel) ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

## Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66". Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili oštetiti okoliš.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za vraćanje baterija.

## Izjava o odricanju odgovornosti

Neki su sadržaji i usluge, do kojih imate pristup putem ovog uređaja, u vlasništvu trećih strana i zaštićene su zakonom o autorskim pravima, patentima, trgovačkim markama i/ili drugim zakonima o intelektualnom vlasništvu. Takav sadržaj i usluge služe samo za osobnu nekomercijalnu uporabu. Nikakve sadržaje ili usluge ne smijete koristiti na način koji vlasnik sadržaja ili davatelj usluge nije odobrio. Bez ograničavanja navedenog i osim ukoliko to nije izričito dopušteno od strane pojedinog vlasnika sadržaja ili davatelja usluge, nije dopušteno mijenjanje, kopiranje, ponovno izdavanje, učitavanje, objavljivanje, prenošenje, prevođenje, prodaja, izrada izvedenih radova, iskorištavanje ili distribuiranje sadržaja ili usluga prikazanih putem ovog uređaja u bilo kojem obliku ili s bilo kakvim sredstvima.

"DANI SADRŽAJ ILI USLUGE SU UPRAVO ONAKVI "KAKVI JESU". SAMSUNG NE JAMČI SADRŽAJ ILI USLUGE PRUŽENE, IZRIČITO NITI IMPLICITNO, ZA BILO KOJE SVRHE. SAMSUNG SE IZRIČITO ODRIČE NAZNAČENA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE I OGRANIČENO, NA JAMSTVA O PRIMJERENOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. SAMSUNG NE JAMČI TOČNOST, VALJANOST, PRAVOVREMENOST, ZAKONITOST ILI POTPUNOST BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE DOSTUPNE PUTEM OVOG UREĐAJA TE NI POD KOJIM UVJETIMA, UKLJUČUJUĆI NEMAR. SAMSUNG NEĆE BITI ODGOVORAN, NEOVISNO OD UGOVORNE ILI KAZNENE ODGOVORNOSTI, ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, SLUČAJNE, POSEBNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, ODVJETNIČKE NAKNADE, TROŠKOVE, ILI BILO KAKVE DRUGE ŠTETE NASTALE ZBOG ILI U VEZI S BILO KAKVIM SADRŽANIM PODACIMA, ILI KAO REZULTAT KORIŠTENJA BILO KOJEG SADRŽAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI BILO KOJE TREĆE STRANE, ČAK I USLIJED UPOZORENJA O MOGUĆNOSTI ŠTETE."

Usluge treće strane mogu biti prekinute ili ukinute u bilo koje vrijeme, i Samsung ne daje prikaze niti jamstva da će bilo koji sadržaj ili usluga ostati dostupna u nekom vremenskom razdoblju. Sadržaj ili usluge treće strane prenose se putem mreže i odašiljača nad kojima Samsung nema nadzor. Bez ograničavanja općenitosti ove izjave, Samsung se izričito odriče bilo kakve odgovornosti ili obaveze za bilo kakve prekide ili ukidanja bilo kojeg sadržaja ili usluge dostupne putem uređaja.

Samsung nije odgovoran niti obavezan pružati korisničku podršku povezanu na sadržaj ili usluge. Bilo koja pitanja ili zahtjev za uslugu povezanu s sadržajem ili uslugama trebala bi biti upućena izravno odgovarajućem davatelju sadržaja ili usluge.

# Indeks


alarmi 135
album 82
AllShare Cast 122
AllShare Play 123
Android Beam 141
aplikacije
  deinstaliranje 37
  organiziranje 36
  pokretanje 36
  skidanje 37
  više zadataka 38
  zatvaranje 38
automatsko odbijanje 53
baterija
  punjenje 17
  umetanje 15
bešumni način 39
Bluetooth 128
dijeljenje veze
  putem Bluetootha 128
  putem USB-a 127
  putem Wi-Fi 126
dodirni zaslon
  korištenje 24
  zaključavanje/
  otključavanje 30
FDN način 53
FM radio 89
fotografije
  prikaz 82
  snimanje 69
funkcije tipki 14
glazbeni player 85
Google Karte 108
Google Latitude 108
Google Mail 61
Google Talk 66
ikone indikatora 31
internet 103
internetski preglednik 103
kalkulator 134
kamera
  promjena postavki
  kamere 73
  promjena postavki
  videokamere 77
  snimanje fotografija 69
  snimanje videozapisa 75
karte
  dijeljenje lokacija 108
  dobivanje uputa 109
  traženje lokacija 109
  traženje mjesta u
  blizini 111
  upotreba navigacije 110
kontakti
  kopiranje/premještanje 95
  postavljanje brzog
  biranja 94
  pronalaženje 93
  stvaranje 93

stvaranje grupa 95
uvoz/izvoz 96
memorijska kartica
formatiranje 22
uklanjanje 22
umetanje 21
NFC 140
odbrojavanje 136
Play Shop 111
početni zaslon
dodavanje panela 34
korištenje panela s obavijestima 32
premještanje stavki 33
uklanjanje panela 34
uklanjanje stavki 34
uporaba widgeta 35
poruke
pregled email poruka 64
pregled Google pošte 62
pregled multimedije 61
pregled popisa 55
pregled teksta 61
pristupanje govornoj pošti 61
slanje emaila 64
slanje Google pošte 62
slanje multimedijskih poruka 60
slanje tekstualnih poruka 59
postavke 144
pozivi
brzo biranje 94
na čekanju 55
odbijanje 49
pozivanje međunarodnih brojeva 49
pozivanje više sudionika (konferencijski pozivi) 51
pregled popisa 55
prosljeđivanje 54
uporaba opcija tijekom poziva 50, 51
upućivanje 48
zabrana 54
pozivi s više sudionika (konferencijski pozivi) 51
pristupni kodovi 165
profil Bez mreže 23
pronađi moj mobilni uređaj 43
sadržaj kutije 11
Samsung Apps 112
S Beam 142
SIM/USIM kartica
umetanje 15
zaključavanje 43
spajanje
AllShare Play 123
Bluetooth 128
dijeljenje mobilne mreže 126
GPS veze 130
NFC 140
USB veze 116
VPN veze 131
Wi-Fi 118

svjetsko vrijeme 135
štednja energije 20, 151
štoperica 136
ton dodira 39
unos teksta
kopiranje i lijepljenje 47
pomoću Googleovog glasovnog unosa 45
pomoću Samsung tipkovnice 45
upravljanje datotekama 139
USB veze
kao bežični modem 127
kao fotoaparat 117
kao medijski uređaj 117
s programom Samsung Kies 116
s programom Windows Media Player 116
video player 79
videozapisi
reprodukcija 79, 84
slanje na YouTube 114
snimanje 75
VPN veze 131
Wi-Fi 118
YouTube 113
zaključavanje uređaja 41
zaslon
jezik 39
osvjetljenje 40
postavke 149
pozadina 40
vrsta slova 40
zvuk
glasnoća uređaja 39
postavke 148
ton dodira 39
ton poziva 39

Neki se sadržaji u ovom priručniku mogu razlikovati u odnosu na uređaj ovisno o softveru uređaja ili davatelju internetskih usluga.

**Za instaliranje programa Samsung Kies (sinkronizacija s računalom)** Kies

1. Preuzmite najnoviju verziju programa Samsung Kies na Internet stranici tvrtke Samsung (**www.samsung.com/kies**) te ga instalirajte na svoje računalo.
2. Spojite uređaj s računalom pomoću USB kabela. Pogledajte pomoć programa Samsung Kies kako biste saznali više informacija.